



## LIMPIAFONDOS LIGERO PARA SPAS A BATERÍA



# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



## Limpiador anfibio multifunción recargable.

Esta aspiradora es un limpiador versátil diseñado para uso tanto dentro como fuera del agua. Con un cabezal de aspiración lateral y un cepillo redondo, proporciona flexibilidad para una limpieza eficiente.

### Especificaciones técnicas:

- Voltaje de carga: 5V-1A
- Capacidad de la batería: 4000 mAh
- Tiempo de carga: 4,5 horas
- Tiempo de trabajo: 60 minutos
- succión: 32L/Min

### Características clave:

- Versátil: Utilizable dentro y fuera del agua.
- Diseño flexible: cabezal de aspiradora lateral y cepillo redondo.
- Recargable: batería de 4000 mAh con una autonomía de 60 minutos.
- Potente succión: 32L/Min para una limpieza eficiente.
- Ángulo ajustable: se puede doblar para alcanzar nuevos ángulos de limpieza.

### Uso y mantenimiento:

- Cargue completamente antes del primer uso.
- Evite la inmersión prolongada.
- Limpie los filtros periódicamente para mantener un rendimiento óptimo.

# LIMPIAFONDOS SPAS A BATERÍA

Baeza 



# LIMPIAFONDOS SPAS A BATERÍA

Baeza 



# LIMPIAFONDOS SPAS A BATERÍA

Baeza



## Pasos de instalación

1. quitar el filtro



2 . presiona el botón




3. Gira la dirección



4 . Listo para limpiar



Operación inalámbrica  
para limpieza rápida

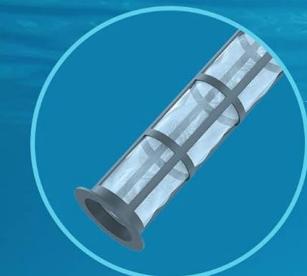

# LIMPIAFONDOS SPAS A BATERÍA

Baeza 


**Hasta 45 min de tiempo de ejecución**



4000mAh Tiempo de carga  
4,5 horas

rojo está cargando  
El verde está completo

**QUÉ INCLUYE**

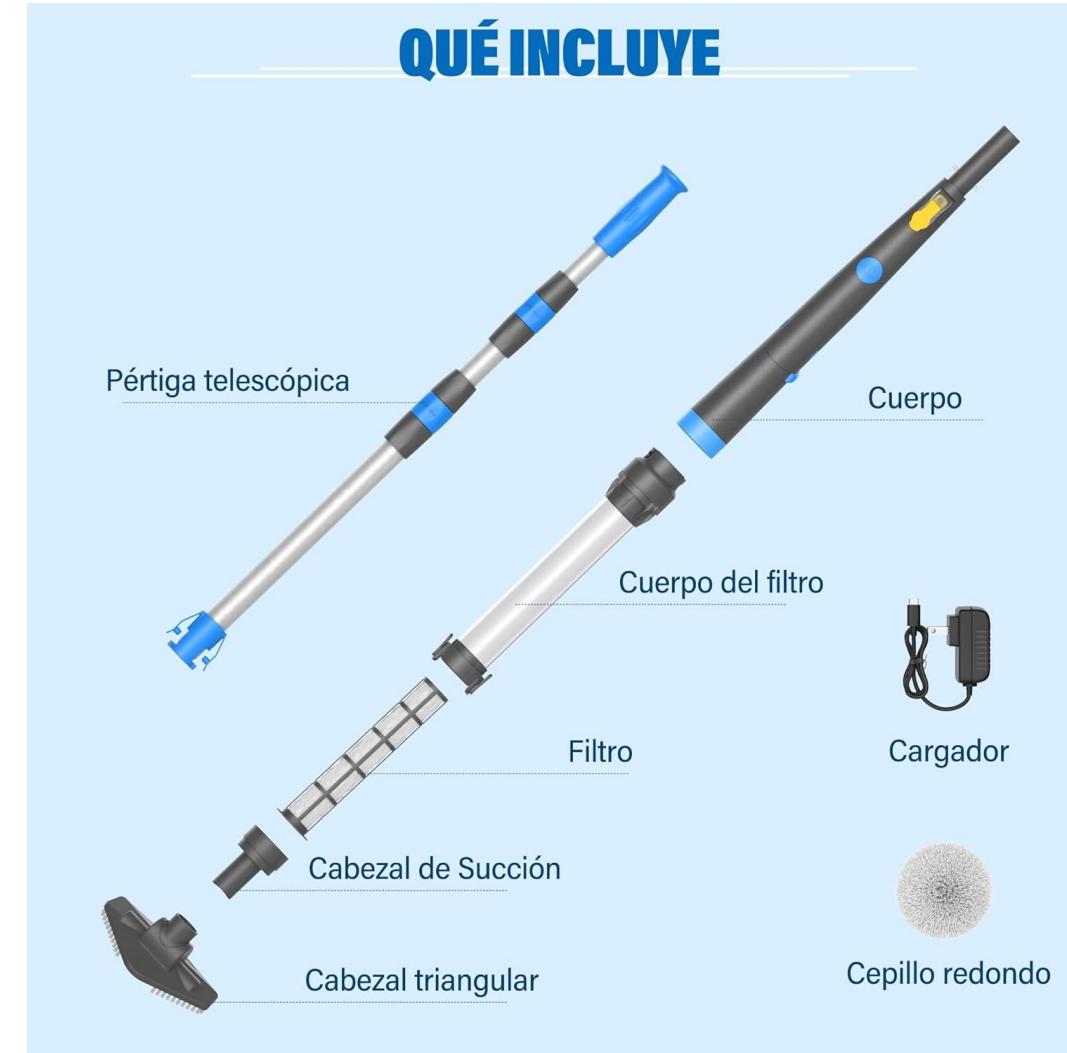

# LIMPIAFONDOS SPAS A BATERÍA

Baeza 



## Permanezca sumergido

Nunca olvide mantener la salida de agua de la aspiradora de la piscina sumergida bajo el agua, lo que hace que la máquina funcione correctamente cuando necesite recoger desechos en el fondo.

Nota: mantenga presionado durante 2-3 segundos cuando se enciende.



## Cabezal Vac desmontable

La boquilla de succión le ayuda a recoger los residuos rápidamente, mientras que el accesorio de cepillo de cerdas cortas en el cepillo le ayudará a aflojar la suciedad en el fondo de la piscina. Pueden combinarse bien y conectarse rápidamente. Y la boquilla también se puede usar de forma independiente sin un cabezal de cepillo.



## Fácil de convertir

Cambie la dirección del cabezal de fregado con solo tocar un botón. Mantén pulsado el botón angular mientras giras la dirección como se muestra en la imagen. Gire recto de la misma manera presionando el botón de ángulo mientras gira en la dirección opuesta.

# LIMPIAFONDOS SPAS A BATERÍA

Baeza 



## Innovador diseño de pincel redondo

Con cerdas largas, extra suaves y eléctricas, limpiar la línea de flotación de las piscinas y algunos espacios estrechos es muy fácil. Nunca más tendrá que preocuparse por el agotamiento del lavado manual. Mientras tanto, las cerdas están fuertemente unidas y no se caen fácilmente del cabezal del cepillo.



## Diseño ligero

Con un peso de 2 kg, la máquina es muy fácil de sostener y usar. Esta aspiradora de piscina inalámbrica es de hecho un ayudante eficaz para la limpieza auxiliar y ligera de piscinas pequeñas.



## Carga sencilla

Cargador incluido en el paquete. Además cualquier cable de interfaz tipo C puede cargar este producto. La luz indicadora está integrada en la interfaz de carga. Por favor, preste atención al cambio de la luz indicadora. El rojo es "Cargando", y el verde es "Completado"

# LIMPIAFONDOS SPAS A BATERÍA



## Nota:

1. Este producto es adecuado para spas, jacuzzis y piscinas pequeñas.
2. Cargue completamente el limpiador antes del primer uso.
3. La temperatura adecuada del agua para que nuestra máquina funcione es de 39.2 ° F a 100.4 ° F, si la temperatura es demasiado baja o demasiado alta, la duración y el rendimiento de la batería pueden verse afectados.
4. Después de cada uso, si el agua entra accidentalmente en el puerto de carga, asegúrese de limpiarlo por completo y espere hasta que el interior esté completamente seco antes de cargarlo.
5. Recuerde siempre apagar el interruptor de encendido cuando el limpiador no esté en el agua para proteger la batería y el motor.
6. El limpiador debe almacenarse en un lugar fresco durante la carga.
7. Recargue la batería al menos una vez cada tres meses si no se usa con frecuencia.
8. Apague la aspiradora antes de cargarla.