


MANUAL DE USUARIO

Aspirador de mano para piscinas
& Limpiafondos

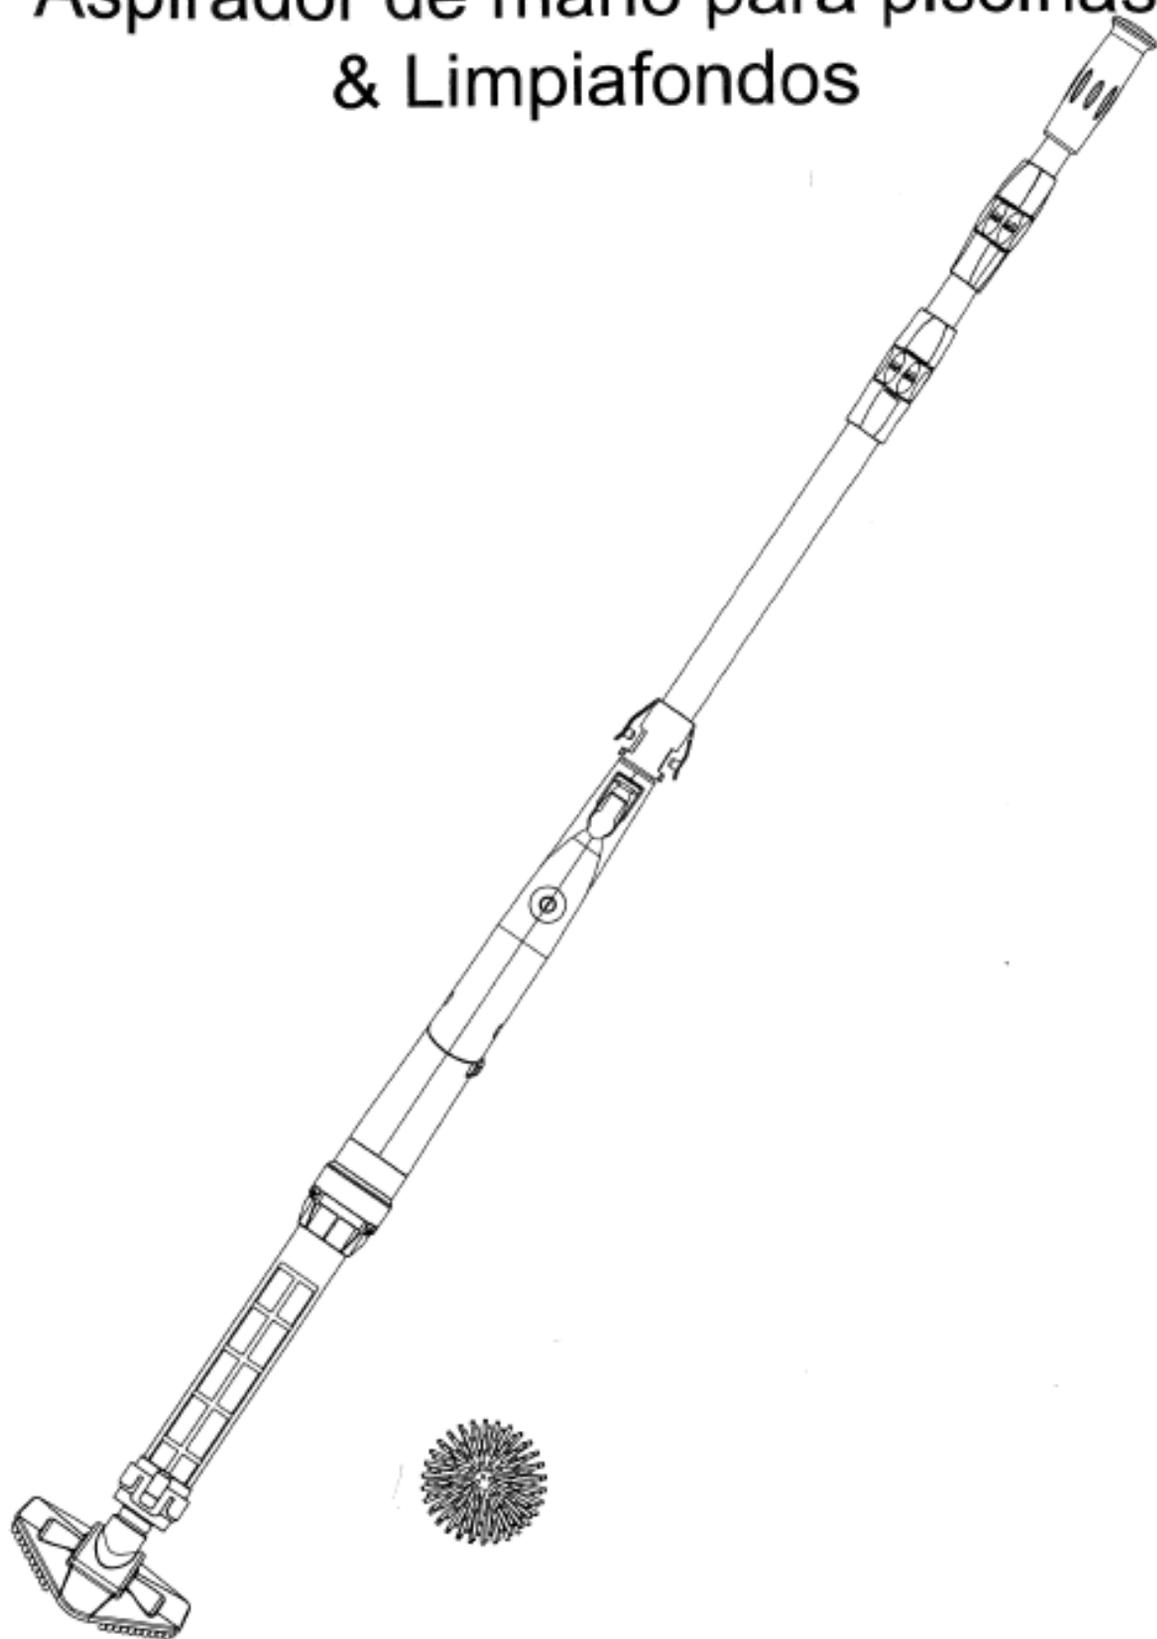

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este producto y consérvelas para futuras consultas.

ADVERTENCIA:

- Esto no es un juguete. No permita que los niños lo utilicen como juguete. Manténgalo alejado de los niños.
- El montaje y el uso de esta aspiradora sólo deben ser realizados por un adulto, ya que no está pensada para ser utilizada por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que reciban instrucciones sobre el aparato y estén bajo la supervisión de la persona responsable de su seguridad.
- No utilice el aparato si está dañado de alguna manera.
- Mantenga el pelo, los dedos, cualquier parte del cuerpo y cualquier parte suelta de su ropa lejos de la abertura, el rango de succión y la parte móvil.
- Esta aspiradora está destinada a ser utilizada únicamente para los fines descritos en las instrucciones. No utilice su aspiradora con filtro para limpiar otra cosa que no sea su piscina y spa.
- Sumerja el cuerpo con los orificios de salida en el agua para que funcione correctamente cuando lo utilice con filtro para limpiar con succión.
- Temperatura del agua adecuada: 4°C (39,2°F) - 38°C (100,4°F).
- Utilice únicamente los accesorios y piezas de repuesto especificados en las instrucciones.
- Sustituya el filtro si está dañado.
- Evite recoger objetos grandes, duros y afilados con la aspiradora.
- Nunca deje la aspiradora conectada a la toma de corriente para un almacenamiento prolongado.
- No deje nunca la aspiradora en el agua cuando esté apagada o se haya quedado sin batería.
- Este producto con filtro para limpiar con succión está diseñado para el mantenimiento general rutinario de su piscina y spa . No lo utilice para la limpieza de suciedad pesada acumulada durante más tiempo.
- No aspire aguas residuales químicas, líquidos corrosivos, sustancias tóxicas, líquidos inflamables o combustibles como la gasolina, ni opere en presencia de vapores explosivos o inflamables.
- Utilice siempre guantes de goma y gafas adecuadas para evitar salpicaduras de jabones o detergentes en la piel y los ojos cuando el cepillo esté girando y cuando se acople o se desprenda.
- No introduzca ni deje caer nunca ningún objeto en ninguna de las aberturas del aparato. Mantenga todas las aberturas libres de hojas, piedras o cualquier cosa que pueda reducir el flujo de agua.
- No lo utilice sobre o cerca de superficies calientes.
- Desenchufe el aparato del cargador antes de limpiarlo, cambiar el filtro o realizar cualquier tipo de mantenimiento rutinario.
- No cargue el producto con las manos mojadas, y no toque el producto con las manos mojadas durante la carga.
- Utilice el cargador en un lugar limpio y seco. No exponga el cargador al agua, a ningún líquido, a la humedad elevada o a temperaturas extremas.
- Desconecte el cargador de la fuente de alimentación después de la carga y antes de cualquier limpieza y mantenimiento rutinario.
- Mantenga el cable y el cargador alejados de objetos afilados o superficies calientes.
- No cargue la aspiradora con un cable o cargador dañado.
- La batería instalada es de polímero de litio recargable. No intente sustituirla.
- No utilice el limpiafondos mientras se esté utilizando la piscina y la ducha.
- No intente desmontar el limpiafondos y sustituir el impulsor, el motor y las baterías por sí mismo.
- Tenga especial cuidado al limpiar las escaleras.
- Pruebe siempre en una zona pequeña y discreta antes de utilizarlo en una zona más grande .


Gracias por comprar este aspirador y fregador de piscinas sin cable.

Es una aspiradora recargable de mano adecuada para la mayoría de los spas y piscinas elevadas, y también es un limpiafondos inalámbrico adecuado para la limpieza del cuarto de baño.


Tenga en cuenta que, cuando se conecta con el filtro para limpiar con succión, los orificios de salida del cuerpo del filtro deben estar sumergidos en el agua para que funcione correctamente y evitar que se dañe la bomba.

El producto está alimentado por una batería de polímero de litio recargable de 4000MAH. batería de polímero de litio, tarda unas 4,5 horas en carga completa de electricidad, el uso de unos 60 minutos después de cargada por completo.

El cargador utilizado en este producto es AC 100V - 240V ~ 50/ 60Hz SALIDA 5 V=1A, Cabeza Tipo-C.

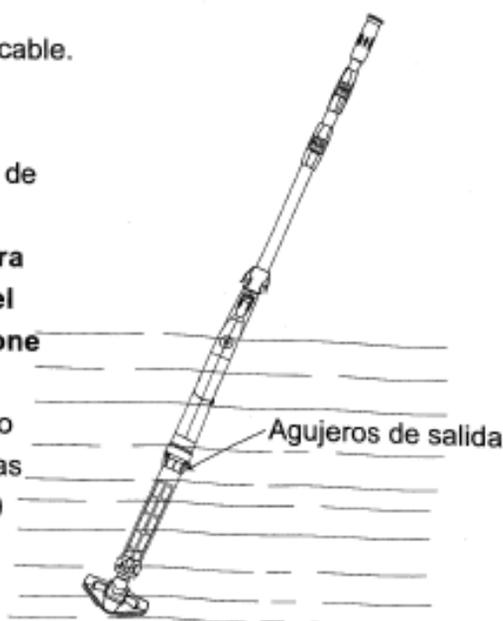

Lista de partes:

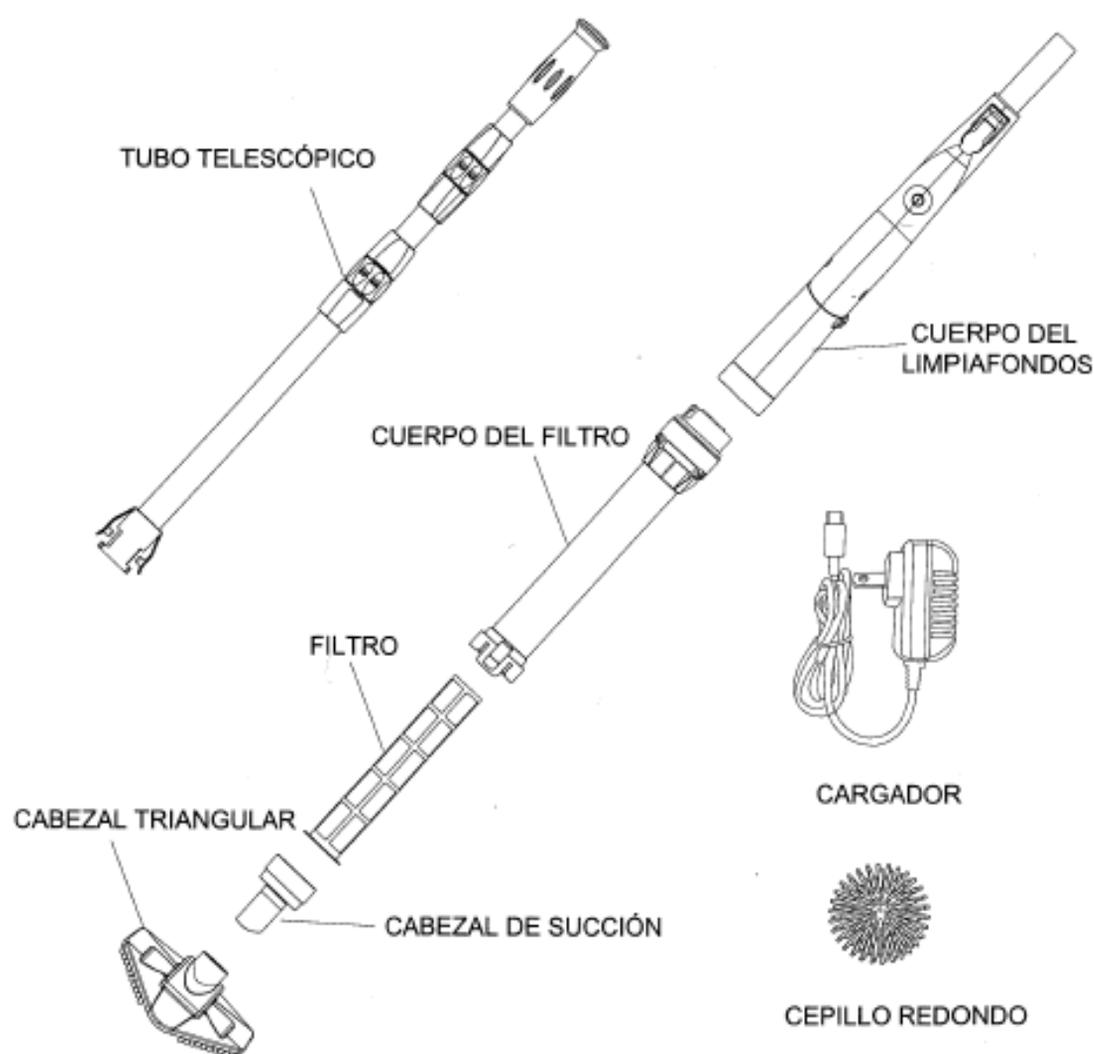


INSTRUCCIONES DE CARGA:

1. Asegúrese de que el botón del interruptor está en la posición OFF, abra la tapa de carga con los dedos.



2. Inserte el cabezal del adaptador en el puerto de carga. El cabezal de carga TYPE-C tiene que estar insertado en su sitio para evitar que se produzcan chispas. Enchufe el cargador en la toma de corriente de AC100V - 240V. Cuando esté completamente cargado, retire el cargador de la toma de corriente, saque el cabezal de carga del puerto de carga y selle el puerto de carga con la tapa de carga. El indicador es de color rojo cuando se está cargando y se muestra en verde cuando la energía está completa. Ahora está listo para usar.

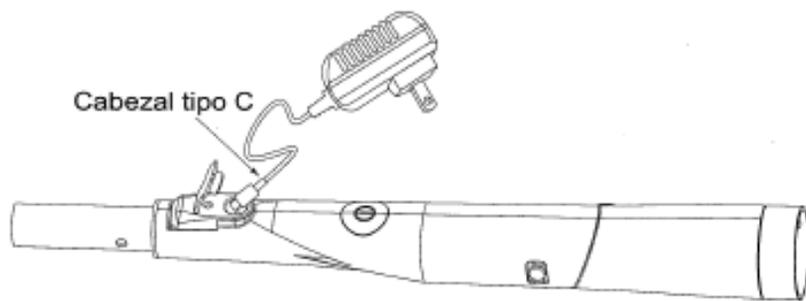

Nota: Después de cargar la aspiradora cada vez, recuerde sellar la tapa de carga para proteger el puerto de carga del agua. Si no se usa durante más de tres meses después de haberla cargado completamente, recargue la aspiradora una vez más antes de usarla.


Cuando la energía es débil después de un período de tiempo, por favor, apague la máquina y cargarla en el tiempo.

FUNCIONAMIENTO:

Con filtro para la limpieza de piscinas elevadas y spas pequeños:


Asegúrese de que el botón del interruptor está en la posición OFF. Alinee e inserte dos puntos redondos dentro del cuerpo de fregado con dos ranuras en la unidad de filtro, gire el cuerpo de fregado en el sentido de las agujas del reloj hasta que se detenga y no pueda girar más, para bloquearlos juntos y firmemente bloqueados como muestra la imagen de abajo. Es opcional si desea añadir el cabezal triangular.

Por favor, tenga en cuenta que, cuando se conecta con el filtro, los agujeros de salida deben estar sumergidos en el agua durante el funcionamiento para que funcione correctamente y evitar daños en la bomba

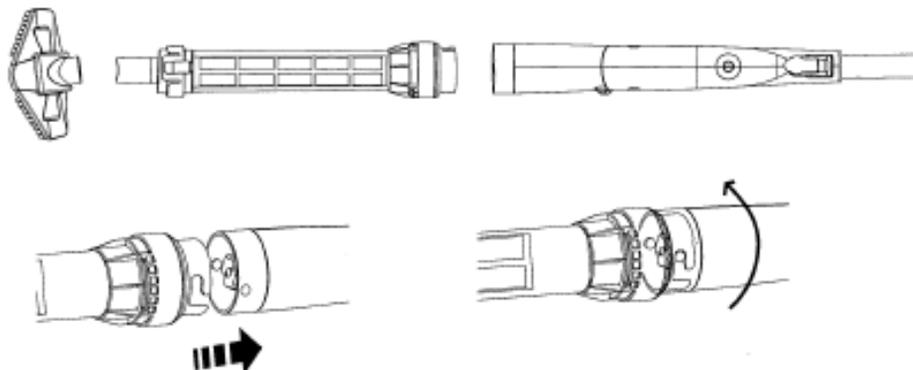




A. Para eliminar los residuos grandes (mayores de 120µm y menores de 1 cm) del fondo del Spa/Piscina.

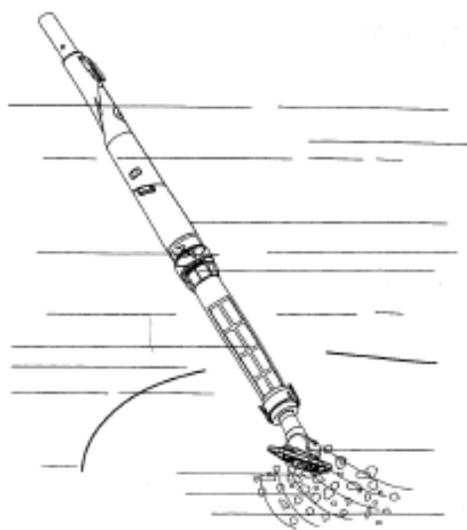

B. Para limpiar y eliminar la suciedad (mayor de 120µm y menor de 1 cm) del fondo del Spa/Piscina con cabezal triangular.

Con cepillo redondo:


Asegúrese de que el botón del interruptor está en la posición OFF. Si el cuerpo del limpiafondos está conectado con el cuerpo del filtro, gire el cuerpo del limpiafondos en sentido contrario a las agujas del reloj para desbloquearlo, y empuje el cepillo redondo en la columna hexagonal del interior del cabezal del cuerpo del limpiafondos. Confirme que el cepillo ha sido presionado en su lugar, de lo contrario se soltará del cuerpo durante el uso.

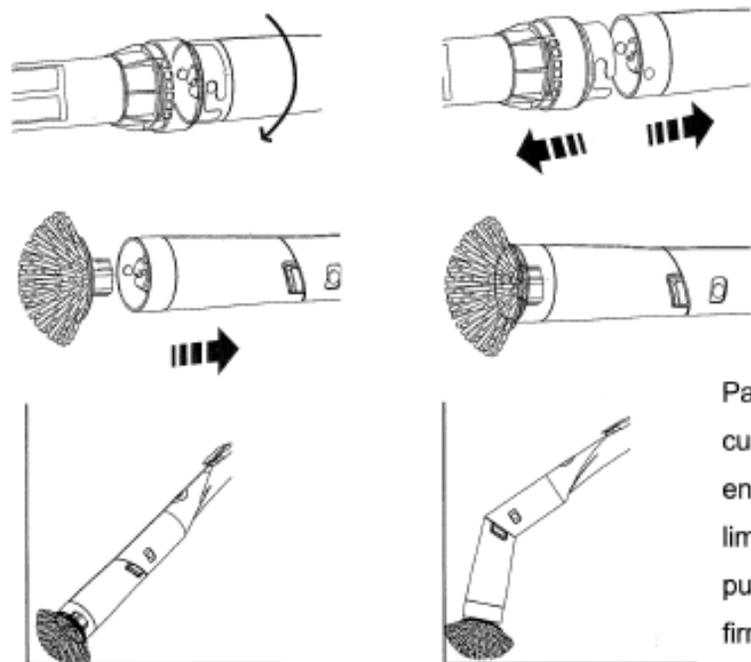


Para limpiar la esquina de la piscina o del cuarto de ducha con el cepillo giratorio. Tenga en cuenta que, antes de encender el limpiafondos con cepillo, por favor, coloque la punta del cepillo en la superficie a limpiar, sujete firmemente el limpiafondos y luego enciéndalo.

Coloque el tubo:

Fije el tubo con el cuerpo de la fregadora. El conector EZ-Attach en el extremo del bastón facilita el montaje y desmontaje.

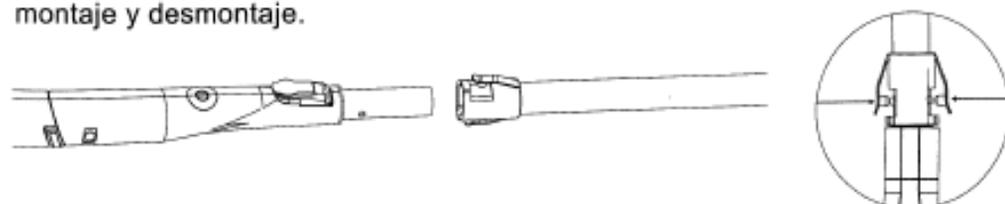


Gire el anillo en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que sienta que se detiene, ajuste la longitud del poste de aluminio que desee, luego gire el anillo en sentido de las agujas del reloj para bloquearlo.

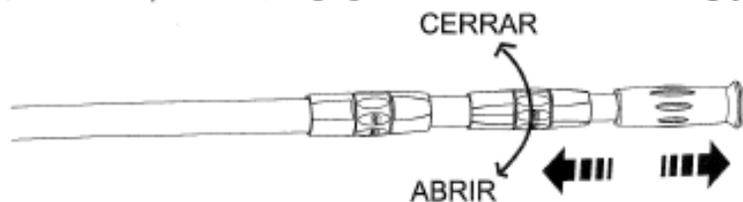

Cambiar la dirección del cabezal limpiafondos:


Pulse el botón de ángulo mientras gira la dirección del cuerpo del limpiafondos como muestran las imágenes. Vuelva a ponerlo recto pulsando el botón de ángulo mientras gira en la dirección opuesta.

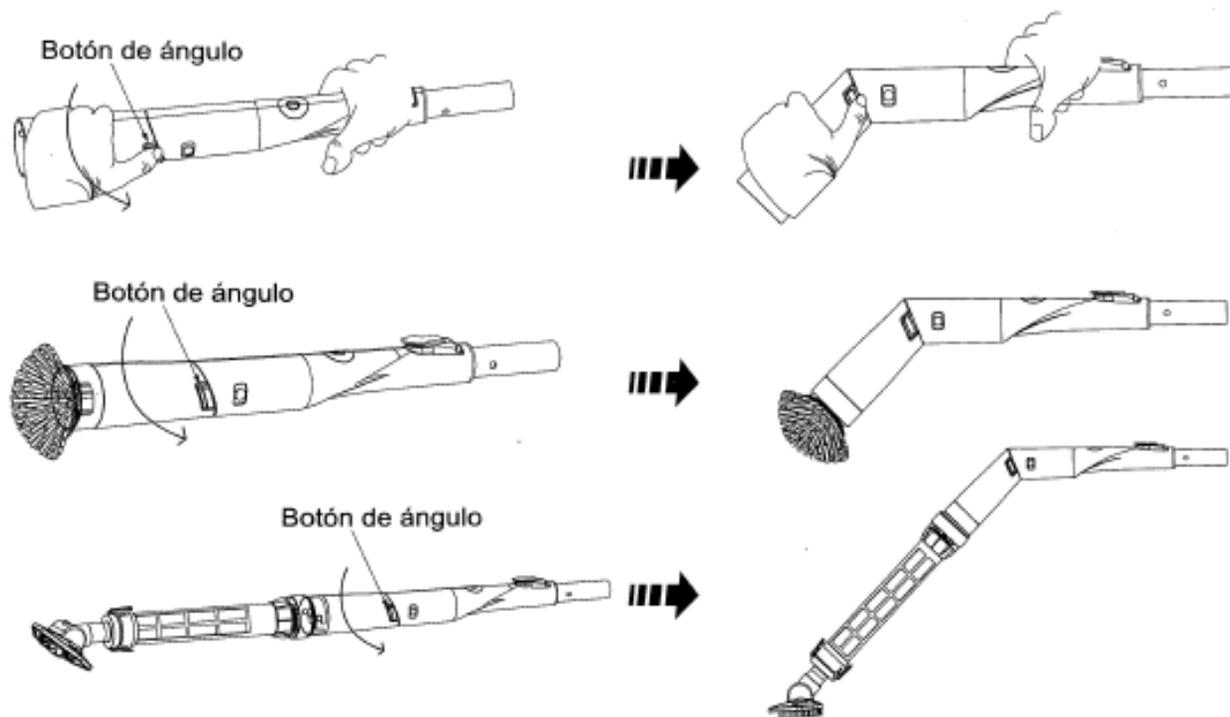

Listo para limpiar:

Pulse el botón del interruptor y manténgalo pulsado durante más de un segundo para encender la aspiradora, y cuando la limpieza haya terminado, pulse el botón del interruptor para apagarla.

Mantenga pulsado durante más de un segundo

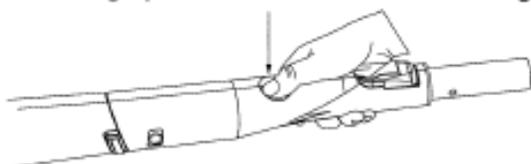

ADVERTENCIA:

Utilice siempre guantes de goma y gafas adecuadas para evitar salpicaduras de jabones o detergentes en la piel y los ojos cuando el cepillo redondo esté girando.


Antes de encender la aspiradora con cepillo redondo, coloque la punta del cepillo en la superficie a limpiar, sujete firmemente la aspiradora y luego enciéndala.

Apague el aparato cuando el cepillo esté en contacto con la superficie para evitar salpicaduras en la piel y los ojos. Apague el aparato cuando cambie el cabezal del cepillo o el cuerpo del filtro.


Pruebe siempre en una zona pequeña y discreta antes de utilizarla en una zona más grande.

No utilice cepillos desgastados.


Cómo limpiar el filtro:

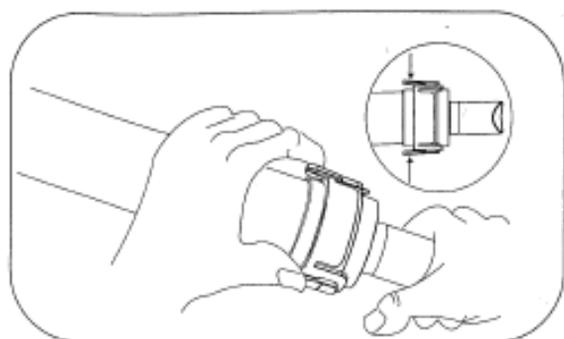


1. Presione los dos paneles como se muestra en las imágenes en la cabeza de la aspiradora, tire suavemente de la cabeza de succión hacia fuera.

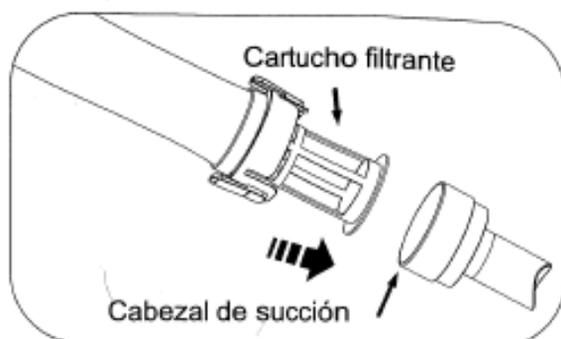


2. Saque el cartucho filtrante del tubo transparente.

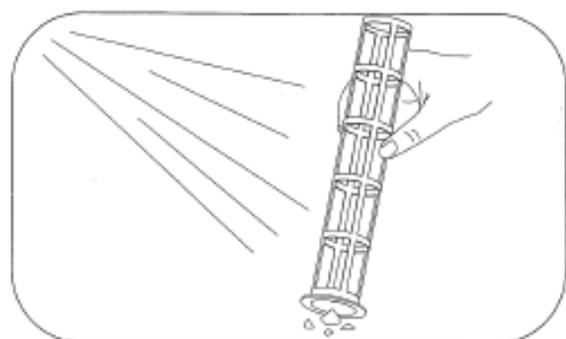

3. Saque los residuos y enjuague el interior del cartucho del filtro con agua limpia.

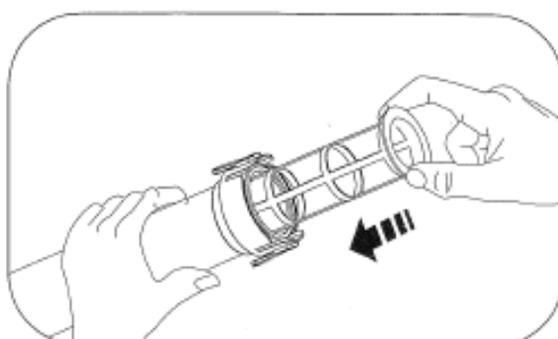


4. Vuelva a colocar el cartucho filtrante en el tubo transparente con la abertura hacia el exterior.

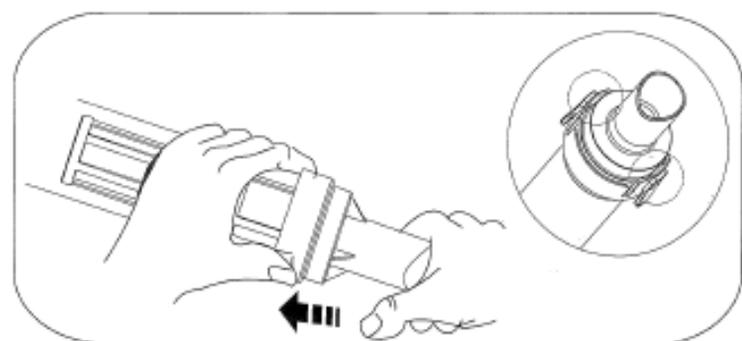

5. Presione los dos paneles y deslice el cabezal de succión hacia atrás. Asegúrese de que los dos cierres que sobresalen mantienen el cabezal de succión en su lugar.

Cómo limpiar el cepillo:

Apague la aspiradora, retire el cepillo redondo y aclárelo con agua limpia.

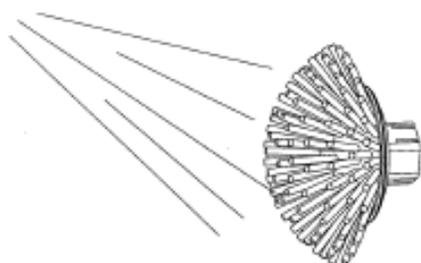

Mantenimiento general:

1. Después de la recarga, inserte la tapa a prueba de agua en el puerto de carga para evitar que el agua entre en la parte de la batería.
2. Limpie la aspiradora con agua fresca para evitar daños químicos después de cada uso.
3. Nunca deje la aspiradora en el agua cuando esté apagada o se haya quedado sin batería.
4. Limpie el filtro después de cada uso.
5. Nunca lo deje al aire libre bajo la luz del sol, el calor, las superficies calientes, la lluvia, la alta humedad y los productos químicos de la piscina.
6. Seque y limpie el cuerpo con un paño seco, y manténgalo almacenado en el interior con temperatura ambiente.
7. Nunca deje la aspiradora enchufada a la toma de corriente para almacenarla durante mucho tiempo.
8. **Cuando se conecta con el filtro de succión, para mantener los agujeros de salida en el agua durante el funcionamiento.**
9. Por favor, cargue completamente la aspiradora antes de almacenarla a largo plazo y debe ser almacenada a temperatura ambiente. Para el almacenamiento a largo plazo, la batería se descargará por sí misma y por favor recárguela antes de volver a usarla.
10. Recargue la batería al menos una vez cada tres meses si no se utiliza con frecuencia.
11. No utilice la aspiradora cuando la cargue.
12. Evite recoger objetos grandes, duros y afilados con la aspiradora.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

1. La aspiradora no funciona o tiene poca succión:

Compruebe si la aspiradora no tiene energía debido a que no se ha utilizado durante mucho tiempo. Por favor, cárguelo completamente.

Compruebe si el impulsor está atascado por residuos grandes. Si es posible, utilice una pequeña herramienta para retirarlo con cuidado.

Compruebe si el filtro está lleno, limpie el filtro.

Compruebe si se ha introducido o dejado caer algún objeto en alguna abertura del aparato. Mantenga todas las aberturas libres de hojas, piedras o cualquier cosa que pueda reducir el flujo de agua.

2. Los residuos se escapan del filtro:

Compruebe si el filtro está dañado. Sustituya el filtro.

Compruebe si la aleta del dosel, que funciona como una puerta para evitar que los residuos se escapen del filtro, si está dañado, reemplace la cabeza con la aleta del dosel.

3. La aspiradora no se puede cargar ni recargar.

Compruebe si el cabezal TYPE-C del cargador está insertado en el puerto de carga.

Si el cable o el cargador están dañados, sustituya uno nuevo.

CE RoHS IPX8



HECHO EN CHINA