


helio

2103

Élite Free

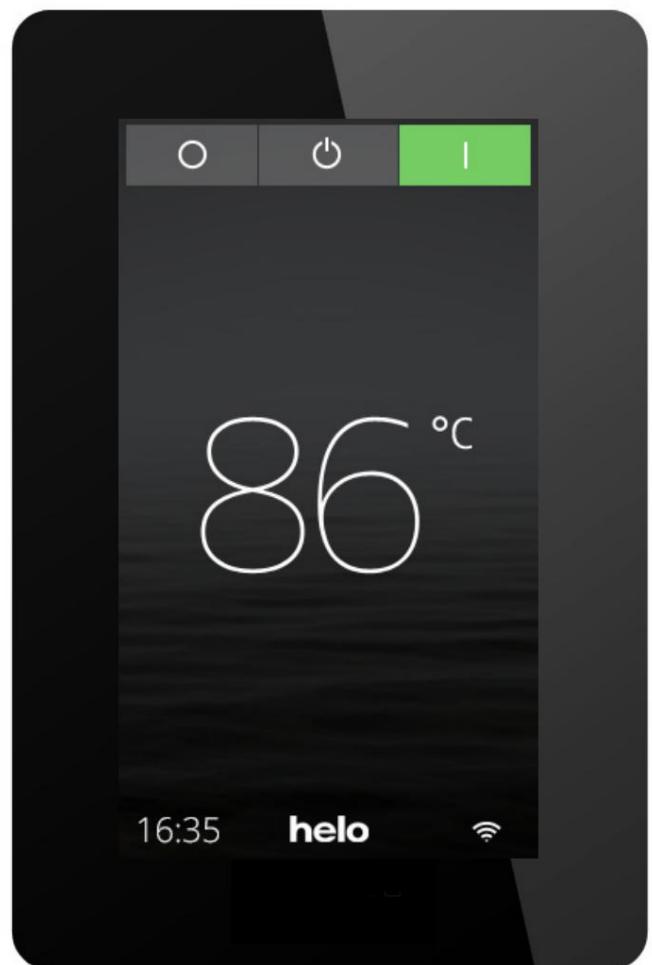

IPX5

Guía de instalación

El panel de control debe instalarse en un lugar libre de heladas.

El panel de control se puede instalar dentro o fuera de la sauna/baño de vapor. Cuando se instale en cabina, el borde superior no debe sobresalir más de 80 cm del suelo y debe estar al menos a 30 cm de la estufa.

La temperatura ambiente alrededor del panel de control Pure nunca debe exceder los 80 °C.

El panel se puede fijar a la pared con el soporte incluido o con cinta adhesiva de doble cara. Si se utiliza un soporte, fije el panel de control al soporte con cinta adhesiva.

Cuando monte directamente en la pared, taladre un orificio de 30 mm en la pared.

El montaje del panel dentro del baño de vapor/sauna requiere montarlo directamente en la pared, utilizando la cinta suministrada o el marco de montaje Tylö (n.º de producto 90001056). Antes de la instalación, después de perforar un agujero (30 mm), la pared debe estar lisa y perfectamente limpia. En este caso, no utilice el soporte.

En el caso del modelo Elite, verifique la cobertura inalámbrica **antes** del montaje final del panel de control (ver también Configuración: Ajustes del Sistema en este manual).

Instalación usando un soporte

Use el soporte como plantilla para marcar dónde perforar agujeros para tornillos en la pared.

Apriete los tornillos ligeramente hasta que el soporte esté relativamente seguro.

Fije la cinta al soporte (vea la Figura 1).



Figura 1

Retire la película protectora de la cinta y pegue el panel al soporte (vea la Figura 2).



Figura 2

Asegure el cable y cambie al soporte (vea las Figuras 3 y 4). Coloque el interruptor como se muestra (visto desde abajo, el elemento de bloqueo debe estar en el lado izquierdo). Monte el panel en la pared. Utilice el cable adjunto para conectar el panel a la estufa. Si el cable es demasiado largo, se puede acortar y se puede utilizar el interruptor adicional proporcionado. Nota: Se requieren alicates especiales (alicates de crimpado RJ10).



Fig. 3

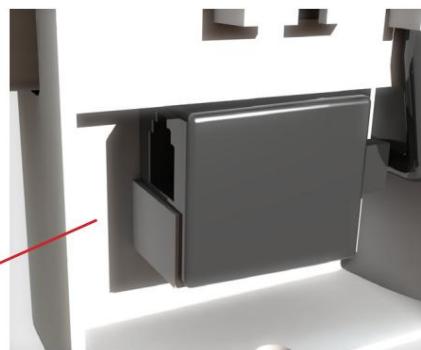


Figura 4



Figura 5

Instalación sin el uso de un soporte

Coloque cinta de doble cara en el panel de control. Antes de fijar el panel a la pared, conéctelo a la estufa para comprobar que todo funciona correctamente. Retire la lámina protectora de la cinta. Conecte el cable, tire del contacto a través del orificio en la pared y presione el panel firmemente contra la pared.

En el caso de montaje sin soporte y es necesario tirar del cable a lo largo de la pared, se puede utilizar la siguiente solución (ver Figura 6). Aplica solo para instalación dentro de la sala de sauna. La abertura por la que pasa el contacto debe ser mín. 30 mm.

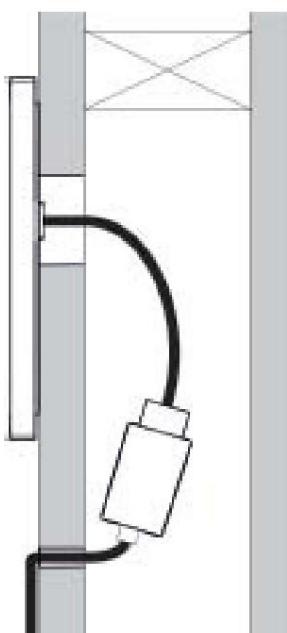


Figura 6


Primeros pasos

Lea estas instrucciones para comenzar rápidamente con su nueva sauna o sala de vapor.

Describe las operaciones básicas. El manual completo se puede descargar desde <https://www.tylohelo.com/fi/helo/sauna-paneles-de-control>

Configuracion inicial


Cuando se enciende por primera vez, algunos parámetros ya están configurados. Toque la pantalla para seleccionar la opción deseada, luego toque > (o <).

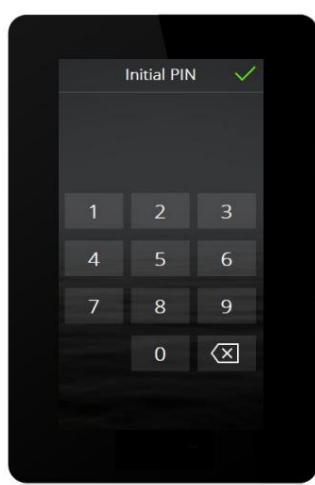


Introduce el PIN: 8956
(toque) ✓



Pantalla de bienvenida
(toque>)

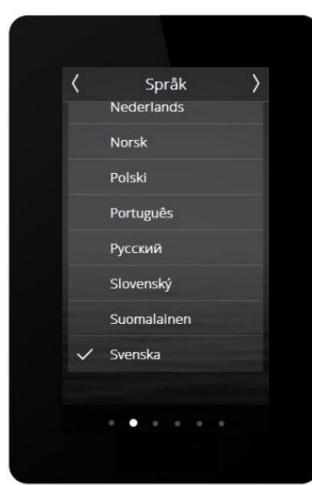

elige lengua

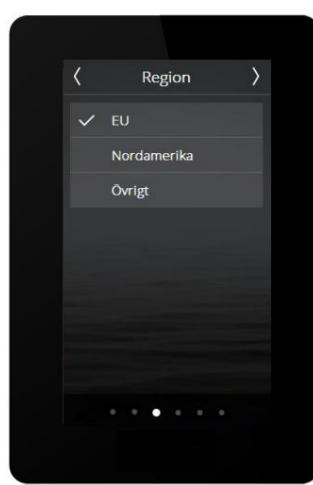

Seleccione una región



Elija un formato de fecha



Establecer la fecha:



Establece el tiempo:

Varios otros parámetros se configuran automáticamente en función de los ajustes anteriores y el tipo de horno.
Cada uno de los parámetros se puede cambiar más adelante. Se describen en el manual.

Información general

La pantalla de información general es visible tanto cuando la estufa está apagada (Figura 7) como cuando está encendida (Figura 8).



Figura 7



Figura 8
la hora actual

Menú principal

Abra el menú principal (Fig. 9) tocando la pantalla en el modo Información general o presionando el botón Menú principal.

Los botones de Actividad se utilizan para encender y apagar la estufa. El botón Listo también está visible. Cuando presiona uno de los botones de actividad, el color cambiará para reflejar el estado actual.

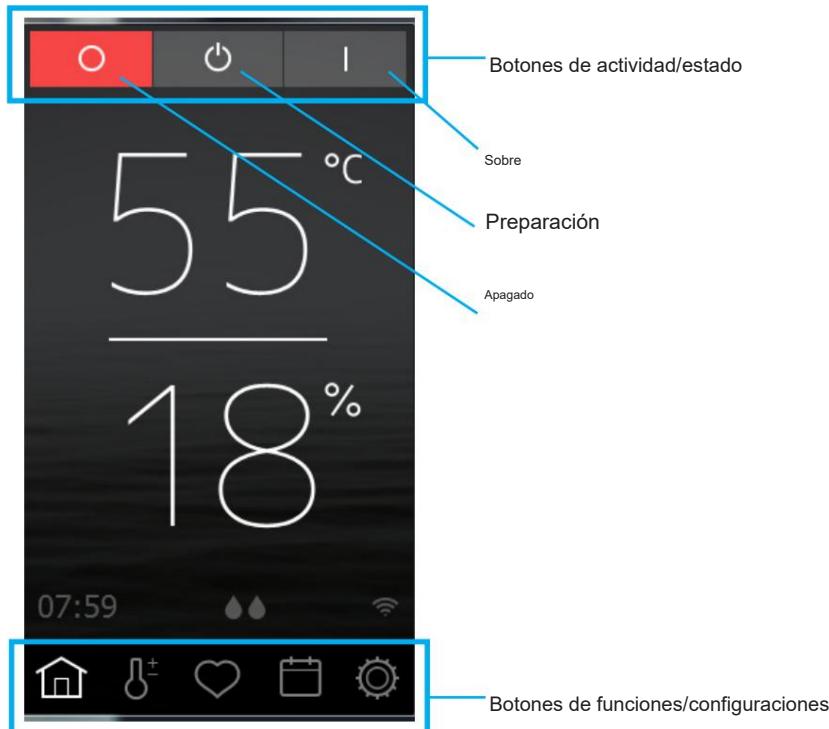


Figura 9

Botones de funciones/configuraciones



Menú principal: Mostrar información de temperatura y humedad, botones de actividad/estado y botones de función/configuración.



Ajustes: Ajustes de temperatura, tiempo de sauna, humedad, etc.



Favoritos: ajustes favoritos guardados.




Calendario: Cree un programa de calendario y/o un programa de semana.



Configuración: Ajustes del sistema



Ajustes

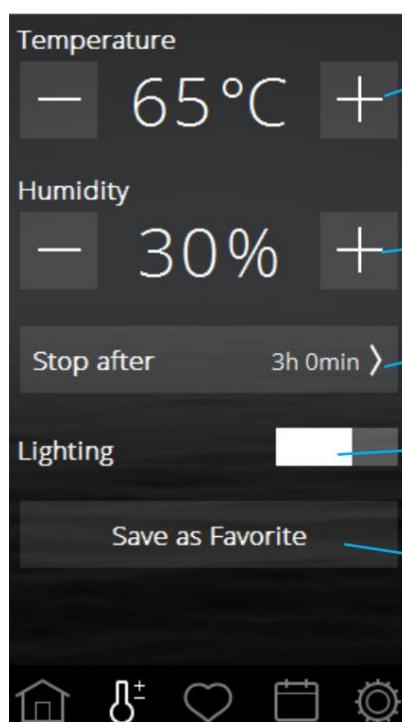

Ajuste de temperatura

Ajuste de la humedad del aire deseada. Solo modelos Combi y Tylarium.

Stop after

3h 0min >

Ajuste del tiempo de funcionamiento de la sauna requerido.

Lighting

< >


Encendido apagado Encendiendo

Save as Favorite

Guarde la configuración como favoritos.



Favorito:

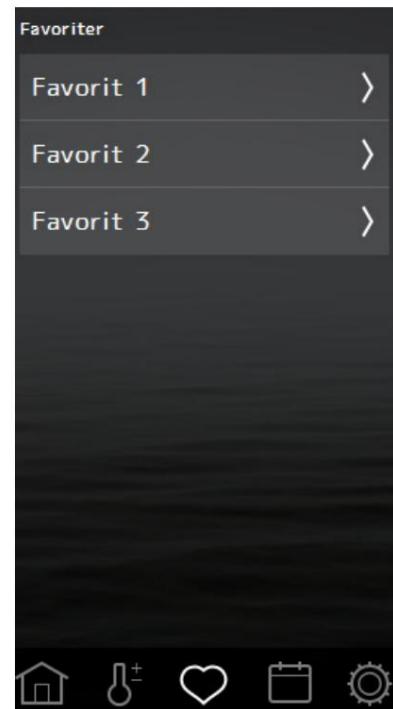


Los ajustes le permiten configurar todos los parámetros de la sauna. También puede guardarlos como favoritos.

Los ajustes favoritos guardados durante la configuración tendrán este símbolo. Para iniciar, eliminar o editar, presione el campo con el nombre de su configuración favorita.



Calendario

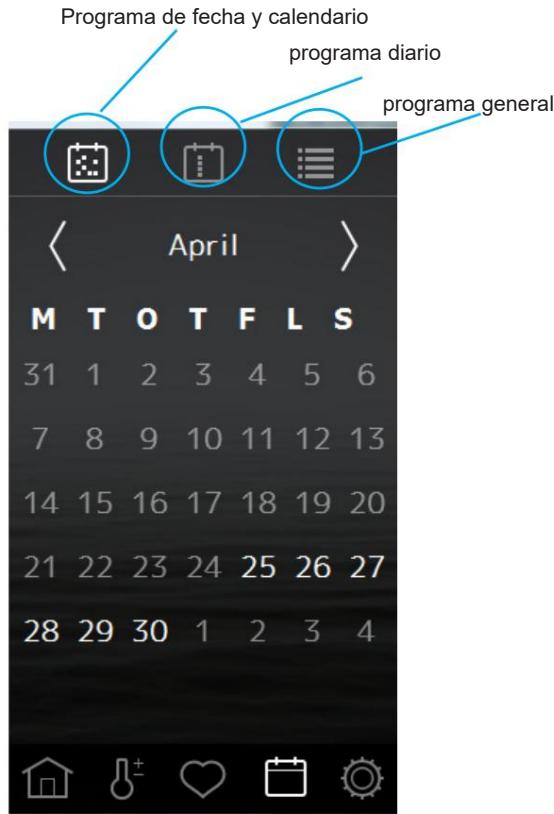


Para utilizar la función de calendario con las estufas Bastu, se debe conectar un interruptor de puerta (nº de pieza 11000326). Esto también es necesario para usar Wi-Fi con una sauna o una estufa combinada.

Al configurar la función de calendario, puede crear programas para fechas específicas o programas semanales.

Cuando toque el botón de configuración, la pantalla mostrará un menú dividido en secciones. Para ver más líneas, desliza el dedo hacia arriba o hacia abajo en la pantalla.

Este manual solo describe el menú Wi-Fi.

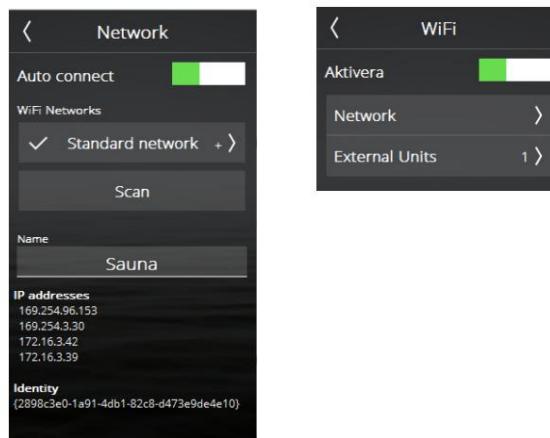

Para utilizar Wi-Fi en el caso de instalaciones de sauna y combi, es necesario conectar un interruptor de puerta.

Se conecta a una WLAN en el menú de red. Tenga en cuenta que la ubicación del panel de control afecta la comunicación con la red inalámbrica. Antes de montar permanentemente el panel de control, compruebe la intensidad de la señal. Para hacer esto, inicie el sistema y vaya a la sección Red. Las redes disponibles se mostrarán allí con la intensidad de la señal relativa en % para cada nombre. La intensidad de la señal debe ser al menos del 60 %. De lo contrario, se requerirá un nuevo punto de acceso o extensor cerca del panel Elite.

La red local debe usar la banda de 2,4 GHz y solo en el canal 1-11.

El sistema admite el SSID personal WPA/WPA2 + contraseña (máx. 20 caracteres).

Para conectarse a una red local, active Wi-Fi y presione Red. Luego presione Escanear para buscar las redes disponibles. Para conectarse a la red seleccionada, presiónela; Si se requiere una contraseña, presione Contraseña, ingrese la contraseña y presione Conectar. Para usar las aplicaciones móviles o de escritorio, lea las instrucciones de la aplicación, descargables desde el sitio web de TyloHelo (<https://www.tylohelo.com/fi/helo/>

paneles de control de sauna).

En el campo Nombre, puede ingresar un nombre para el sistema. Dependiendo del sistema, ya se le asignará un nombre predeterminado. Para cambiarlo, púlselo. Aparecerá un teclado que le permitirá editarlo.

Elite Free se volverá a conectar automáticamente a la red WLAN seleccionada si se pierde. Cuando el sistema está conectado, el símbolo de Wi-Fi se enciende en la pantalla de inicio.



Configuración: Ajustes del sistema

Durante la configuración, verá información sobre el sistema y podrá cambiar varias funciones y configuraciones. También será posible configurar dispositivos adicionales (como bombas de fragancia o iluminación adicional).

Nube


El Panel de Control Elite Free está pre-registrado para la conexión a la pared. Descarga la aplicación desde Apple Appstore o Google Play. Después de conectarse a la WLAN, toque la opción Habilitar en el menú de la nube.

Para emparejar su dispositivo (dispositivo iPhone o Android), abra la aplicación y vaya a la sección Sistema / Red y seleccione la opción Nube. Presione <y seleccione Agregar sistema. Presiona la opción Escanear código QR. Desde el panel de control de Elite Free, toque Conectar dispositivo. Se mostrará un código QR. Escanea el código y acepta la operación de emparejamiento en Elite Free.



Puede vincular varios dispositivos a su Elite Free Cloud y eliminar dispositivos antiguos vinculados previamente. Para eliminar un dispositivo emparejado, toque Dispositivos remotos confiables y seleccione el dispositivo que desea eliminar, luego toque el símbolo de la papelera.

También es posible conectar el dispositivo a múltiples sistemas (por ejemplo, sauna, horno combinado, vapor, etc.). Simplemente repita todo el proceso descrito anteriormente.

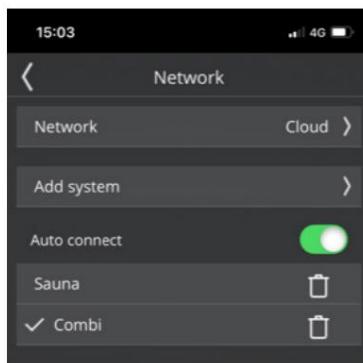

heLo