



Aquallice

LIMPIA FONDOS **i-QUALER**



Acuáticos por naturaleza.

LIMPIA FONDOS i-QUALER



Felicidades por la compra de su nuevo limpiafondos i-QUALER. Este limpiador autónomo viene listo para enchufar y operar. Es genial para cualquier piscina de cualquier forma. Este limpiador viene con un antinudos flotante que asegura que usted tenga el mínimo problema con el enredo del cable y viene con un cesto para residuos de fácil acceso. Por favor revise el paquete para asegurar que todas sus partes estén listas para ensamblar. Si alguna parte se encuentra ausente o dañada, por favor contacte con su punto de venta.

Especificaciones del Producto

Profundidad Máxima: 2.5m
Tamaño Máximo de Piscina: 10m x 5m
Entrada de Fuente de Energía: 100-130V AC / 200-230V AC
Salida de Fuente de Energía: $\leftarrow$ 24VDC



!Advertencias!!

- Por favor revise su reglamentación local acerca de seguridad de piscinas.

- Mantenga la fuente de energía alejada del borde de la piscina al menos 3.5 m
- Asegúrese de que su toma de corriente tenga toma a tierra.
- Mantenga la fuente de energía fuera del agua.
- No encienda el equipo fuera del agua.
- Asegúrese que la fuente de energía esté desconectada antes de cualquier mantenimiento.
- No opere con el cable de suministro de energía dañado.
- No opere con gente nadando dentro de la piscina.
- Para uso de agua con temperaturas entre 5-36°C.

Contenido Incluido

- Limpiafondos i-QUALER
- Fuente de Energía
- Cable flotante y giratorio

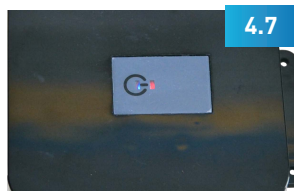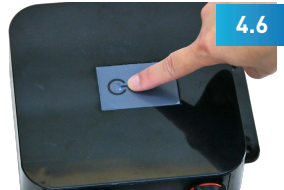

Inicio

Su limpiador viene ensamblado en el paquete.

1. Coloque su fuente de energía aproximadamente en el punto medio entre ambos extremos de su piscina y unos pocos metros lejos del borde de la piscina. (Fig 4.1)

2. Coloque el limpiador dentro de su piscina y espere a que se sumerja totalmente. De ser necesario, sumérjalo manualmente. (Fig 4.2)

3. Para un desempeño óptimo, coloque el equipo en un punto de la piscina más alejado de la fuente de energía. Esta es la longitud de cable necesaria para que el robot alcance la totalidad de su piscina. Remueva cualquier cable flotante sobrante de la piscina y asegúrele cerca de la fuente de energía con los retenedores reusables proporcionados. NOTA: Dejar cable sobrante en la piscina incrementará la posibilidad de enredo del cable.

4. Conecte la fuente de energía a la red más cercana, una luz azul deberá encenderse.

5. Desatornille la tapa de protección (Fig. 4.3). inserte el extremo del cable flotante en el agujero que se muestra (Fig. 4.4). Revise la orientación de la conexión y de la salida.

6. Atornille firmemente la tuerca del cable flotante (Fig. 4.5).

7. Presione el botón de encendido sobre la fuente de energía para encender su equipo (Fig. 4.6). La luz roja deberá encenderse (Fig. 4. 7).

8. Para apagar su equipo, mantenga presionado el botón de encendido/apagado por 3 segundos.

***Si la luz roja o azul parpadean, por favor dirijase a la sección de Resolución de Problemas**

i-QUALER

5.1



5.2



5.3



5.4



Limpieza del del Filtro

1. Abra la tapa en la parte superior del limpiafondos para acceder al filtro (Fig. 5.1)
2. Utilice ambas manos para levantar el filtro utilizando las manijas a los costados de la canasta (Fig. 5.2).
3. Abra la tapa del filtro tirando de la pestaña y vacíe su contenido. (Fig 5.3)
4. Utilice una manguera para rociar agua y limpiar las pantallas del filtro. Rocíe el interior del limpiador con agua para remover los pequeños restos que se

pudieran acumular dentro del equipo.

5. Una vez limpio, coloque su filtro de regreso dentro del limpiafondos. Si la canasta no está debidamente alineada, no encajará en su lugar.
6. Presione hacia abajo en las manijas para fijar el filtro (Fig. 5.4).

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema

La bomba está operando pero el robot no se mueve.

Posibles Razones

No llega suficiente energía al robot.
Un objeto está bloqueando los rodillos, el camino, o los impulsores del robot.

Soluciones

Desconecte la fuente de energía y saque el robot del agua. Abra la tapa del cesto y proceda a su limpieza. Revise que no hayan objetos ajenos al impulsor. Revise que no hayan objetos bloqueando el camino o los rodillos.

Problema

Bomba y rodillo no están operando.

Posibles Razones

Robot no está debidamente conectado a la fuente de energía.
La fuente de energía está apagada.

Soluciones

Revise que la fuente de energía esté conectada.
Revise todas las conexiones desde el robot a la fuente de energía.

Problema

El robot no recoge la suciedad cuando pasa sobre ellos.
El robot no trepa.

Posibles Razones

Filtro lleno u obstruido.
Un objeto está atrapado en el impulsor o en la parrilla.

Soluciones

Limpie el filtro y las pantallas del filtro. Limpia la almohadilla del filtro fino si la está usando. Revise que la canasta se encuentre bien insertada. Revise que no hayan objetos ajenos al impulsor o atrapados en la parrilla sobre el impulsor.

Problema

No limpia todas las áreas de la piscina.


Posibles Razones

No hay suficiente/hay demasiado cable flotante en la piscina.

Soluciones

Asegúrese de que haya suficiente cable flotante en la piscina para que el limpiador llegue a todas las áreas de la piscina. Remueva de la piscina todo el cable sobrante y asegure la fuente cercana con los retenedores reusables.

i-QUALER

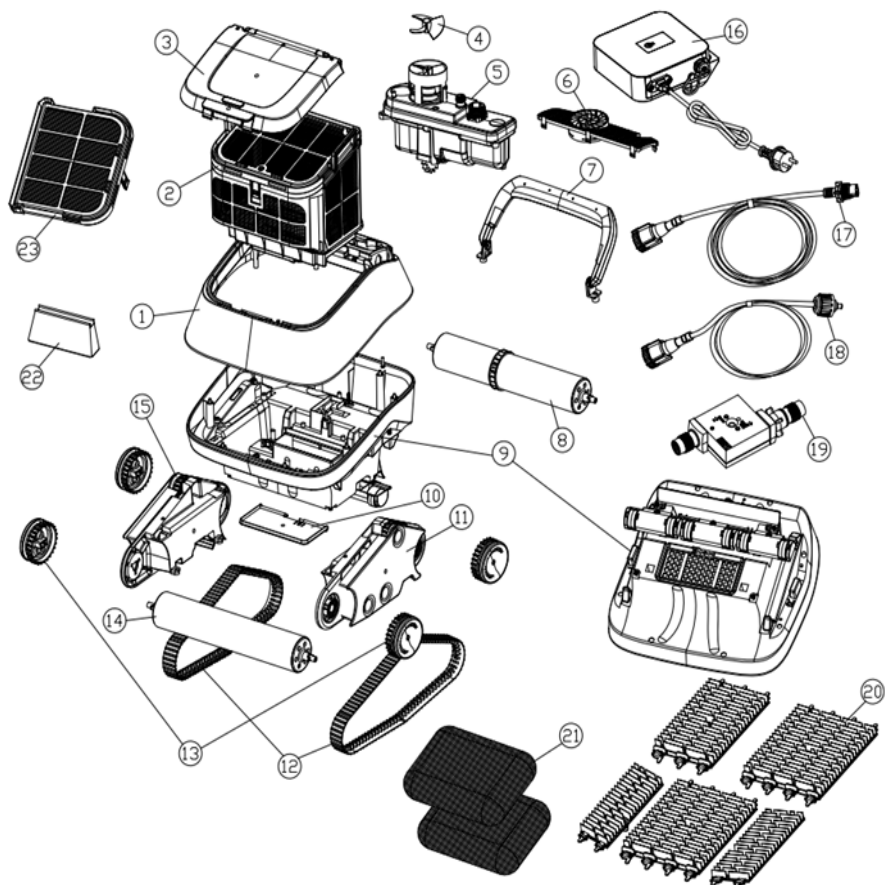

Descripción de partes

- | | | |
|----|-------|--|
| 1 | 71000 | Carcasa superior. Gris oscuro |
| 2 | 71010 | Ensamblaje de canasta de escombros
(piezas de repuesto 16 y 17 incluidas) |
| 3 | 71020 | Tapa superior. Tintada |
| 4 | 71040 | Impulsor |
| 5 | 71050 | Bloque de bomba de motor |
| 6 | 71070 | Tapa de cobertor de bomba. Negro |
| 7 | 71080 | Agarradera. Negro |
| 8 | 71090 | Ensamblaje de tubos de rodillo. Negro |
| 9 | 71100 | Chasis inferior. Gris oscuro |
| 10 | 71110 | Aleta de drenado rápido. Gris oscuro |
| 11 | 71120 | Ensamblaje de soporte lateral. Negro |
| 12 | 71130 | Correa de trayectoria. 2 piezas por set. Negro |
| 13 | 71140 | Rueda dentada. 4 piezas por set. Gris |
| 14 | 71150 | Ensamblaje de rodillo frontal. Gris y negro |
| 15 | 71160 | Ensamblaje de soporte lateral. Negro |
| 16 | 30171 | Cable de energía |
| 17 | 33291 | Cable flotante. 13m de largo. Gris |
| 18 | 33111 | Cable flotante de punta de máquina. 3m de largo. Gris |
| 19 | 35011 | Pivot flotante |
| 20 | 71180 | Conjunto de cepillo de PVC, 5 piezas como conjunto |
| 21 | 71170 | Almohadilla sencilla de filtración fina. 2 piezas |
| 22 | 71012 | Ensamblaje de entrada sin regreso |
| 23 | 71011 | Pantalla de filtro superior |

36003 Cable de energía. Estándar VDE Europa



Aquallice

LIMPIA
FONDOS
i-QUALER

