

1. EL DISPOSITIVO WIFI

1.1 Enrosque la antena al dispositivo *WIFI USB*.




2.1 Conectar el dispositivo WIFI al **puerto USB** de la parte posterior de la estufa con la fuente de alimentación 220V desconectada.



2.3 Conectar la fuente de alimentación en posición I



2. EL PANEL DE CONTROL

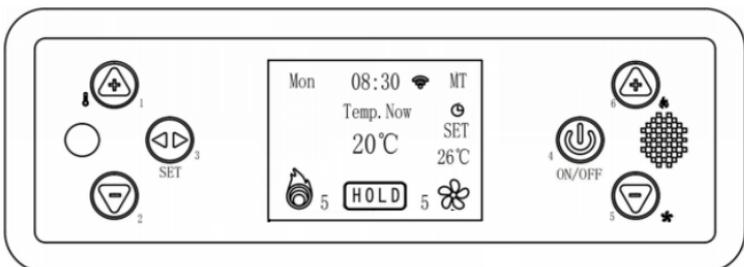


ACCESO A *MENU WIFI*.

1. En pantalla inicio pulsar la tecla 3 (◀▶). Vera **Idioma**.
2. Pulsar la tecla 6 (▲) para subir o la tecla 5 (▼) para bajar el marcador ▶ hasta ver **con WIFI**.
3. Pulsar la tecla 3 (◀▶) para acceder a con WIFI. Aparece **ESC – Vin WIFI – AP Vin**.
4. Pulsar la tecla 6 (▲) para subir o la tecla 5 (▼) para bajar el marcador ▶ hasta **AP Vin**.
5. Pulsar la tecla 3 (◀▶) para seleccionar **AP Vin**. Volvera a ver en pantalla **con WIFI**.
6. Pulsar la tecla 4 (⏻) para retroceder a la pantalla inicio.
7. Pulsar la tecla 2 (⏻) para acceder a **INFO**. Vera en pantalla **WIFI UNCNCCT**.

Esperar unos segundos hasta ver **WIFI AP CNCT MODE**.

3. LA APP

3.1 Acceder a las tiendas de aplicaciones.

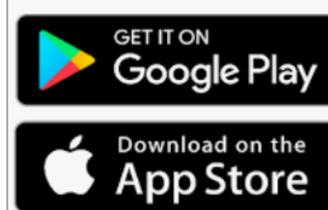

3.2 Buscar e instalar la aplicación **TUYA SMART**.




3.3 Iniciar sesión o crear cuenta nueva la primera vez que acceda a la APP deberá crear una cuenta nueva.




3.4 Añadir dispositivo

Una vez iniciado sesión deberá **añadir** un dispositivo nuevo.

¡AVISO! APARECERA UNA VENTANA PARA ESTABLECER PERMISO DE UBICACIÓN. ¡HABILITELO!

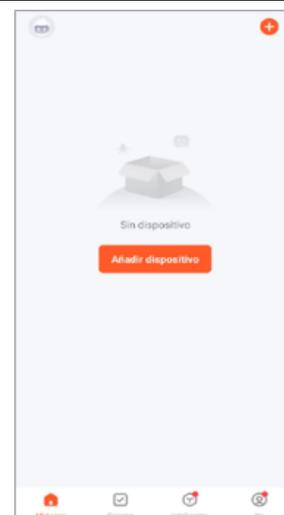


3.5 Seleccionar dispositivo.
 Seleccionar la categoría **Eléctrico y Enchufe (Wi-Fi)**.

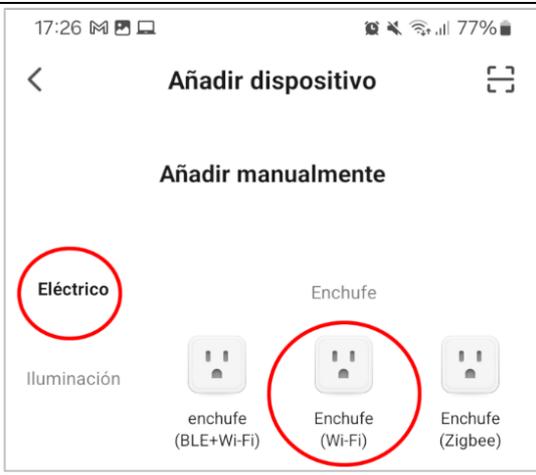

3.4 Seleccionar una red WI-FI.
 Localice y seleccione el **nombre** de la red Wi-Fi del router de su vivienda, introduzca su **contraseña** y pulse **siguiente**.


¡AVISO! SOLO PODRA REALIZAR LA CONEXIÓN CON UNA RED 2.4GHZ

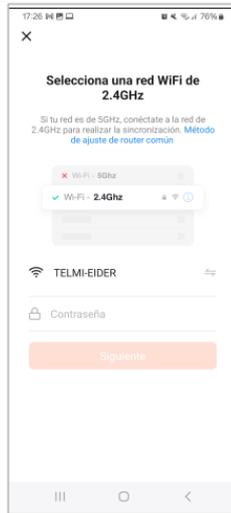


3.7 Conectar al dispositivo wi-fi.
 Seleccione el dispositivo wi-fi identificado como SmartLife-XXXX.




3.8 Esperar conexión.
 Permanecer a la espera unos segundos para que se configure y sincronice el dispositivo.

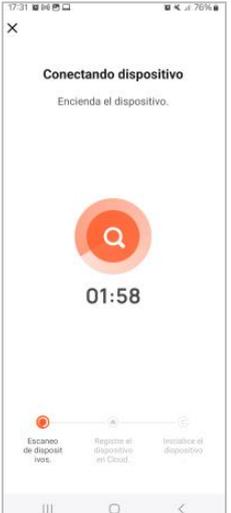

3.5 **Siguiente.**
 Pulsar el botón **siguiente** en las próximas 3 ventanas que aparecen en la APP.

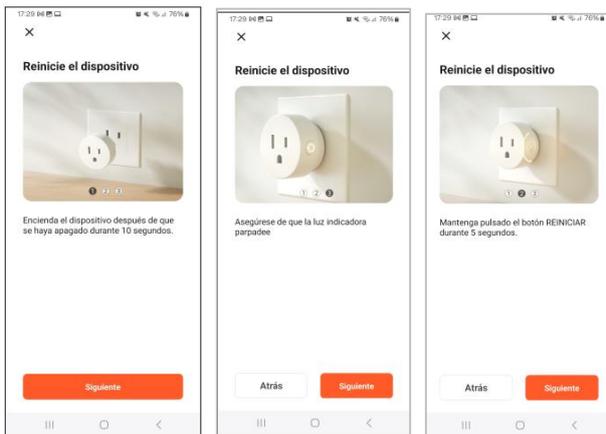

3.9 Conexión finalizada.
 Pulsar el botón **finalizado** y en adelante pulsar la imagen de la estufa para acceder a los controles disponibles.

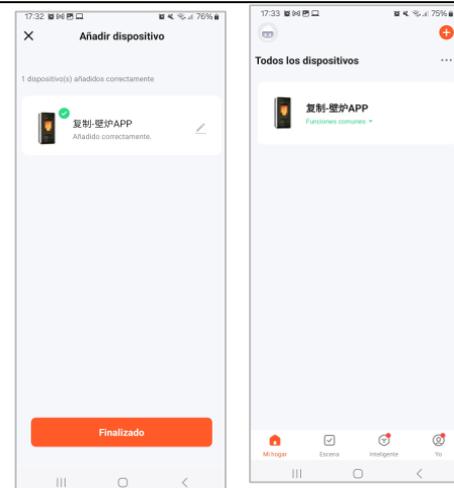

3.6 Comprobación.
 Pulsar la opción **parpadeo lento**.



3.7 ON/OFF SET POT. COMB SET TEMP. SET POT. CALEF