


SMOROBOT

User Manual

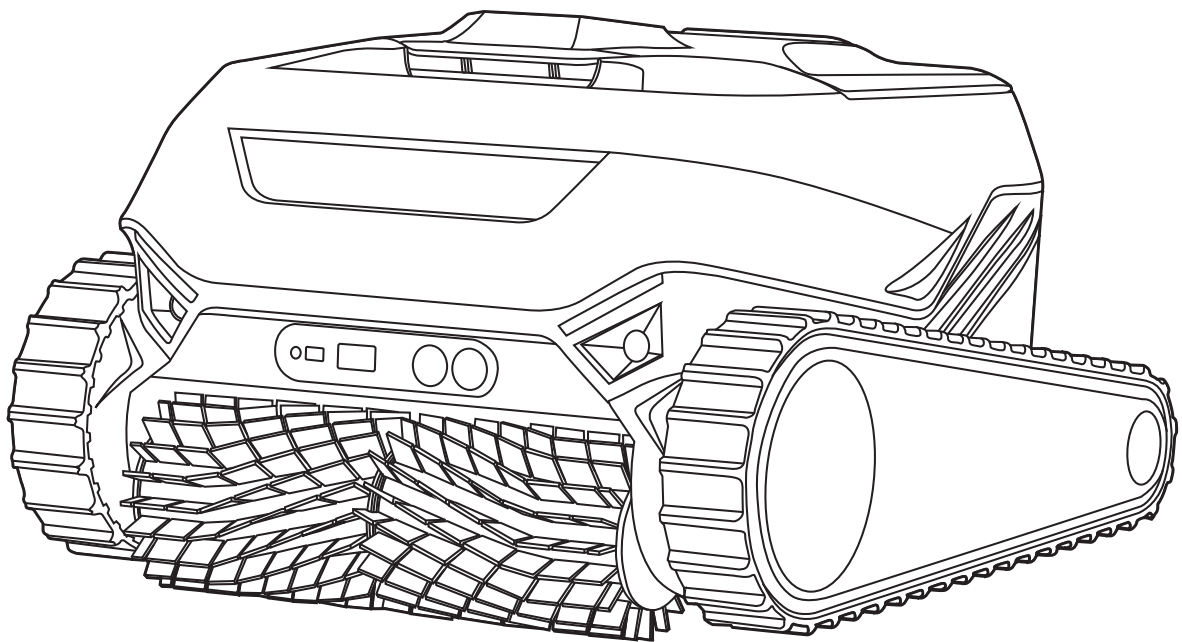

Valor Series

Cordless Robotic Cleaner

P10



WARNING



GENERAL

- Children, people with reduced physical, sensory or mental capabilities, and people who are unfamiliar with the cleaner are strongly recommended not to use it. When the cleaner is in operation, please supervise children to ensure they do not play with it.
- To protect those around you, please only use genuine spare parts for the cleaner. DO NOT modify the cleaner, or remove, bypass or tamper with any of the safety devices installed in it. If any non-genuine spare part is used, the manufacturer shall not be held liable for any resulting damages.
- Please ensure the cleaner is turned off before carrying out any authorized adjustments or maintenance on it.
- DO NOT use or recharge the cleaner in an explosive and/or flammable environment.
- In the event of contact with the discharge, wash the cleaner with water or pH neutralizer. In the event of contact with human eyes, please seek immediate medical attention. Discharge from the battery may cause irritations or burns.
- As this product contains magnets and components that emit electromagnetic fields which CAN interfere with pacemakers, defibrillators and other medical devices, persons implanted with pacemakers or using such medical devices must ensure a safe distance between themselves and the cleaner. Should you believe that the cleaner is interfering with your pacemaker or medical device, please consult your doctor or the manufacturer of the medical device for specific information about such interference and DO NOT use the cleaner whenever you suspect any interference from the cleaner.
- The cleaner MUST be connected to an outlet protected by a ground fault circuit interrupter (GFCI) and such GFCI-protected outlets shall be supplied by a qualified installer and tested on a routine basis. To test the GFCI, push the "Test" button, then the GFCI should interrupt power. Push the "Reset" button, then the GFCI should restore power. If the GFCI does not operate as described above, the GFCI is defective and should be replaced with a proper one. If the GFCI interrupts power to the cleaner without the "Test" button being pushed, a ground current is flowing, indicating the possibility of an electric shock. In this case, DO NOT use the cleaner, but disconnect it from the electric outlet safely. Please engage a qualified service representative to rectify the problem.
- Do not enter the pool while the Smorobot cleaner is in water.
- DO NOT look directly at the laser to prevent eye damage.
- DO NOT expose the cleaner or its charger to direct sunlight, rain, poor weather, heat sources, pool and spa chemicals, or water when charging the cleaner. DO NOT place the cleaner or its charger on exposed soil.
- Always remove the cleaner from the pool when super chlorinating or adding acid to the pool.
- In the event of an abnormal operation or the release of odors from the cleaner, turn it off immediately, unplug it from its power supply and contact a professional.
- Do not immerse the charger in water or mud. The charger is not waterproof.
- If the charging port is not screwed completely, please do not put the cleaner into water.

WARNINGS ASSOCIATED WITH ELECTRICAL APPLIANCES

- If there is any physical damage to the chassis of the cleaner, such as a swollen or cracked casing, please STOP using the charger or charging the battery.
- Only use the battery charger supplied by the manufacturer. Improper use may cause electric shock, overheating, or discharge of corrosive liquids from the battery.
- If the battery charger is damaged, please inquire with the manufacturer or an authorized SMOROBOT dealer to replace it. DO NOT attempt to service the battery charger as a damaged



WARNING



wire can contact metal or water surfaces, causing electric shock.

- Do not use an extension cord to connect the charger to an electric supply.
- As the batteries can generate flammable or explosive gases, DO NOT smoke around the cleaner or expose the cleaner to sparks or flames.
- DO NOT attempt to disassemble the battery pack as short circuits which cause severe burns may happen. Ensure that exposed wires DO NOT contact other wires or metallic items to prevent sparking and short circuit of the battery. If a battery leak occurs, avoid any contact with the leaking fluids and place the cleaner in a plastic bag.
- DO NOT use battery packs or battery-operated appliances which are damaged or modified, in order to prevent unpredictable behaviors resulting in injury or death.

BATTERY LIFE & DISPOSAL OF LI-ION BATTERIES

- As regulations and laws pertaining to the recycling and disposal of Li-Ion batteries vary from countries and states, please look up the regulations and laws which apply to the place where you live.
- The Rechargeable Battery Recycling Corporation's web site, www.rbrc.org, is an excellent source for finding a facility to recycle such batteries. If you are unsure whether the facility in question can recycle Li-Ion batteries, please inquire with them to verify if such.
- Please fully discharge any batteries before disposing of them. Tape over the cleaner's charging contacts with electrical tape and package them to prevent them from making contact and causing a short circuit.
- This cleaner contains a maintenance-free, rechargeable Lithium-ion battery pack which MUST be disposed of properly.
- When disposing of the cleaner, please wear goggles, gloves and protective clothing.

CAUTION


- The Smorobot cleaner must be installed and operated as specified herein. This product is intended for use with permanently-installed pools. Do not use it with storable pools. A permanently-installed pool is constructed in or on the ground or in a building such that it cannot be readily disassembled for storage. A storable pool is constructed so that it is capable of being readily disassembled for storage and reassembled to its original integrity.
- Certain vinyl liner patterns are particularly susceptible to rapid surface wear of pattern removal caused by objects coming into contact with the vinyl surface, including pool brushes, pool toys, floats, fountains, chlorine dispensers, and automatic pool cleaners. Some vinyl liner patterns can be seriously scratched or abraded simply by rubbing the surface with a pool brush. Ink from the pattern can also be rubbed off during the installation process or when it comes into contact with objects in the pool. Smorobot is not responsible for, nor the Limited Warranty does not cover, pattern removal, abrasion or markings on vinyl liners.
- It's necessary to stop your filtration system before using your pool cleaner.
- Condensation visible around the LED bar is completely normal and does not affect the safety of the user or the proper functioning of the robot.
- Make sure to dry up the charging port before charging the cleaner.

Table of Contents


GETTING STARTED	04
1.1 What's in the Box	
1.2 First Time Use	
SPECIFICATIONS	05
2.1 Robot	
2.2 Water Conditions	
FEATURES AND INDICATIONS	06
CHARGING RECOMMENDATIONS	07
RETRIEVING THE ROBOT FROM THE POOL	08
5.1 Park at Waterline	
5.2 Using the Hook	
SMOROBOT APP	09
6.1 Installing the SMOROBOT APP	
6.2 Connecting Device	
6.3 Selecting A Cleaning Mode	
MAINTENANCE	11
7.1 Cleaning the Filter Basket	
7.2 Other Care Instructions	
7.2.1 After Each Use	
7.2.2 After a Cleaning Cycle in a Dirty Pool	
7.2.3 Every 3-4 Months or Before Off-Season Storage	
7.3 Off-Season Storage	
SMOROBOT APP TROUBLESHOOTING	13
ROBOT TROUBLESHOOTING	15
SMOROBOT LIMITED WARRANTY	17
COMPLIANCE STATEMENT	19

1. GETTING STARTED

1.1 What's in the Box

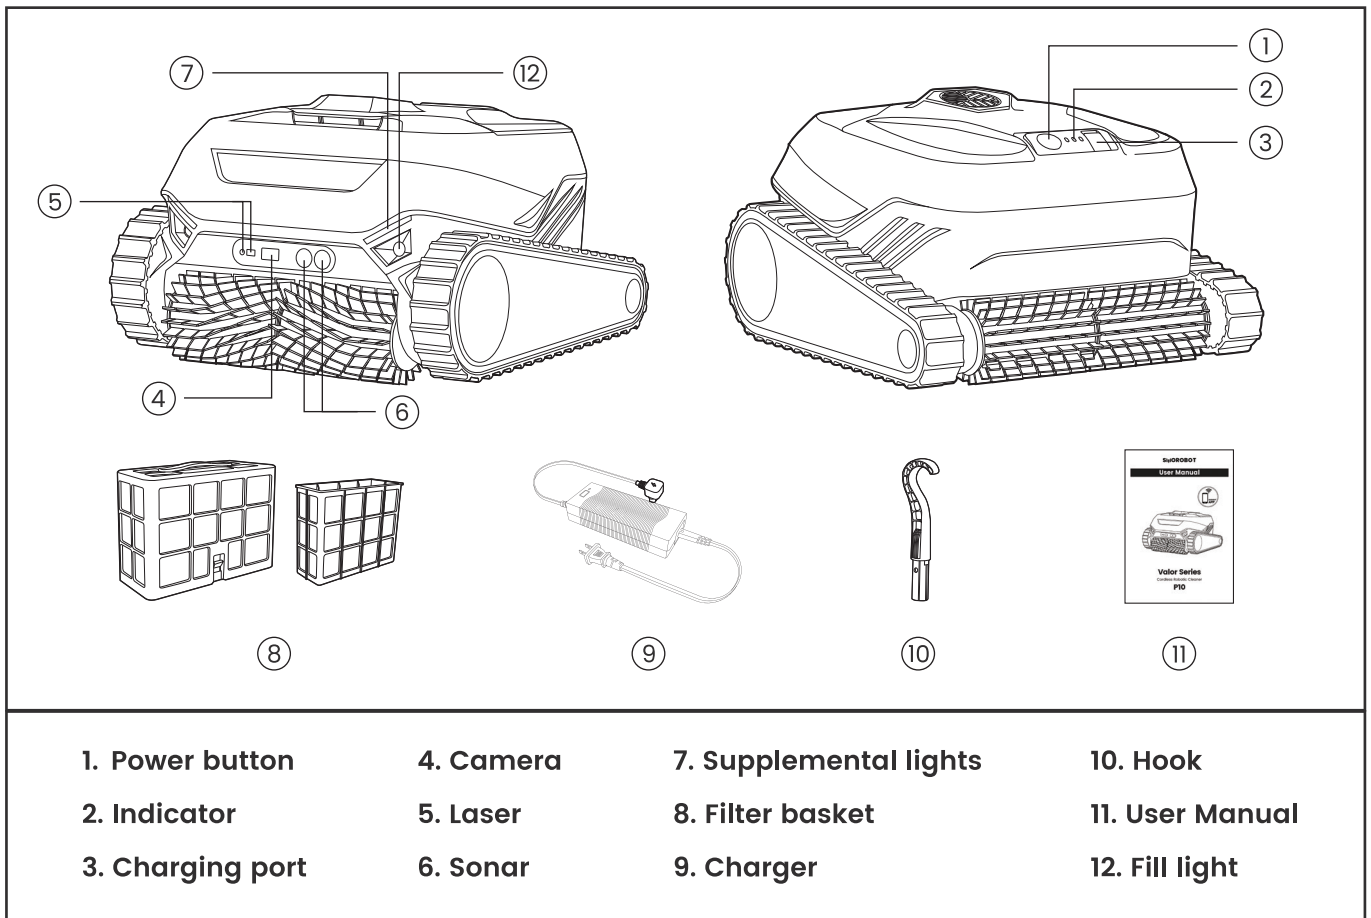

1.2 First Time Use




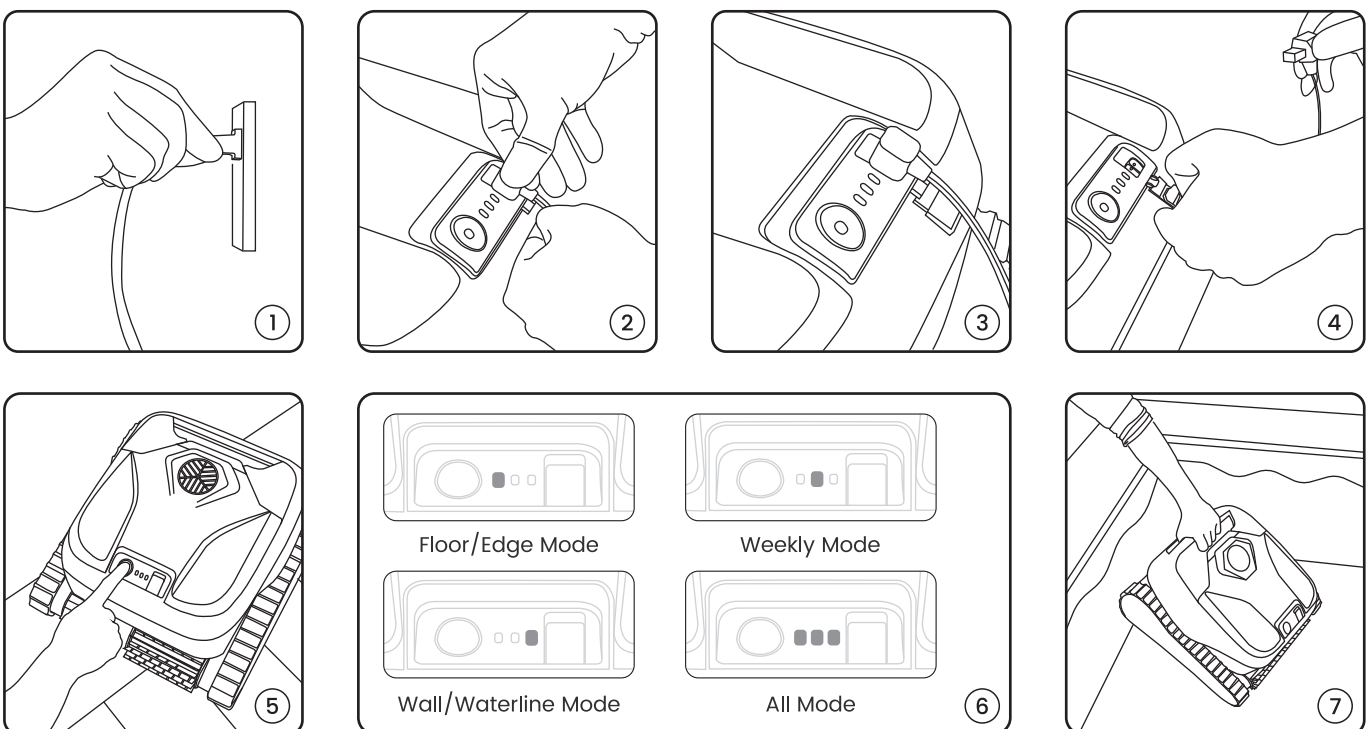


1. Plug the charger into a GFCI-protected wall outlet at least 3.5m (11.5ft) from the pool.
2. Connect the charger to the robot.
3. Fully charge the battery until 3 green lights go on.
4. Unplug the charger, put the rubber cap back on the charging port.
5. Press the Power button for 3 seconds till the indicator is lit.
6. Shortly press to select a mode.
Floor/Edge: clean the floor and gentle sloped areas, ideal for daily clean.
Weekly: clean the floor several times a week.
Wall/Waterline: clean the pool walls and the waterline.
All: thoroughly clean the pool floor, gentle slopes, walls and the waterline.
7. It's suggested the inner layer filter basket be taken out for the first use. Place the robot in the pool* from the flat bottom surface in the shallow end (water depth > 0.5m or 1.64 ft). It will start cleaning within 60 seconds.

***Not including pools with glass tile surfaces.**

2. SPECIFICATIONS


2.1 Robot

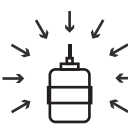 Charging temperature: 6°C-35°C / 43°F-95°F	 Motor protection: IP68
 Water depth: 0.5m-3m / 1.64ft-10ft	 Battery Lithium-ion: 25.2V DC; 9800 mAh
 Filter basket: outer layer 180µm + inner layer 80µm	 Charger: Input 100-240V 50-60Hz & Output 29.4V-4A

2.2 Water Conditions

(Cl) Chlorine: 4 ppm max.	(°C/°F) Temperature: 6°C-35°C / 43°F-95°F
(pH) pH: 7.0-7.8	(NaCl) NaCl: 5,000 ppm max.

3. FEATURES AND INDICATIONS

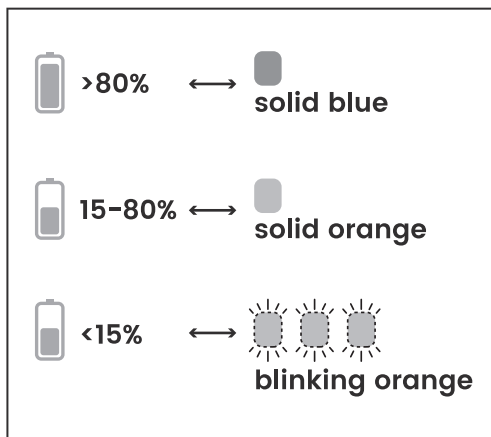


Power Button and Indicator LED When Charging

Battery level and LED color:

>80%: solid blue

15-80%: solid orange


<15%: blinking orange

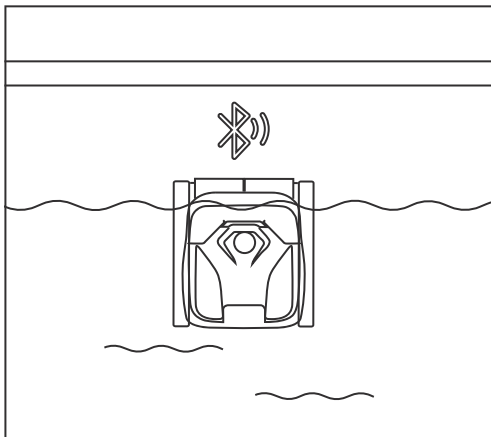

Park at Waterline

During the last 10 minutes of a cleaning cycle, the robot will climb the nearest wall and wait for 3 minutes at the waterline. If it is not removed from there, it returns to the pool floor and stays for 2 minutes before another attempt to wait for 3 minutes at the waterline. If it is still not taken out of the pool after a total of 3 attempts to the waterline, the robot goes down and waits at the bottom to save energy.


If you start the cycle with the app and turn on the "Park at Waterline" mode, you will get a push notification on your phone to let you know the robot is waiting.

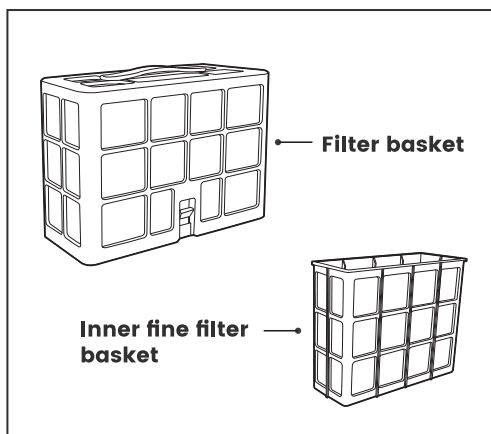

Dual Filter Baskets


The improved dual filter baskets consist of an outer layer (180µm) and an inner layer (80µm). For first time use, it's recommended the outer layer be used only. For cycles on a daily basis or in a pool of light debris, install the inner fine filter to keep your pool immaculate.

Rinse the filter basket after each cycle before the debris dries on it.

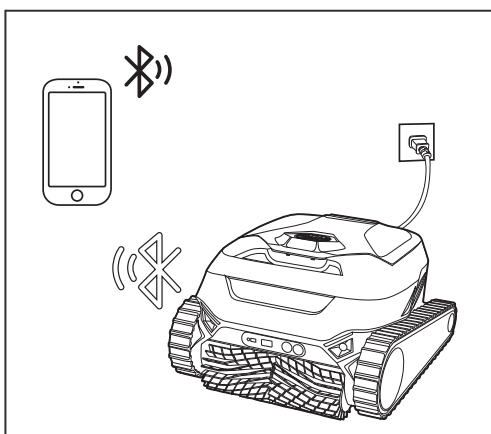

SMOROBOT Mobile App

Download the app onto your mobile phone, sign up and follow the app instructions to pair your mobile phone with your robot. You can configure it with the SMOROBOT App while the robot is out of the water. When being paired, the LED above the robot's power button will start flashing. Now you can schedule cleaning cycles, set cleaning cycle type, and receive notifications when it is ready to be taken out of the pool.

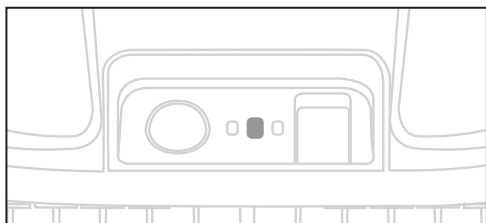


Weekly Mode

Use Weekly Mode to keep your pool floor clean for a week on one charge. It's highly recommended that users personalize Weekly Mode settings in the SMOROBOT App to better suit their cleaning needs and schedule.

By the default setting, when being fully charged, the robot will automatically clean the pool floor 3 times*, with 48 hours between every two cleaning cycles.


1. Press the Power button for 3 seconds to turn it on until the LED lights up.
2. Shortly press the Power button to alternate between cleaning modes until the middle light goes on, selectable only when the battery is more than 80%.
3. Place the robot in the pool, and it will start working within 60 seconds.

***Pool size may affect the default number of cleaning cycles in this mode.**

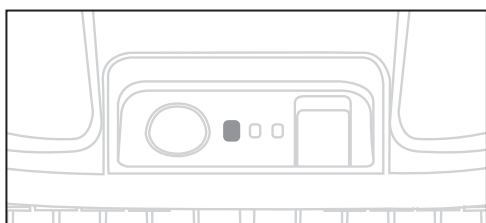


Floor/Edge Mode

Most debris tend to accumulate on the pool floor, including the gentle slope between the shallow end and the deep end. Floor/Edge Mode well covers these areas and is ideal for daily cleaning.

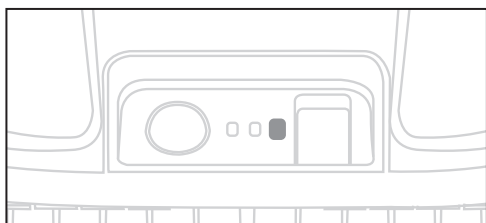

Wall/Waterline Mode


Every once in a while, you may want to give a scrub to the pool walls and the waterline. In Wall/Waterline Mode, the powerful brush rollers of the robot target the waterline and the wall surfaces, including inclined areas connecting the bottom and the wall.

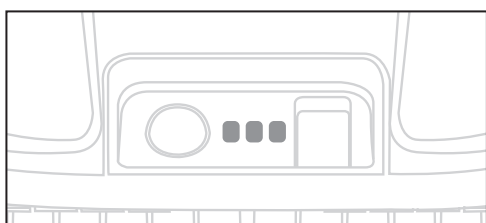


All Mode

The robot thoroughly cleans the bottom, gentle slopes, walls and waterline of the pool. Fully charge the robot, and the cycle ends while the battery runs low.


4. CHARGING RECOMMENDATIONS

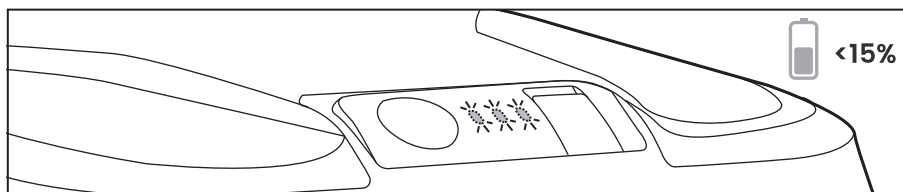


We do not recommend using the robot when the battery is less than 80% (solid or blinking in orange on the Power Button LED). In the case of a blinking orange LED, none of the modes can be selected.

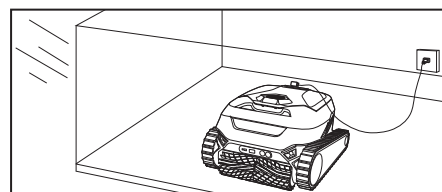


Always charge the robot in a shaded area at a temperature of 6°C - 35°C / 43°F - 95°F.

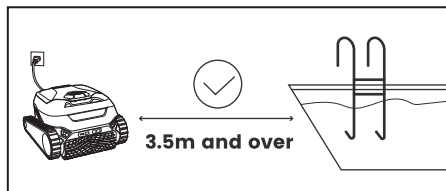


Make sure the robot is at least 3.5m (11.5ft) from the pool.

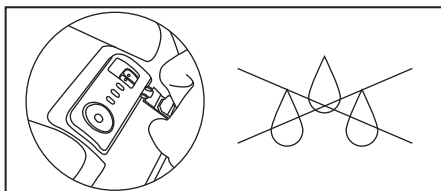


Make sure the charging port is dry before charging the robot.

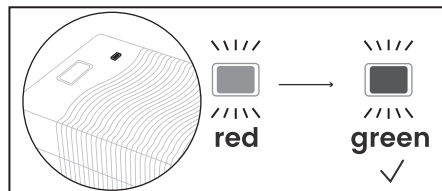

When being fully charged, the charger light turns from solid red to solid green.

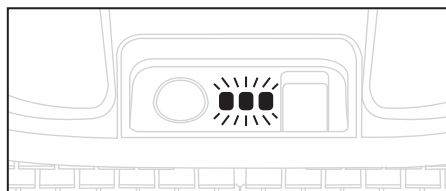

When being fully charged, the LED displays three green lights which are on.

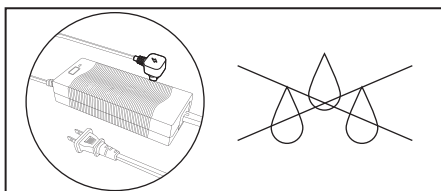


The charger is not waterproof. Use and keep it in a dry environment.



Use a GFCI-protected wall outlet.

5. RETRIEVING THE ROBOT FROM THE POOL




5.1 Park at Waterline

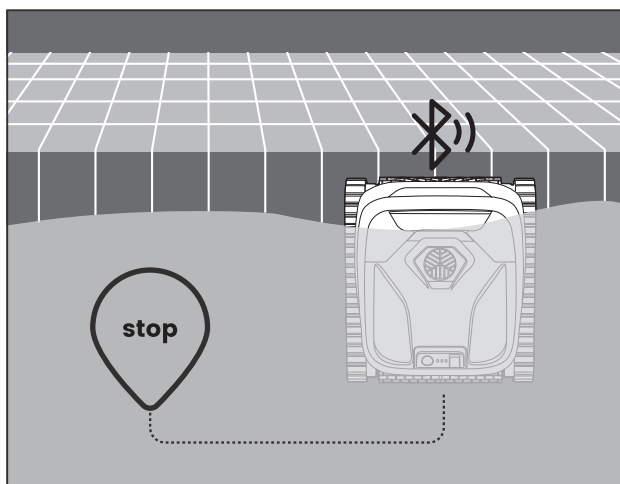

During the last 10 minutes of a cleaning cycle, the robot will climb the nearest wall and wait for 3 minutes at the waterline. If it is not removed from there, it returns to the pool floor and stays for 2 minutes before another attempt to wait for 3 minutes at the waterline. If it is still not taken out of the pool after a total of 3 attempts to the waterline, the robot goes down and waits at the bottom to save energy.

In the latter case, an in-app pick-up notification will be sent if the bluetooth connection is good and the SMOROBOT App is allowed to send notifications.

5.2 Using the Hook

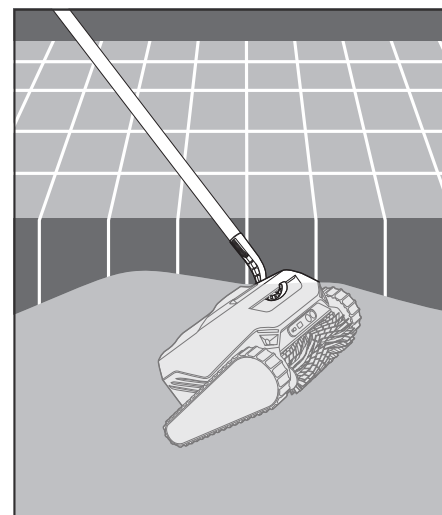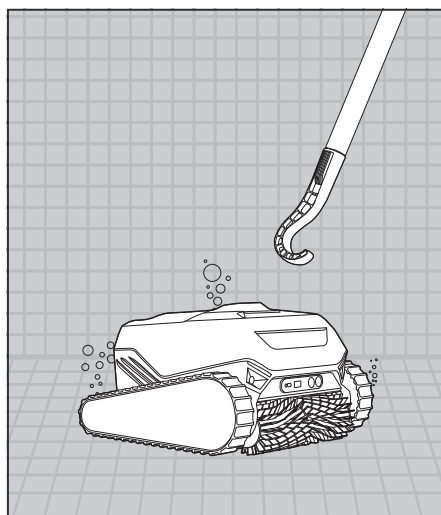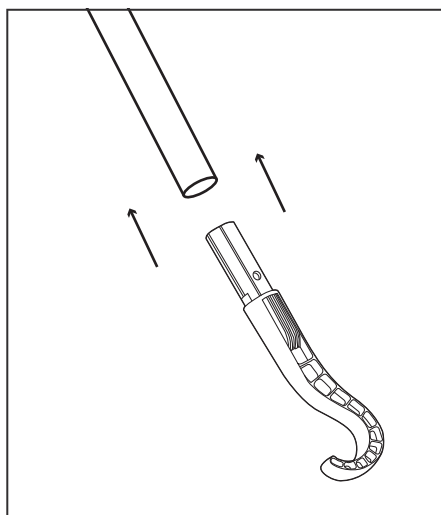

6. SMOROBOT APP

6.1 Installing the SMOROBOT APP

Download the SMOROBOT App onto your mobile phone and use it to get personalized cleaning experience according to the pool specifications. You can download the app by scanning the QR codes below, or from App Store or Google Play with your mobile phone.





ios



Android

6.2 Connecting the Device


1. Turn on your mobile phone's Bluetooth and turn on the cleaner.
2. Click "+" button on the SMOROBOT app to add a new device.
3. Your mobile phone automatically searches for the new device.
4. Select the device from the list and connect it on the SMOROBOT app.

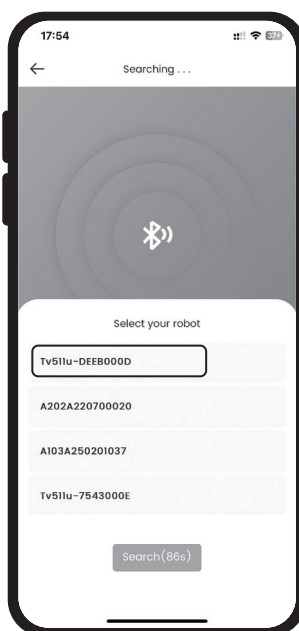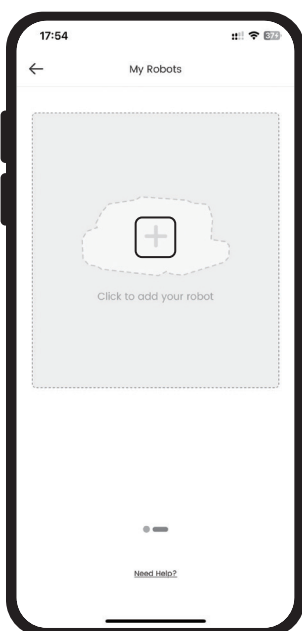

6.3 Selecting A Cleaning Mode

When the cleaner is connected to the app on your mobile phone,

1. Choose the level of debris in the pool on the SMOROBOT app.
2. Select one of the recommended cleaning modes, and press the Start button on the SMOROBOT app.
3. Place the cleaner in the pool. And the SMOROBOT app shows the remaining cleaning time of the current mode.
4. When the “Park at Waterline” mode is turned on, it will allow the robot to move to the waterline automatically for easy retrieval and send the user a notification on the SMOROBOT app via Bluetooth.

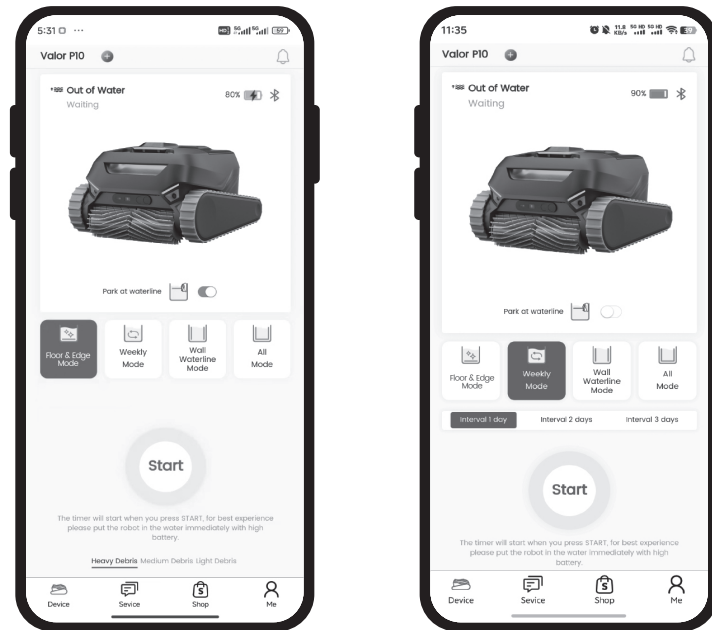

Park at waterline



6.4 After-Sales Services


Contact us in the SMOROBOT app to ask questions, resolve problems, and seek advice and support. We value your feedback and would help you through the most simplified after-sales procedures.

6.5 OTA Upgrade


Stay tuned to the latest software versions or the customized versions for your pool with the SMOROBOT App. Keep pace with technical advances with a simple click.

7. MAINTENANCE


7.1 Cleaning the Filter Basket

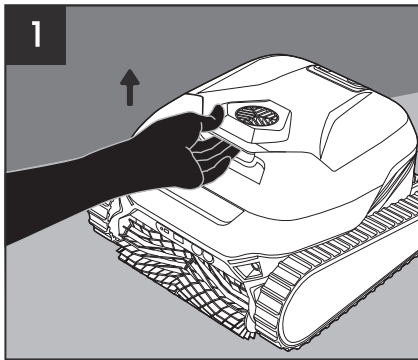


Open the top flip cover.

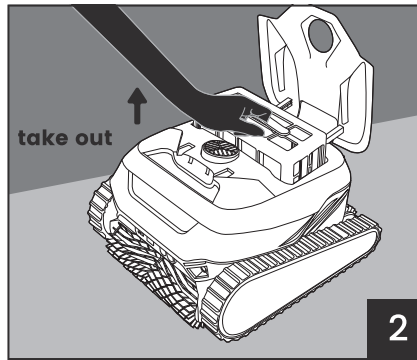

Take out the filter basket and open the latch to release the bottom lid.

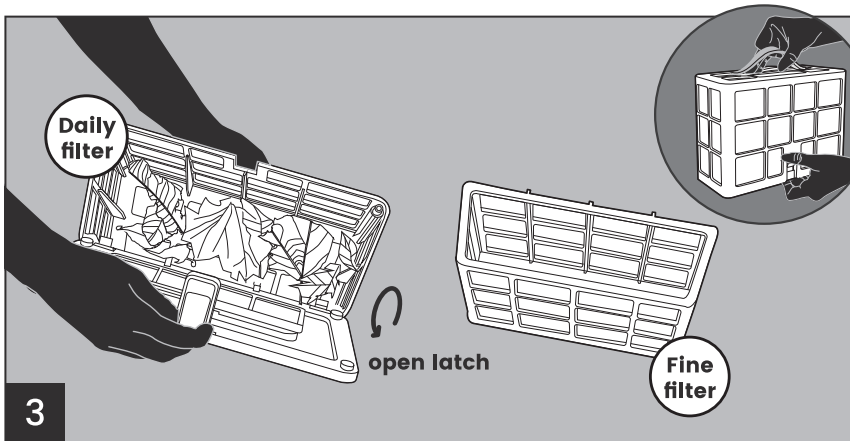

Remove the debris (and take out the inner fine filter basket).

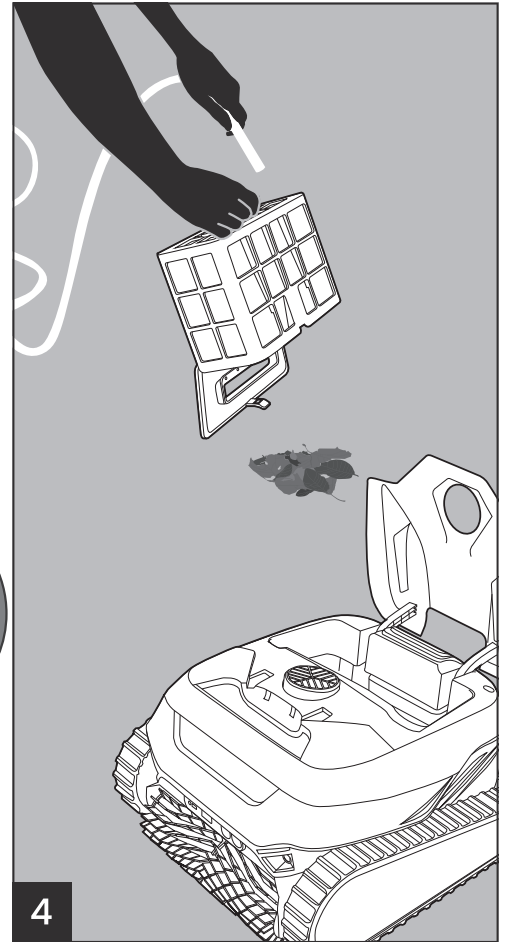


Rinse the filter basket layer(s) using a hose.

Important:


- Put on the inner fine filter basket in a pool at the "Light Debris" level only.
- Rinse the filter basket immediately after the robot is taken out of the pool.
- Clean the filter basket periodically with soapy water and a soft bristle brush.

7.2 Other Care Instructions


7.2.1 After Each Use

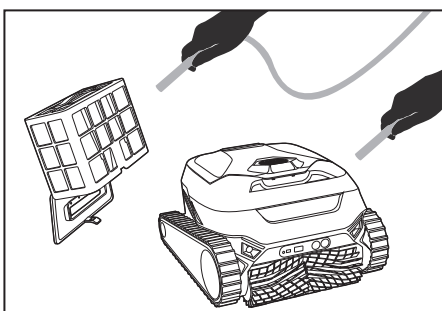

Clean the robot and the filter basket.

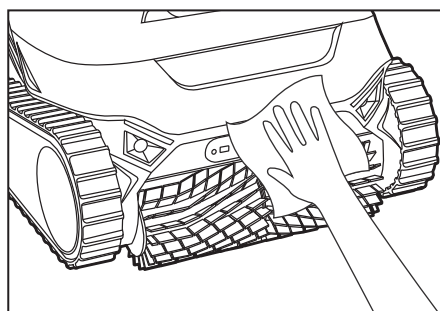

Use a piece of soft rag to clean the laser sensor, sonar and camera.

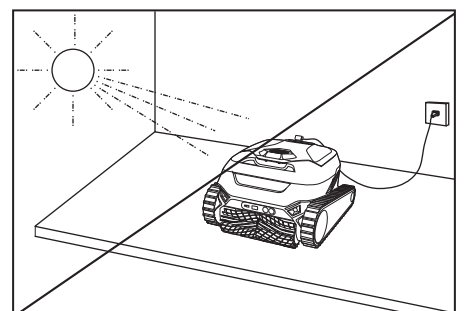

Keep the robot away from strong and direct sunlight.

7.2.2 After a Cleaning Cycle in a Dirty Pool


Ensure no debris is stuck in the impeller, track treads, wheels, or gears or between the brushes. Clean the robot according to the instructions below.

① Take off parts:

Remove the two screws on each side to take off the side panels. Then remove the treads, wheels, and transfer gears.

② Clean:


Clean the parts with water or cloth and dry them.

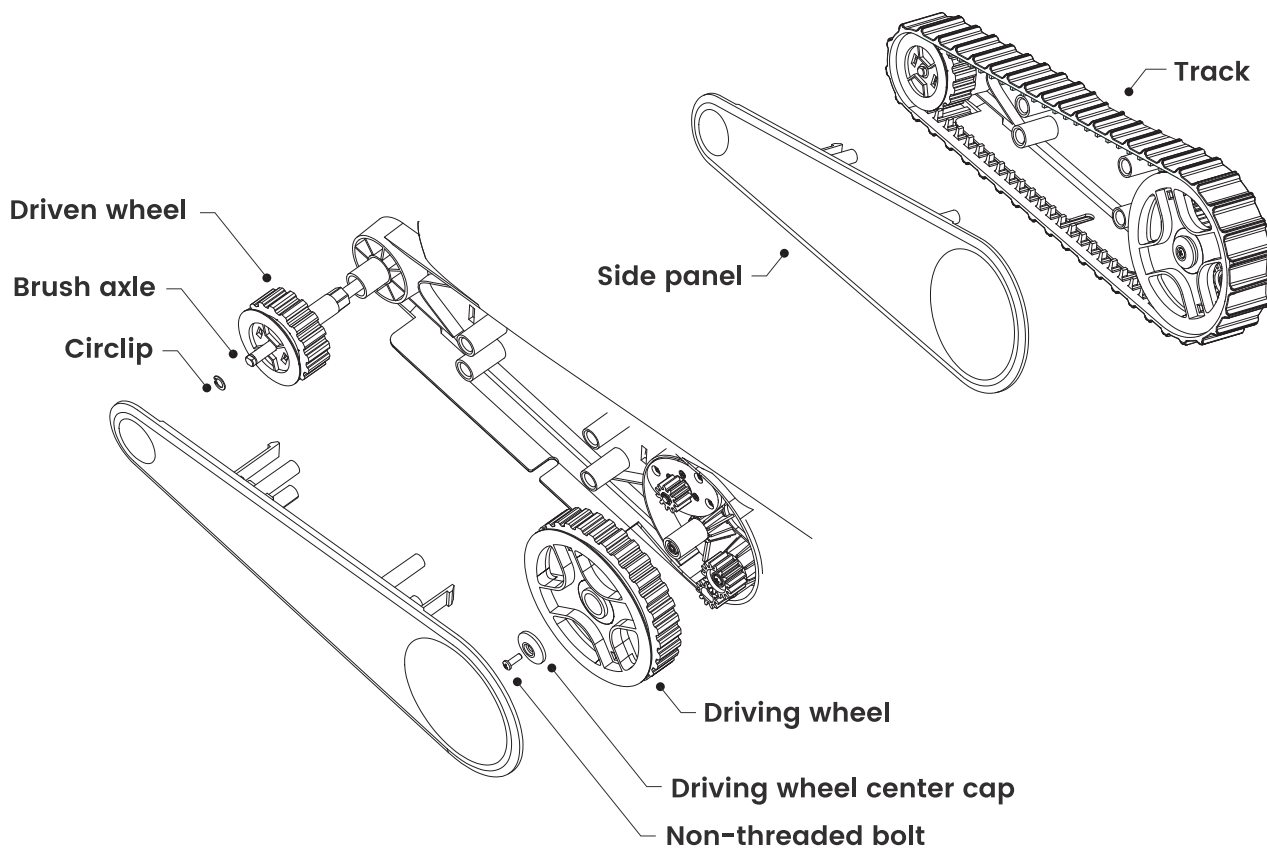


7.2.3 Every 3-4 Months of Before Off-Season Storage

Check the track treads, wheels, gears and brushes for wear.


7.3 Off-Season Storage

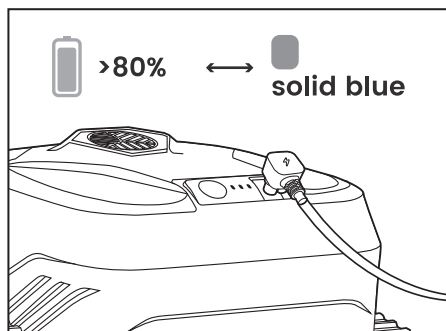

Charge the machine to 80%-100% of its total capacity before storage.

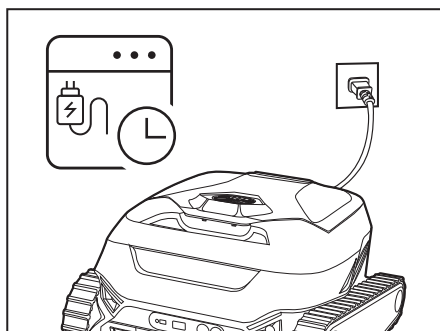

Charge it at least every three months.

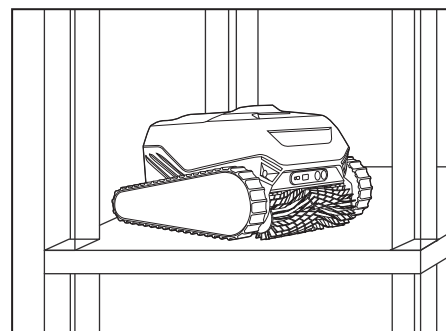

Please store it in an environment with a temperature of 5°C-45°C / 41°F-113°F and a humidity of less than 75% RH.

8. SMOROBOT APP TROUBLESHOOTING

Issue	Possible Cause	Suggested Solution
Failure to pair the SMOROBOT App to the robot.	The robot is not powered on. The bluetooth on one of the devices is either off or not in the pairing mode.	Make sure the robot is powered on in the pairing mode and the mobile phone is searching for nearby devices.
	The bluetooth is on but is not in the pairing mode.	Turn off and then on the bluetooth on your phone.
	The robot is too far from the mobile phone.	Get your mobile phone closer to the Power button of the robot.
	You did not give the required permissions when installing the SMOROBOT app.	Reinstall the SMOROBOT app, and give all permissions. If it still doesn't find your robot, please restart your mobile phone.
	Others	If the issue is not resolved, please contact Smorobot Customer Support.
Failure to switch cleaning modes from the SMOROBOT app.	The bluetooth connection is not good.	Check in the Smorobot app whether the bluetooth is still connected to the robot.
	The robot is too far from the mobile phone.	Get your mobile phone closer to the Power button of the robot.
	The robot is underwater.	The robot was not able to connect via bluetooth underwater.
Failure to receive a verification code	The email address is incorrect.	Verify whether the email address is correct.
	The verification code is in the spam folder.	Check the spam folder.
	Delay in reception	Resend the verification code after 60 seconds

Issue	Possible Cause	Suggested Solution
Unable to upgrade or upgrade failed	Insufficient battery power	Fully charge the robot
	The mobile phone is far from the robot	Keep the mobile phone close to the robot
	Unstable network	Switch the mobile phone to mobile data or a stable network
Cleaning mode unavailable	Forgot to click the Start button	Click "Start" before putting the robot into water
	The selected degree of dirt does not support this mode	Change the degree of dirt
The SMOROBOT app is disconnected from the robot	The robot has been submerged in water	Connect the robot on the ground
	The distance between the mobile phone and the robot is too far	Keep the mobile phone close to the robot

***If your question is not listed here, please refer to the Help page on the SMOROBOT App for more information.**

9. ROBOT TROUBLESHOOTING

Issue	Possible Cause	Suggested Solution
The robot doesn't move.	An object is stuck in the tracks or wheels, or between the brushes.	Remove any debris in the tracks or wheels, or between the brushes. (See 7.2.2 also). Power off the robot by pressing the Power button for 20 seconds. Then press the Power button for 3 seconds to start the robot.
The robot is not waiting at the waterline after the cleaning is completed. It is standing at the bottom of a wall.	During the last 10 minutes of a cleaning cycle, the robot will climb the nearest wall and wait for 3 minutes at the waterline. If it is not removed from there, it returns to the pool floor and stays for 2 minutes before another attempt to wait for 3 minutes at the waterline. If it is still not taken out of the pool after a total of 3 attempts to the waterline, the robot goes down and waits at the bottom to save energy.	Install the provided hook to your pool pole and retrieve the robot with the hook.
The robot moves in circles.	The filter basket is clogged.	Empty and clean the filter basket.
	An object is stuck in the tracks or wheels, or between the brushes.	Remove any debris in the tracks or wheels, or between the brushes. (See 7.2.2 also).
	One driving motor stops working.	Contact Smorobot Customer Support.
The robot doesn't charge.	No voltage in the wall outlet.	Make sure there is voltage in the wall outlet.
	The charger is malfunctional.	Ensure the charger works (when the charger is plugged into a power outlet with voltage but not connected to the robot, the charger light should turn green; if no light is on, it must be a malfunctional charger). If not, contact Smorobot Customer Support for replacement.

Issue	Possible Cause	Suggested Solution
	Erosion on the charger plug or charging pins.	Wipe off rust from the charger plug or charging pins.
	Others.	Contact Smorobot Customer Support.
The robot doesn't climb the walls.	The filter basket is full or carries heavy debris.	Empty and clean the filter basket.
	Debris gets into the impeller.	Remove any debris in the impeller.
	The wall surface is too slippery.	Check and adjust chemical levels in water or remove algae from the walls.
	The robot is not fully charged. In the Floor/Edge mode or Weekly mode. The pump motor stops working.	Fully charge the robot. Select the Wall/Waterline mode or All mode. Contact Smorobot Customer Support.
The robot passes the debris but doesn't clean it away.	The filter basket is full or carries heavy debris. Debris gets into the impeller.	Empty and clean the filter basket. Remove any debris in the impeller.

Ways to contact Smorobot Customer Support:

a. SMOROBOT App (recommended)

b. Send an email to support@smorobot.com

For more usage instructions, please refer to the FAQ on the SMOROBOT App.

If you need further assistance, contact us on the Help page within the SMOROBOT App or send an email to support@smorobot.com

10. SMOROBOT LIMITED WARRANTY

Intro

SMOROBOT provides a straightforward warranty that is processed in the most hassle-free way possible. Products sold by SMOROBOT come with their own unique warranty that you can find on the product listing or contact us at support@smorobot.com with your order receipt for confirmation.

This limited warranty provided by the manufacturer in no way affects a potential statutory warranty provided by law.

30-Day Money-Back Guarantee

Undamaged products may be returned for a full refund within 30 days from the date of purchase. Once the returned item arrives back in SMOROBOT's warehouse for inspection, the refund process will begin.

- Returns must include all accessories
- Items must be in their original packaging
- For non-quality related warranty claims, buyer is responsible for shipping costs and SMOROBOT can only refund the cost of the product itself
- Returns may be rejected if product does not meet the above requirements

Refund requests for the 30-day money back guarantee must be within 30 days from date of purchase. We WILL NOT process requests for refund for non-quality issues for items whose 30-day window from purchase has lapsed. For purchases not made directly through SMOROBOT's online stores, please contact the retailer for refund matters. For quality-related issues, please see below:

Warranty Claims for Manufacturing Defects ONLY

All quality-related manufacturing defects on items sold directly by SMOROBOT or SMOROBOT's authorized resellers are covered by SMOROBOT's limited warranty which extends to the first buyer for a period up to 12 months as detailed below from the date of first purchase.

Parts	Warranty Period
Main body and electronic components including: Robot body and components except wearing parts, consumables and batteries	36 months
Movement parts track tread, roller brush	12 months
Consumables including: filter basket,	6 months
Batteries	500 charging cycles

The warranty covers only normal and reasonable use of products.

- Use the robot in the following water conditions only:
Chlorine: Max 4 ppm / PH: 7.0 - 8.8 / NaCl: Max 5000 ppm / Temperature: Max 95°F (35°C) Min 43°F (6°C). Minimum depth: 0.5m/1.64ft. Maximum depth: 3m/9.84ft
- Ensure that the adapter is not in a moistwet environment. Ensure the ambient temperature is between 43°F (6°) and 95°F (35°C) when charging the cleaner. Keep the cleaner away from intense and direct sunlight and dry up the charging port before charging.

SMOROBOT's limited warranty is limited to the country of purchase. The limited warranty is voided on items taken outside the country they were originally bought in or shipped to directly from an authorized online purchase.

For quality-related warranty claims, items will be replaced with suitable replacement parts or a factory refurbished model of equal value when available, otherwise a new item will be sent.

Warranties on all replacements follow the same warranty time frame of the original defective item, or 3 months after being replaced, whichever is longer. Warranties on products are void after having been fully refunded.

Process:

- Buyer must provide sufficient proof of purchase
- The defective item's serial number and/or visible proof showing the defect are required
- It may be necessary to return the item for quality inspection

Shipping Costs Must Be Covered by Buyer in the Following Situations:

- Returning products for any reason other than a proven manufacturing defect
- Returning personal items
- Returning items claimed to have defects but found by SMOROBOT quality control to be in working condition
- Costs associated with unauthorized returns (any returns made outside of the approved warranty process)

Not Covered Under Warranty:

- Product bought from unauthorized resellers
- Products without sufficient proof of purchase
- Non-quality related issues (after 30 days of purchase)
- Items or parts whose warranty period has lapsed
- Malfunction or damage due to human negligence or rough handling including but not limited to dropping the unit, using improper voltage input, using an unauthorized cleaning solution, failure to properly package the product for transportation, etc.
- Failure to properly install, operate, or maintain the product in accordance with SMOROBOT's published installation, operation and/or maintenance manuals
- Repaired/modifications by unauthorized 3rd parties or use of non-genuine SMOROBOT parts
- Damage caused by using the product outside of residential pools
- Freezing, corrosion, cracking, overheating, warping, flooding, moisture intrusion or any other condition caused by or related to weather, climate, improper winterization, or improper equipment placement
- Reduced working time resulting from the proper use of product or a degraded battery cycle life over time
- Loss of parts not as a result of SMOROBOT's negligence
- Product discoloration, or any other cosmetic or superficial damage or deterioration, regardless of its cause, is not covered by this warranty
- Products with signs of tampering of their serial numbers
- Free products

When returning items for non-quality issues, the buyer assumes responsibility for any damage or loss incurred in transit. SMOROBOT does not provide refunds for items damaged in transit for non-quality related warranty claims.

For matters not covered in this warranty card, please refer to SMOROBOT official website or contact support@smorobot.com.

11. COMPLIANCE STATEMENT

Federal Communications Commission (FCC) compliance statement

1. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause harmful interference, and this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

EU Declaration of Conformity

Product description: Intelligent Robotic Pool Cleaner
Type designation(s): P10
Trademark: SMOROBOT

Hereby we,

Name of manufacturer: Suzhou Smorobot Technology Co., Ltd.
Address: No. 8 Weizheng Road, Suzhou Industrial Park

Declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations: European Directive (Low Voltage Directive 2014/35/EU, Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU).

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021
EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021
EN 62233:2008

The performed the conformity assessment according to the European Directive. The laboratory issuing the report is Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd.


This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Signed for and on behalf of: Suzhou Smorobot Technology Co., Ltd.

Place: Shenzhen, China.

Name: Kenny Yin

Position: Quality&NPI Manager

Signature: 

Date: Jan 5, 2025



Avertissements



GÉNÉRAL

- Il est fortement recommandé aux enfants, aux personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ainsi qu'aux personnes non familières avec le nettoyeur, de ne pas l'utiliser. Lorsque le nettoyeur est en fonctionnement, veuillez surveiller les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le nettoyeur.
- Pour protéger les personnes autour de vous, veuillez utiliser uniquement des pièces détachées authentiques pour le nettoyeur. NE modifiez PAS le nettoyeur, et ne désassemblez, contournez ou altérez aucun des dispositifs de sécurité installés sur celui-ci. Si une pièce détachée authentique est utilisée, le fabricant ne pourra être tenu responsable des éventuels dommages en résultant.
- Veuillez vous assurer que le nettoyeur est éteint avant d'effectuer tout réglage ou entretien autorisé.
- N'utilisez PAS et NE rechargez PAS le nettoyeur dans un environnement explosif et/ou inflammable.
- En cas de contact avec une décharge, lavez le nettoyeur avec de l'eau ou un neutralisant de pH. En cas de contact avec les yeux humains, veuillez consulter immédiatement un médecin. Les décharges de la batterie peuvent provoquer des irritations ou des brûlures.
- Ce produit contenant des aimants et des composants émettant des champs électromagnétiques SUSCEPTIBLES d'interférer avec les stimulateurs cardiaques, défibrillateurs et autres dispositifs médicaux, les personnes portant un stimulateur cardiaque ou utilisant de tels dispositifs médicaux doivent maintenir une distance de sécurité entre elles et le nettoyeur. Si vous pensez que le nettoyeur interfère avec votre stimulateur cardiaque ou dispositif médical, veuillez consulter votre médecin ou le fabricant du dispositif médical pour des informations spécifiques sur ces interférences et N'utilisez PAS le nettoyeur si vous suspectez une quelconque interférence.
- Le nettoyeur DOIT être connecté à une prise protégée par un disjoncteur différentiel (GFCI), lequel doit être installé par un professionnel qualifié et testé régulièrement. Pour tester le disjoncteur différentiel, appuyez sur le bouton « Test », le disjoncteur doit couper l'alimentation. Appuyez ensuite sur le bouton « Reset », le disjoncteur doit rétablir l'alimentation. Si le disjoncteur ne fonctionne pas comme décrit ci-dessus, il est défectueux et doit être remplacé par un modèle approprié. Si le disjoncteur différentiel coupe l'alimentation du nettoyeur sans que le bouton « Test » n'ait été appuyé, cela signifie qu'un courant de fuite est présent, ce qui peut entraîner un risque d'électrocution. Dans ce cas, N'utilisez PAS le nettoyeur, mais débranchez-le de la prise électrique en toute sécurité. Veuillez faire appel à un représentant de service qualifié pour résoudre le problème.
- N'entrez pas dans la piscine pendant que le nettoyeur Smorobot est dans l'eau.
- NE regardez PAS directement le laser pour éviter des dommages aux yeux.
- N'exposez PAS le nettoyeur ou son chargeur à la lumière directe du soleil, à la pluie, aux intempéries, à des sources de chaleur, aux produits chimiques destinés à la piscine ou au spa, ou à l'eau pendant le chargement. NE placez PAS le nettoyeur ou son chargeur sur un sol exposé.
- Retirez toujours le nettoyeur de la piscine lors d'une superchloration ou lors de l'ajout d'acide dans l'eau.
- En cas de fonctionnement anormal ou de dégagement d'odeurs suspectes, éteignez immédiatement l'appareil, débranchez-le de son alimentation et contactez un professionnel.
- Ne plongez pas le chargeur dans l'eau ou dans la boue. Le chargeur n'est pas étanche.
- Si le port de charge n'est pas complètement vissé, ne mettez pas le nettoyeur dans l'eau.

AVERTISSEMENTS ASSOCIÉS AUX APPAREILS ÉLECTRIQUES

- Si le châssis de l'appareil présente des dommages physiques, tels qu'un boîtier gonflé ou fissuré, CESSEZ immédiatement d'utiliser le chargeur ou de charger la batterie.
- Utilisez uniquement le chargeur de batterie fourni par le fabricant. Une utilisation inappropriée peut provoquer un choc électrique, une surchauffe ou une fuite de liquides corrosifs de la batterie.
- Si le chargeur de batterie est endommagé, veuillez vous renseigner auprès du fabricant ou d'un revendeur SMOROBOT autorisé pour le remplacer. N'essayez PAS de réparer le chargeur



Avertissements



de batterie, car un fil endommagé peut entrer en contact avec des surfaces métalliques ou de l'eau, provoquant un choc électrique.

- N'utilisez pas de rallonge pour brancher le chargeur à une alimentation électrique.
- Les batteries pouvant générer des gaz inflammables ou explosifs, NE fumez PAS à proximité du nettoyeur et N'exposez PAS le nettoyeur à des étincelles ou des flammes.
- N'essayez PAS de démonter le bloc-batterie, car des courts-circuits peuvent provoquer de graves brûlures. Assurez-vous que les fils exposés NE touchent PAS d'autres fils ou objets métalliques pour éviter les étincelles et les courts-circuits de la batterie. En cas de fuite de batterie, évitez tout contact avec les liquides qui s'écoulent et placez le nettoyeur dans un sac plastique.
- N'utilisez PAS de bloc-batterie ou d'appareils fonctionnant sur batterie qui sont endommagés ou modifiés, afin d'éviter des comportements imprévisibles pouvant entraîner des blessures ou la mort.

DURÉE DE VIE & ÉLIMINATION DES BATTERIES LI-ION

- Les réglementations et lois concernant le recyclage et l'élimination des batteries Li-Ion varient selon les pays et les États, veuillez consulter les réglementations et lois applicables à votre lieu de résidence.
- Le site web de la Rechargeable Battery Recycling Corporation, www.rbrcc.org, est une excellente ressource pour trouver un centre de recyclage de ces batteries. Si vous n'êtes pas sûr qu'un centre accepte les batteries Li-Ion, veuillez vous renseigner auprès de celui-ci.
- Déchargez complètement les batteries avant de les jeter. Recouvrez les contacts de charge du nettoyeur avec du ruban électrique et emballez-les pour éviter qu'ils ne fassent contact et provoquent un court-circuit.
- Ce nettoyeur contient un bloc-batterie Lithium-ion rechargeables et sans entretien, qui DOIT être éliminé correctement.
- Lors de l'élimination du nettoyeur, portez des lunettes, des gants et des vêtements de protection.

ATTENTION


- Le nettoyeur Smorobot doit être installé et utilisé comme spécifié ici. Ce produit est destiné à être utilisé avec des piscines installées de manière permanente. Ne l'utilisez pas avec des piscines démontables. Une piscine installée de manière permanente est construite dans ou sur le sol ou dans un bâtiment de telle sorte qu'elle ne peut pas être facilement démontée pour le stockage. Une piscine démontable est conçue pour pouvoir être facilement démontée et remontée tout en conservant son intégrité d'origine.
- Certains motifs de liners en vinyle sont particulièrement sensibles à l'usure rapide et à l'effacement du motif en raison du contact avec divers objets, notamment les brosses de piscine, les jouets, les flotteurs, les fontaines, les distributeurs de chlore et les robots nettoyeurs automatiques. Certains motifs de liners peuvent être sérieusement rayés ou abrasés simplement en les frottant avec une brosse de piscine. L'encre du motif peut également s'effacer lors de l'installation ou au contact d'objets dans la piscine. Smorobot n'est pas responsable des altérations du motif, de l'abrasion ou des marques sur les liners en vinyle, et ces dommages ne sont pas couverts par la garantie limitée.
- Il est nécessaire d'arrêter votre système de filtration avant d'utiliser le robot nettoyeur de piscine.
- La condensation visible autour de la barre LED est tout à fait normale et n'affecte ni la sécurité de l'utilisateur ni le bon fonctionnement du robot.
- Assurez-vous de sécher le port de charge avant de recharger le nettoyeur.

Table of Contents


MISE EN ROUTE	24
1.1 Contenu de la Boîte	
1.2 Première Utilisation	
SPÉCIFICATIONS	25
2.1 Robot	
2.2 Conditions de l'Eau	
FONCTIONNALITÉS ET INDICATIONS	26
RECOMMANDATIONS DE CHARGE	27
RÉCUPÉRATION DU ROBOT DE LA PISCINE	28
5.1 Stationnement à la Ligne d'Eau	
5.2 Utilisation du Crochet	
APPLICATION SMOROBOT	29
6.1 Installation de l'Application SMOROBOT	
6.2 Connexion de l'Appareil	
6.3 Sélection d'Un Mode de Nettoyage	
ENTRETIEN	31
7.1 Nettoyage du Panier Filtrant	
7.2 Autres Instructions d'Entretien	
7.1.1 Après Chaque Utilisation	
7.1.2 Après un Cycle de Nettoyage dans une Piscine Sale	
7.1.3 Tous les 3 à 4 Mois ou Avant le Stockage Hors Saison	
7.3 Stockage Hors Saison	
DÉPANNAGE DE L'APPLICATION SMOROBOT	33
DÉPANNAGE DU ROBOT	35

1. MISE EN ROUTE

1.1 Contenu de la Boîte

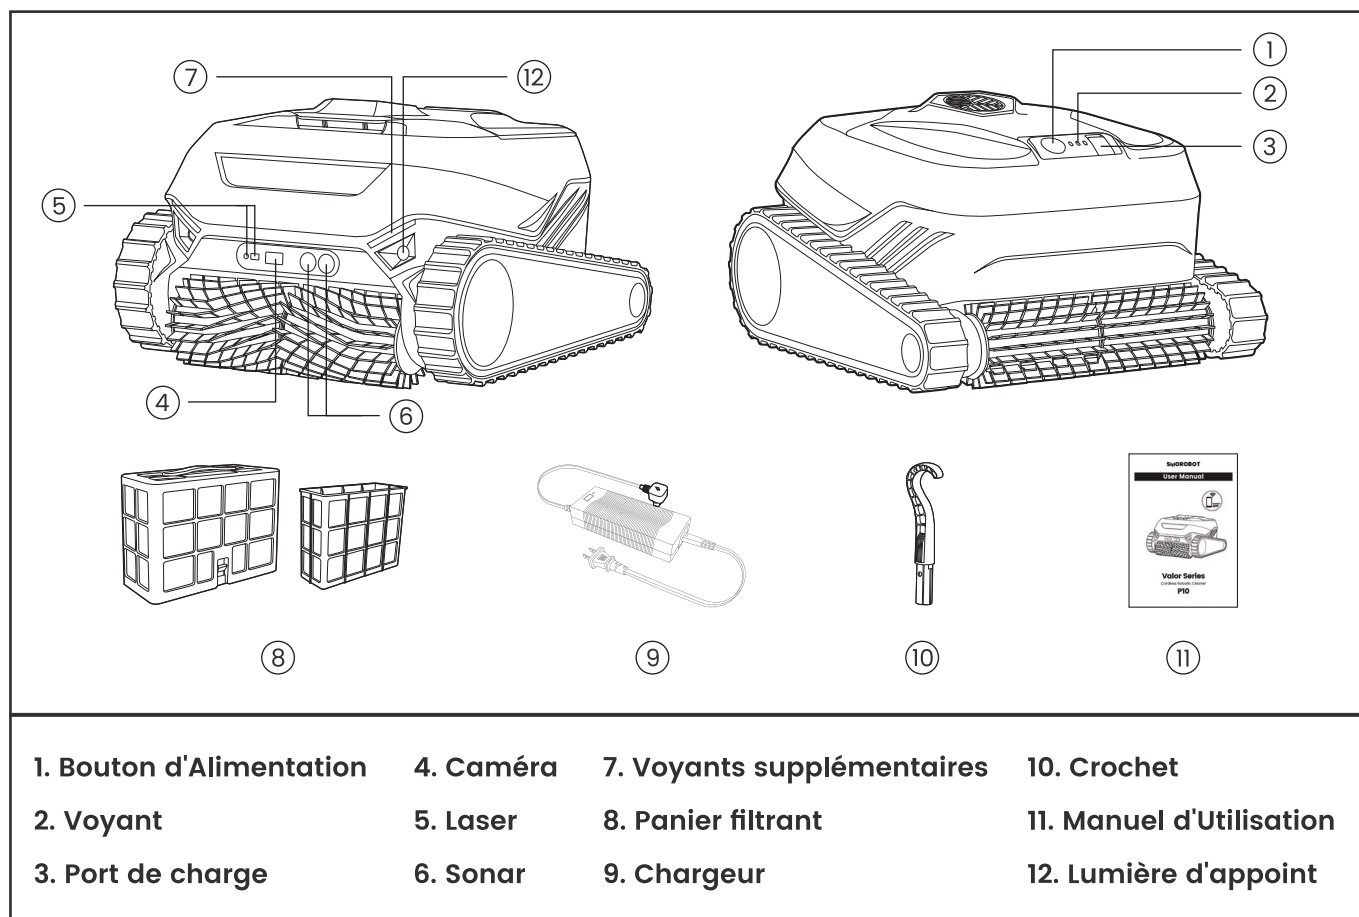

1.2 First Time Use




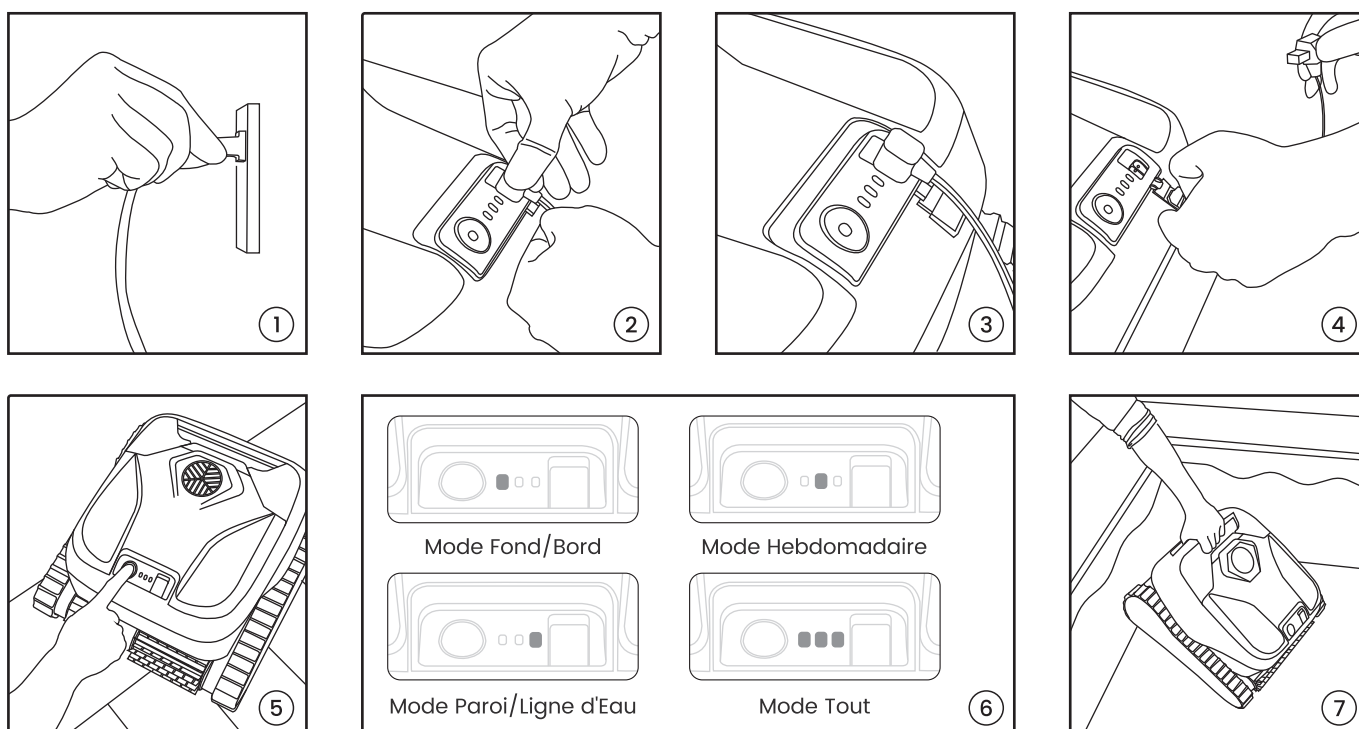


1. Branchez le chargeur sur une prise murale protégée par un disjoncteur différentiel (GFCI), située à au moins 3,5 m (11,5 pieds) de la piscine.
2. Connectez le chargeur au robot.
3. Chargez complètement la batterie jusqu'à ce que les 3 voyants verts s'allument.
4. Débranchez le chargeur et remettez le capuchon en caoutchouc sur le port de charge.
5. Appuyez sur le Bouton d'Alimentation pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant s'allume.
6. Appuyez brièvement pour sélectionner un mode.
Fond/Bord: nettoyer le fond et les zones légèrement inclinées, idéal pour un nettoyage quotidien.
Hebdomadaire: nettoyer le fond plusieurs fois par semaine.
Paroi/Ligne d'Eau: nettoyer les parois de la piscine et la ligne d'eau.
Tout: nettoyer en profondeur le fond de la piscine, les pentes douces, les parois et la ligne d'eau.
7. Il est recommandé de retirer le panier filtrant intérieur lors de la première utilisation. Placez le robot dans la piscine* depuis une surface plane au fond de la partie peu profonde (profondeur d'eau >0,5 m ou 1,64 pieds). Il commencera à nettoyer dans les 60 secondes.

***Non applicable aux piscines avec des surfaces en carreaux de verre.**

2. SPÉCIFICATIONS


2.1 Robot

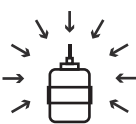 Température de charge: 6°C-35°C / 43°F-95°F	 Protection du moteur: IP68
 Profondeur d'eau: 0,5 m - 3 m / 1,64 pieds - 10 pieds	 Batterie Lithium-ion: 25,2 V CC ; 9.800 mAh
 Panier filtrant: couche extérieure 180 µm + couche intérieure 80 µm	 Chargeur: Entrée 100 - 240 V 50 - 60 Hz & Sortie 29,4 V-4 A

2.2 Conditions de l'Eau

(Cl) Chlore: 4 ppm max.	(°C/°F) Température: 6°C-35°C / 43°F-95°F
(pH) pH: 7,0 - 7,8	(NaCl) NaCl: 5 000 ppm max

3. FONCTIONNALITÉS ET INDICATIONS

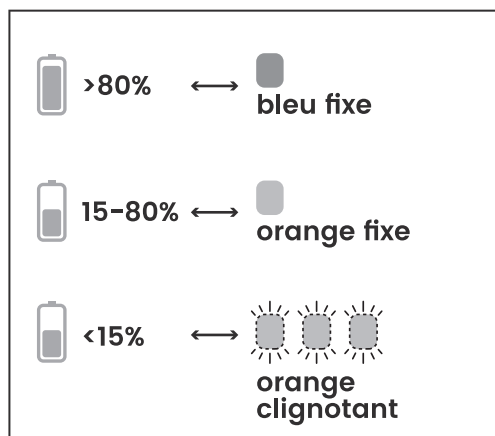


Bouton d'Alimentation et Voyant LED Pendant le Chargement

Niveau de batterie et couleur du voyant LED:

>80%: bleu fixe


15-80%: orange fixe

<15%: orange clignotant

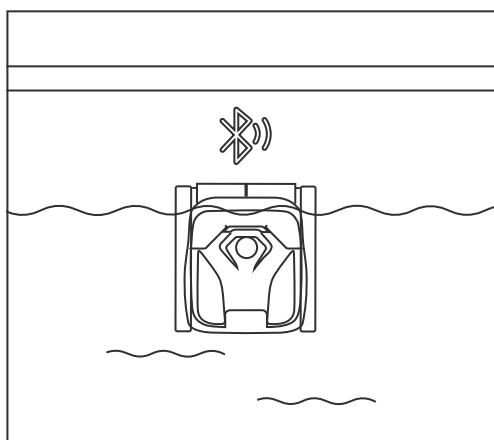


Stationnement à la Ligne d'Eau

Pendant les 10 dernières minutes d'un cycle de nettoyage, le robot grimpera sur la paroi la plus proche et attendra 3 minutes à la ligne d'eau. S'il n'est pas retiré à ce moment-là, il redescendra au fond de la piscine et y restera pendant 2 minutes avant de tenter à nouveau d'attendre 3 minutes à la ligne d'eau. S'il n'est toujours pas sorti de la piscine après un total de 3 tentatives à la ligne d'eau, le robot redescendra et restera au fond pour économiser de l'énergie. Si vous démarrez le cycle via l'application et activez le mode « Stationnement à la Ligne d'Eau », vous recevrez une notification push sur votre téléphone portable pour vous informer que le robot vous attend.

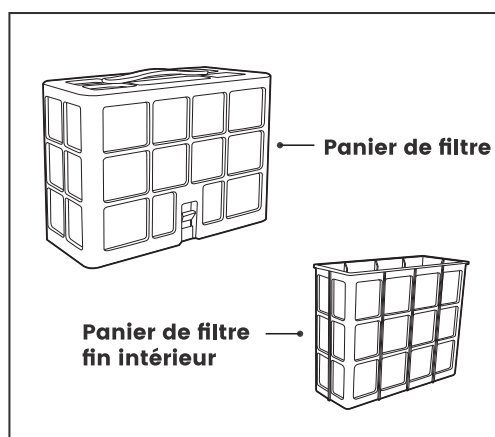


Paniers Filtrants Doubles

Les paniers filtrants doubles améliorés se composent d'une couche extérieure (180 µm) et d'une couche intérieure (80 µm). Pour une première utilisation, il est recommandé d'utiliser uniquement la couche extérieure. Pour des cycles quotidiens ou dans une piscine avec les débris légers, installez le filtre fin intérieur pour garder votre piscine impeccable. Rincez le panier filtrant après chaque cycle avant que les débris ne sèchent dessus.

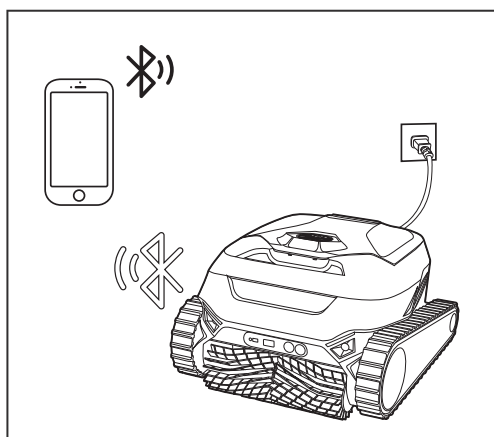

Application Mobile SMOROBOT

Téléchargez l'application sur votre téléphone portable, inscrivez-vous et suivez les instructions de l'application pour appairer votre téléphone avec le robot. Vous pouvez le configurer avec l'application SMOROBOT lorsque le robot est hors de l'eau. Lors de l'appairage, le voyant LED au-dessus du Bouton d'Alimentation du robot commencera à clignoter. Vous pouvez maintenant programmer des cycles de nettoyage, définir le type de cycle de nettoyage et recevoir des notifications lorsque le robot est prêt à être retiré de la piscine.

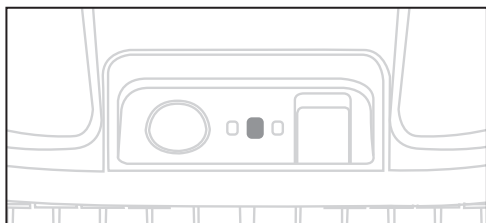


Mode Hebdomadaire

Utilisez le Mode Hebdomadaire pour garder le fond de votre piscine propre pendant une semaine avec une seule charge. Il est fortement recommandé aux utilisateurs de personnaliser les paramètres du Mode Hebdomadaire dans l'Application SMOROBOT pour mieux répondre à leurs besoins et à leur emploi du temps de nettoyage.

Par défaut, lorsqu'il est complètement chargé, le robot nettoiera automatiquement le fond de la piscine 3 fois*, avec un intervalle de 48 heures entre chaque cycle de nettoyage.


1. Appuyez sur le Bouton d'Alimentation pendant 3 secondes pour l'allumer jusqu'à ce que le voyant LED s'allume.
2. Appuyez brièvement sur le Bouton d'Alimentation pour alterner entre les modes de nettoyage jusqu'à ce que le voyant central s'allume, il est sélectionnable uniquement lorsque la batterie est chargée à plus de 80%.
3. Placez le robot dans la piscine, et il commencera à fonctionner dans les 60 secondes.

***La taille de la piscine peut affecter le nombre par défaut de cycles de nettoyage dans ce mode.**

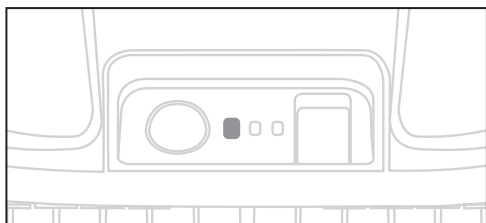


Mode Fond/Bord

La plupart des débris ont tendance à s'accumuler sur le fond de la piscine, y compris la pente douce entre la partie peu profonde et la partie profonde. Le Mode Fond/Bord couvre bien ces zones et est idéal pour un nettoyage quotidien.

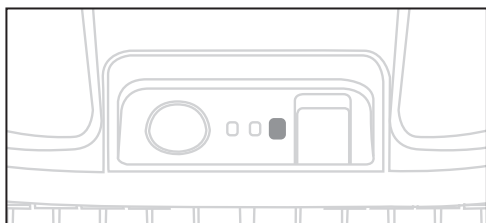

Mode Paroi/Ligne d'Eau


De temps en temps, vous pourriez vouloir frotter les parois de la piscine et la ligne d'eau. En Mode Paroi/Ligne d'Eau, les rouleaux à brosses puissants du robot ciblent la ligne d'eau et les surfaces des parois, y compris les zones inclinées reliant le fond et les parois.

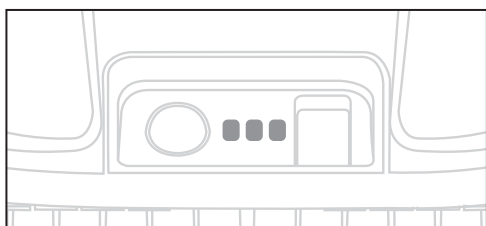


Mode Tout

Le robot nettoie en profondeur le fond, les pentes douces, les parois et la ligne d'eau de la piscine. Chargez complètement le robot, et le cycle se termine lorsque la batterie est faible.


4. RECOMMANDATIONS DE CHARGE

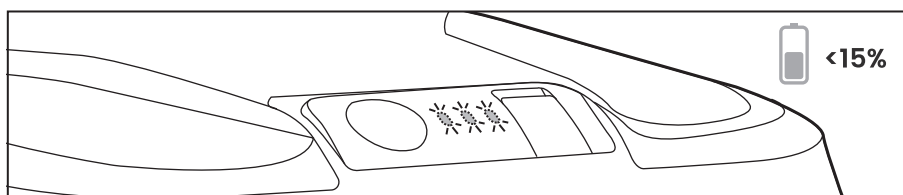


Nous ne recommandons pas d'utiliser le robot lorsque la batterie est inférieure à 80% (Voyant LED du Bouton d'Alimentation en orange fixe ou clignotant). Si le voyant LED orange clignote, aucun mode ne peut être sélectionné.

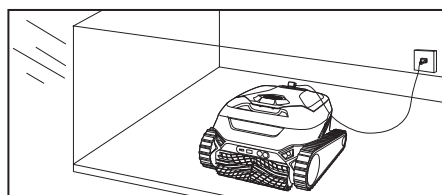


Chargez toujours le robot dans une zone ombragée à une température de 6°C - 35°C / 43°F - 95°F.

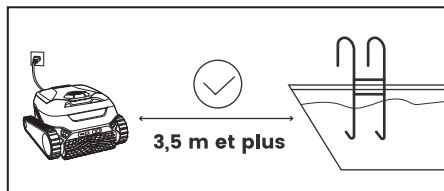


Assurez-vous que le robot est à au moins 3,5 m (11,5 pieds) de la piscine.

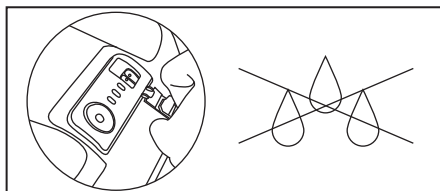


Vérifiez que le port de charge est sec avant de charger le robot.

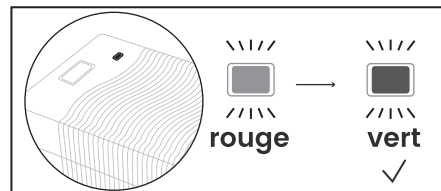

Lorsque le robot est complètement chargé, le voyant du chargeur passe du rouge fixe au vert fixe.

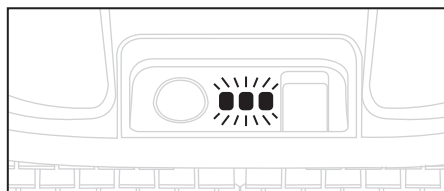

Lorsque le robot est complètement chargé, le voyant LED affiche trois lumières vertes allumées.

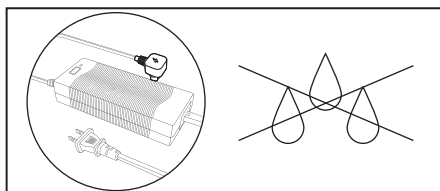


Le chargeur n'est pas étanche. Utilisez-le et conservez-le dans un environnement sec.



Utilisez une prise murale protégée par un disjoncteur différentiel (GFCI)

5. RÉCUPÉRATION DU ROBOT DE LA PISCINE




5.1 Stationnement à la Ligne d'Eau

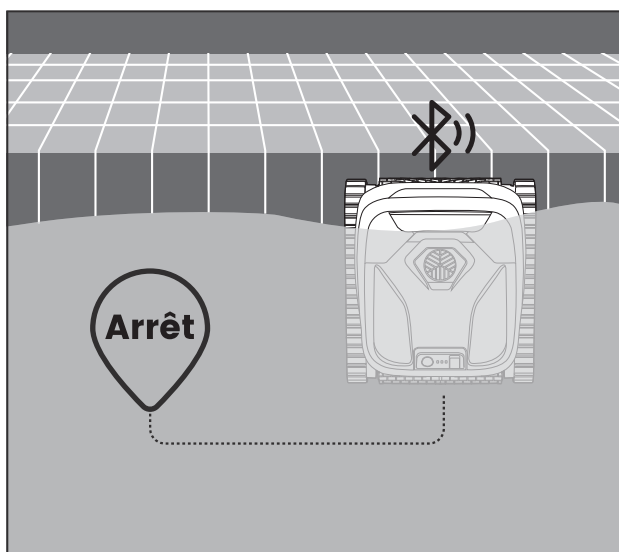

Pendant les 10 dernières minutes d'un cycle de nettoyage, le robot grimpera sur la paroi la plus proche et attendra 3 minutes à la ligne d'eau. S'il n'est pas retiré à ce moment-là, il redescendra au fond de la piscine et y restera pendant 2 minutes avant de tenter à nouveau d'attendre 3 minutes à la ligne d'eau. S'il n'est toujours pas sorti de la piscine après un total de 3 tentatives à la ligne d'eau, le robot redescendra et restera au fond pour économiser de l'énergie.

Dans ce dernier cas, une notification de récupération sera envoyée via l'application si la connexion Bluetooth est bonne et que l'Application SMOROBOT est autorisée à envoyer des notifications.

5.2 Utilisation du Crochet

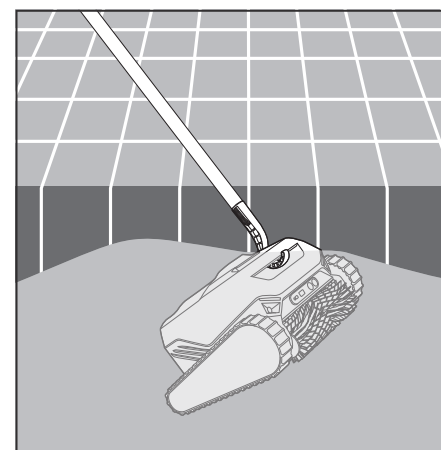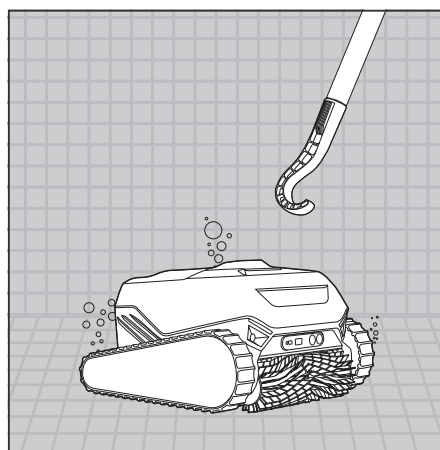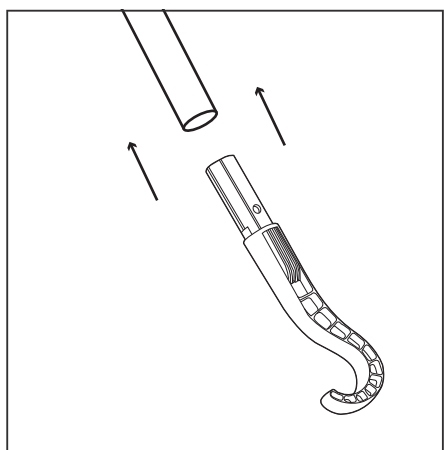

6. APPLICATION SMOROBOT

6.1 Installation de l'Application SMOROBOT

Téléchargez l'Application SMOROBOT sur votre téléphone portable et utilisez-la pour obtenir une expérience de nettoyage personnalisée en fonction des spécifications de votre piscine. Vous pouvez télécharger l'Application en scannant les codes QR ci-dessous ou en la recherchant sur Boutique d'Applications ou Google Play avec votre téléphone portable.





ios



Android

6.2 Connexion de l'Appareil


1. Activez le Bluetooth de votre téléphone portable et allumez le nettoyeur.
2. Cliquez sur le bouton « + » dans l'application SMOROBOT pour ajouter un nouvel appareil.
3. Votre téléphone portable recherche automatiquement le nouvel appareil.
4. Sélectionnez l'appareil dans la liste et connectez-le via l'application SMOROBOT.

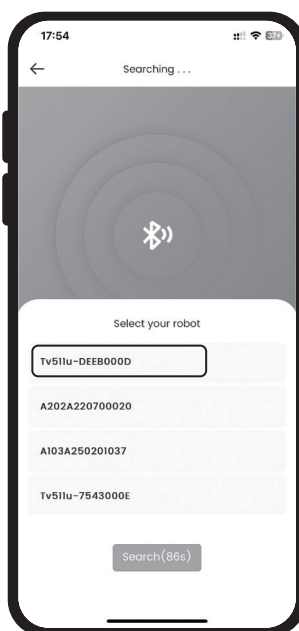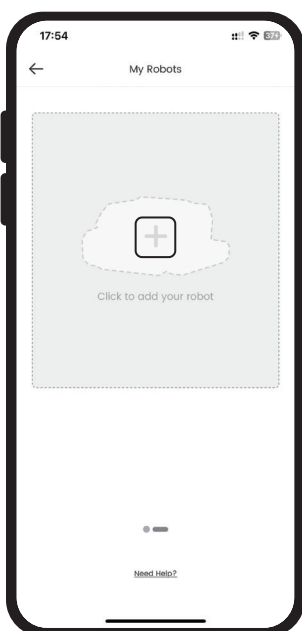

6.3 Sélection d'Un Mode de Nettoyage

Lorsque le nettoyeur est connecté à l'application sur votre téléphone portable :

1. Choisissez le niveau de débris dans la piscine sur l'application SMOROBOT.
2. Sélectionnez l'un des modes de nettoyage recommandés et appuyez sur le bouton Start dans l'application SMOROBOT.
3. Placez le nettoyeur dans la piscine. L'application SMOROBOT affiche le temps de nettoyage restant pour le mode actuel.
4. Lorsque le mode « Stationnement à la Ligne d'Eau » est activé, l'appareil se déplacera automatiquement vers la ligne d'eau pour une récupération facile et enverra une notification à l'utilisateur sur l'application SMOROBOT via Bluetooth.

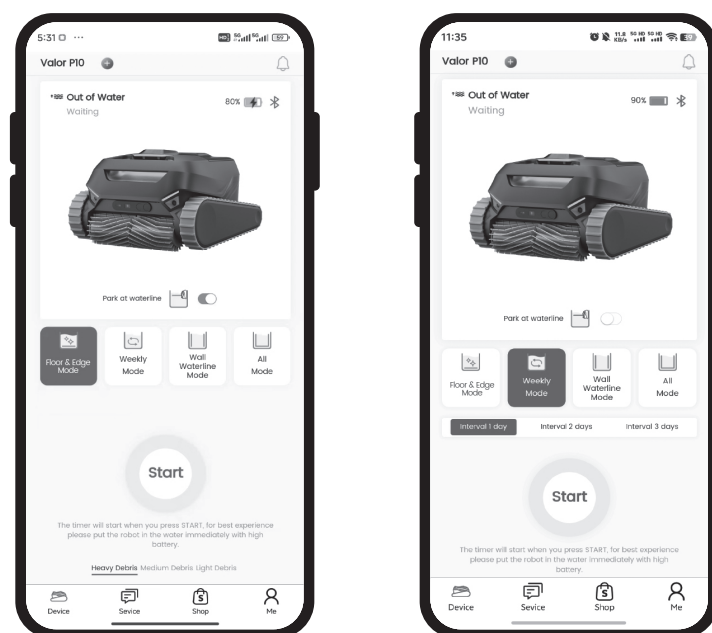

Stationnement à la ligne d'eau



6.4 Services Après-Vente


Contactez-nous via l'application SMOROBOT pour poser des questions, résoudre des problèmes et obtenir des conseils et une assistance. Nous accordons une grande importance à vos retours et vous accompagnerons à travers des procédures après-vente simplifiées.

6.5 Mise à Jour de l'OTA


Restez informé des dernières versions logicielles ou des mises à jour personnalisées pour votre piscine grâce à l'Application SMOROBOT. Suivez les avancées technologiques en un simple clic.

7. ENTRETIEN


7.1 Nettoyage du Panier Filtrant

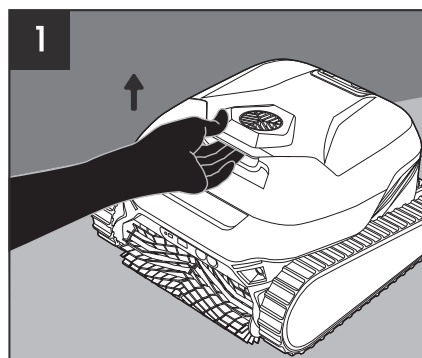


Ouvrez le couvercle supérieur rabattable.

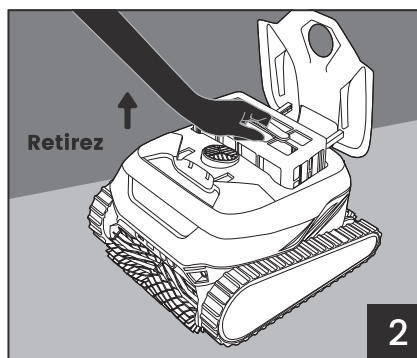

Retirez le panier filtrant et ouvrez le loquet pour libérer le couvercle inférieur.

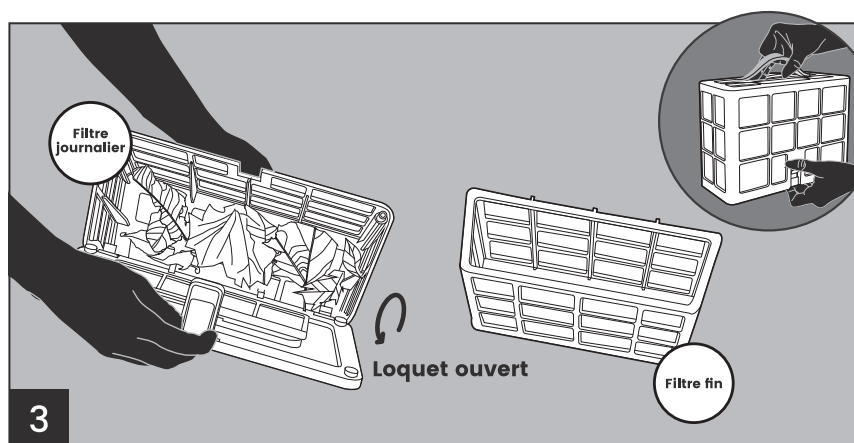

Enlevez les débris (et retirez le panier filtrant fin intérieur).

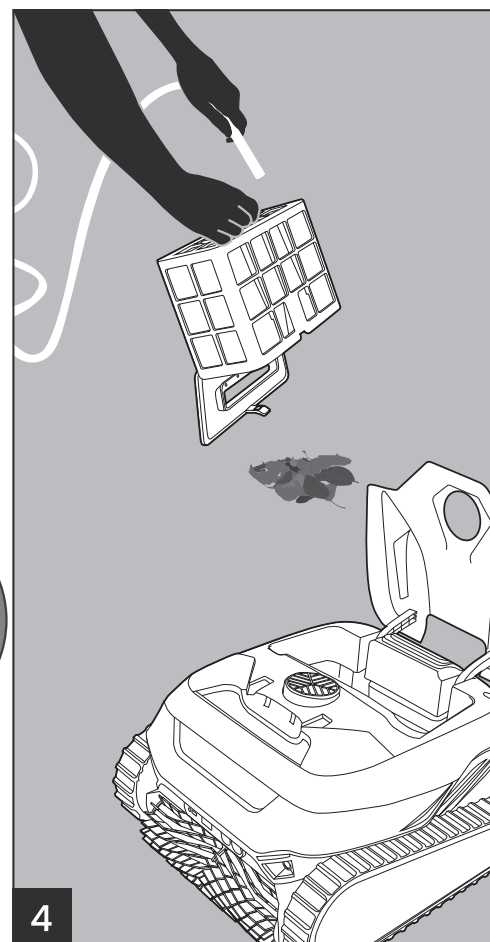


Rincez la(les) couche(s) du panier filtrant à l'aide d'un tuyau d'arrosage.

Important:


- Installez le panier filtrant fin intérieur uniquement dans une piscine avec un niveau de « Débris Légers ».
- Rincez le panier filtrant immédiatement après avoir sorti le robot de la piscine.
- Nettoyez périodiquement le panier filtrant avec de l'eau savonneuse et une brosse à poils doux.

7.2 Autres Instructions d'Entretien


7.2.1 Après Chaque Utilisation

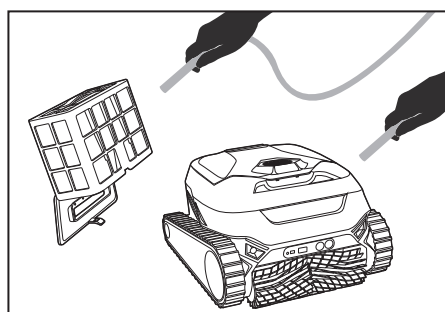

Nettoyez le robot et le panier filtrant.

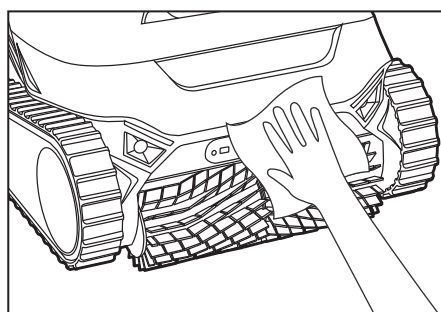

Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le capteur laser, le sonar et la caméra.

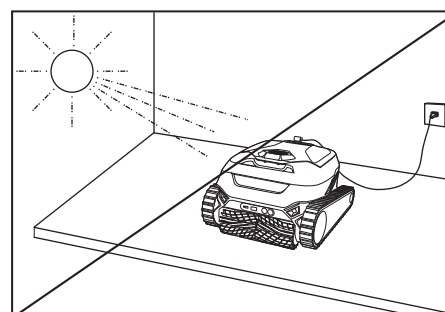

Gardez le robot à l'abri de la lumière solaire directe et intense.

7.2.2 Après un Cycle de Nettoyage dans une Piscine Sale


Assurez-vous qu'aucun débris ne soit coincé dans la turbine, les chenilles, les roues ou les engrenages, ou entre les brosses. Nettoyez le robot en suivant les instructions ci-dessous.

① Retrait des pièces:

Retirez les deux vis de chaque côté pour enlever les panneaux latéraux. Ensuite, retirez les chenilles, les roues et les engrenages de transmission.

② Nettoyage:


Nettoyez les pièces avec de l'eau ou un chiffon, puis séchez-les.

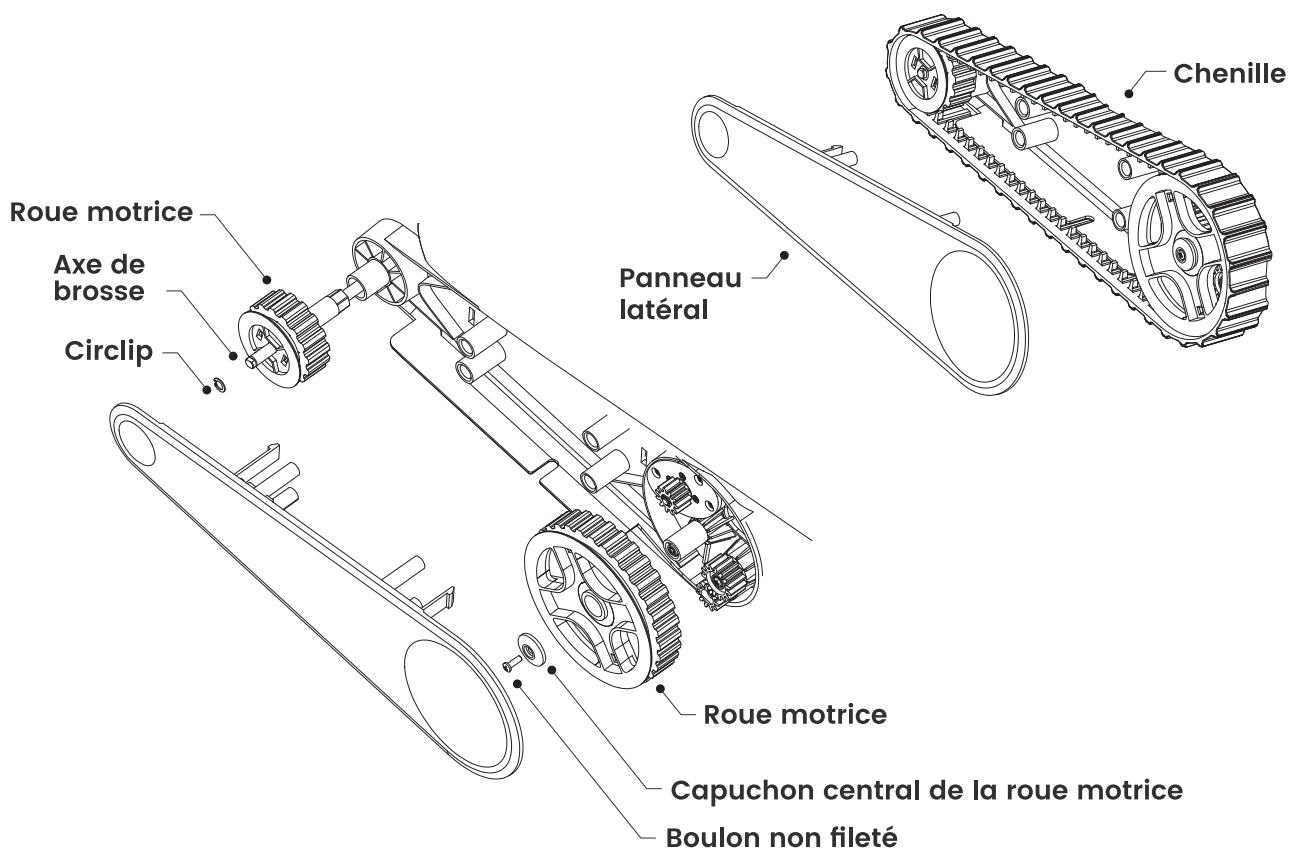


7.2.3 Tous les 3 à 4 Mois ou Avant le Stockage Hors Saison

Vérifiez l'usure des chenilles, des roues, des engrenages et des brosses.


7.3 Stockage Hors Saison

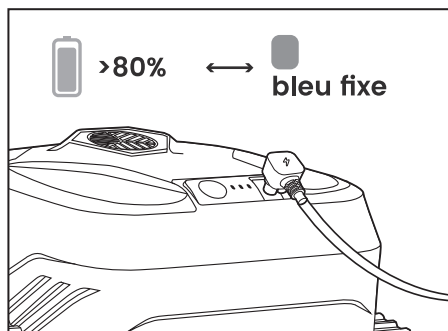

Chargez la machine à 80%-100% de sa capacité totale avant de la conserver.

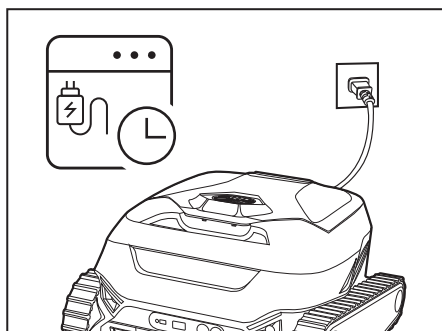

Chargez la machine au moins tous les trois mois.

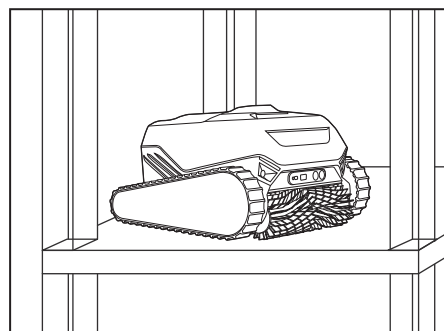

Conservez la machine dans un environnement dont la température est comprise entre 5°C et 45°C/41°F et 113°F et l'humidité inférieure à 75%.

8. DÉPANNAGE DE L'APPLICATION SMOROBOT

Problème	Cause Possible	Solution Suggérée
Échec de l'appairage de l'Application SMOROBOT avec le robot.	Le robot n'est pas allumé. Le Bluetooth de l'un des appareils est désactivé ou n'est pas en mode d'appairage.	Assurez-vous que le robot est allumé en mode d'appairage et que le téléphone portable recherche les appareils à proximité.
	Le Bluetooth est activé mais n'est pas en mode d'appairage.	Désactivez puis réactivez le Bluetooth sur votre téléphone portable.
	Le robot est trop éloigné du téléphone portable.	Rapprochez votre téléphone portable du Bouton d'Alimentation du robot.
	Vous n'avez pas accordé les autorisations requises lors de l'installation de l'application SMOROBOT.	Réinstallez l'application SMOROBOT et accordez toutes les autorisations. Si le problème persiste, redémarrez votre téléphone portable.
	Autres	Si le problème n'est pas résolu, contactez le Service Client de Smorobot.
Échec du changement de modes de nettoyage depuis l'application SMOROBOT.	La connexion Bluetooth n'est pas bonne.	Vérifiez dans l'application SMOROBOT si le Bluetooth est toujours connecté au robot.
	Le robot est trop éloigné du téléphone portable.	Rapprochez votre téléphone portable du Bouton d'Alimentation du robot.
	Le robot est sous l'eau.	Le robot n'a pas pu se connecter via Bluetooth sous l'eau.
Échec de la réception du code de vérification	L'adresse e-mail est incorrecte.	Vérifiez si l'adresse e-mail est correcte.
	Le code de vérification se trouve dans le dossier des spams.	Vérifiez le dossier des spams.
	Retard dans la réception	Renvoyez le code de vérification après 60 secondes

Problème	Cause Possible	Solution Suggérée
Impossible de mettre à jour ou échec de la mise à jour	Puissance de la batterie insuffisante	Chargez complètement le robot
	Le téléphone portable est trop éloigné du robot	Gardez le téléphone portable près du robot
	Réseau instable	Passez le téléphone portable en données mobiles ou sur un réseau stable
Mode de nettoyage indisponible	Oubli de cliquer sur le bouton Start	Cliquez sur « Start » avant de mettre le robot dans l'eau
	Le degré de saleté sélectionné ne prend pas en charge ce mode	Changez le degré de saleté
L'application SMOROBOT est déconnectée du robot	Le robot a été immergé dans l'eau	Connectez le robot au sol
	La distance entre le téléphone portable et le robot est trop grande	Gardez le téléphone portable près du robot

***Si votre question ne figure pas ici, consultez la Page d'Aide de l'Application SMOROBOT pour plus d'informations.**

9. DÉPANNAGE

Problème	Cause Possible	Solution Suggérée
Le robot ne bouge pas.	Un objet est coincé dans les chenilles ou les roues, ou entre les brosses.	Retirez tout débris présent dans les chenilles, les roues ou entre les brosses. (Voir aussi 7.2.2). Éteignez le robot en appuyant sur le Bouton d'Alimentation pendant 20 secondes. Puis, appuyez sur le Bouton d'Alimentation pendant 3 secondes pour redémarrer le robot.
Le robot n'attend pas à la ligne d'eau après la fin du nettoyage. Il se trouve au fond d'une paroi.	Pendant les 10 dernières minutes d'un cycle de nettoyage, le robot grimpera sur la paroi la plus proche et attendra 3 minutes à la ligne d'eau. S'il n'est pas retiré à ce moment-là, il redescendra au fond de la piscine et y restera pendant 2 minutes avant de tenter à nouveau d'attendre 3 minutes à la ligne d'eau. S'il n'est toujours pas sorti de la piscine après un total de 3 tentatives à la ligne d'eau, le robot redescendra et restera au fond pour économiser de l'énergie.	Installez le crochet fourni sur votre perche de piscine et récupérez le robot avec le crochet.
Le robot tourne en cercles.	Le panier filtrant est obstrué.	Videz et nettoyez le panier filtrant.
	Un objet est coincé dans les chenilles ou les roues, ou entre les brosses.	Retirez tout débris présent dans les chenilles, les roues ou entre les brosses. (Voir aussi 7.2.2).
	Un moteur d'entraînement cesse de fonctionner.	Contactez le Support Client de Smorobot.
Le robot ne se charge pas.	Aucune tension dans la prise murale.	Assurez-vous qu'il y a de la tension dans la prise murale.

Problème	Cause Possible	Solution Suggérée
Le robot ne se charge pas.	Le chargeur est défectueux.	Vérifiez que le chargeur fonctionne (lorsque le chargeur est branché sur une prise électrique avec tension mais non connecté au robot, le voyant du chargeur devrait devenir vert ; si aucun voyant ne s'allume, il s'agit probablement d'un chargeur défectueux). Si ce n'est pas le cas, contactez le Support Client de Smorobot pour un remplacement.
	Érosion sur la fiche du chargeur ou les broches de charge.	Essuyez la rouille sur la fiche du chargeur ou les broches de charge.
	Autres.	Contactez le Support Client de Smorobot.
Le robot ne grimpe pas aux parois.	Le panier filtrant est plein ou contient des débris lourds.	Videz et nettoyez le panier filtrant.
	Des débris pénètrent dans la turbine.	Retirez tout débris présent dans la turbine.
	La surface des parois est trop glissante.	Vérifiez et ajustez les niveaux de produits chimiques dans l'eau ou éliminez les algues des parois.
	Le robot n'est pas complètement chargé. En Mode Fond/Bord ou en Mode Hebdomadaire. Le moteur de la pompe cesse de fonctionner.	Rechargez complètement le robot. Sélectionnez le Mode Paroi/Ligne d'Eau ou le Mode Tout. Contactez le Support Client de Smorobot.
Le robot passe sur les débris mais ne les enlève pas.	Le panier filtrant est plein ou contient des débris lourds. Des débris pénètrent dans la turbine.	Videz et nettoyez le panier filtrant. Retirez tout débris présent dans la turbine.

Moyens de contacter le Support Client de Smorobot :

a. Application SMOROBOT (recommandé)

b. Envoyez un e-mail à support@smorobot.com

Pour plus d'instructions d'utilisation, veuillez consulter la FAQ sur l'Application SMOROBOT.

Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, contactez-nous via la Page d'Aide de l'Application SMOROBOT ou envoyez un e-mail à support@smorobot.com



Advertencias



GENERALES

- Se recomienda encarecidamente que no lo utilicen los niños, las personas con discapacidad física, sensorial o mental y las personas no familiarizadas con la máquina de limpieza. Cuando la máquina de limpieza esté en funcionamiento, supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con ella.
- Para proteger a los que le rodean, utilice únicamente piezas de repuesto originales de la máquina de limpieza. NO modifique la máquina de limpieza, ni retire, desactive o altere ningún dispositivo de seguridad instalado en ella. Si se utiliza cualquier pieza de repuesto no original, el fabricante no se hará responsable de ningún daño resultante.
- Asegúrese de que la máquina de limpieza esté apagada antes de realizar cualquier ajuste o mantenimiento autorizado en ella.
- NO utilice ni recargue la máquina de limpieza en un entorno explosivo y/o inflamable.
- En caso de contacto con el vertido, lave la máquina de limpieza con agua o neutralizador de pH. En caso de contacto con los ojos, busque atención médica de inmediato. La descarga de la batería puede causar irritaciones o quemaduras.
- Dado que este producto contiene imanes y componentes que emiten campos electromagnéticos y estos campos PUEDEN interferir con marcapasos, desfibriladores y otros dispositivos médicos, las personas que lleven marcapasos implantados o que utilicen dichos dispositivos médicos deben asegurarse de mantener una distancia de seguridad con la máquina de limpieza. Si cree que la máquina de limpieza está interfiriendo con su marcapasos o dispositivo médico, consulte a su médico o al fabricante del dispositivo médico para obtener información específica sobre dicha interferencia. NO utilice la máquina de limpieza siempre que usted sospeche que la máquina de limpieza produce alguna interferencia.
- La máquina de limpieza DEBE estar conectada a una toma de corriente protegida por un interruptor de circuito de fallo de tierra (GFCI) y dicha toma de corriente protegida por GFCI debe suministrarse por un instalador cualificado y probarse de forma rutinaria. Para probar el GFCI, pulse el botón "Test (Probar)", y el GFCI interrumpirá el suministro eléctrico. Pulse el botón "Reset (Restaurar)" y el GFCI restaurará el suministro eléctrico. Si el GFCI no funciona como se describe anteriormente, el GFCI está defectuoso y debe reemplazarse por uno calificado. Si el GFCI interrumpe el suministro eléctrico a la máquina de limpieza sin pulsar el botón "Test (Probar)", existe corriente de tierra, indicando la posibilidad de una descarga eléctrica. En este caso, NO utilice la máquina de limpieza, y desconéctela de la toma de corriente de forma segura. Póngase en contacto con un representante de servicio cualificado para resolver el fallo.
- No entre en la piscina mientras la máquina de limpieza Smorobot esté en funcionamiento en el agua.
- NO mire directamente al rayo láser para evitar daños oculares.
- NO exponga la máquina de limpieza ni su cargador a la luz directa del sol, lluvia, mal tiempo, fuentes de calor, productos químicos de piscina y spa o agua durante la carga de la máquina de limpieza. NO coloque la máquina de limpieza ni su cargador sobre suelo expuesto.
- Saque siempre la máquina de limpieza de la piscina antes de realizar un tratamiento de supercloración o añadir ácido a la piscina.
- En caso de operación anormal o fuga de olores de la máquina de limpieza, apáguela inmediatamente, desconéctela de su alimentación y póngase en contacto con un profesional.
- No sumerja el cargador en agua o barro. El cargador no es impermeable.
- Si el puerto de carga no está completamente atornillado, no coloque la máquina de limpieza en el agua.

ADVERTENCIAS ASOCIADAS A LOS APARATOS ELÉCTRICOS

- Si hay algún daño físico en la carcasa de la máquina de limpieza, como una carcasa inflada o agrietada, por favor, DEJE de utilizar el cargador o cargar la batería.
- Utilice únicamente el cargador de batería suministrado por el fabricante. El uso inadecuado puede



Advertencias



provocar descarga eléctrica, sobrecalentamiento o fuga de líquidos corrosivos de la batería.

- Si el cargador de batería está dañado, póngase en contacto con el fabricante o con un distribuidor autorizado de SMOROBOT para reemplazarlo. NO intente reparar el cargador de batería, ya que un cable dañado puede entrar en contacto con metal o agua, provocando una descarga eléctrica.
- No utilice un alargador para conectar el cargador a una alimentación.
- Como las baterías pueden generar gases inflamables o explosivos, NO fume cerca de la máquina de limpieza ni la esponja a chispas o llamas.
- NO intente desmontar el paquete de baterías, ya que pueden producirse cortocircuitos, provocando quemaduras graves. Asegúrese de que los cables expuestos NO entren en contacto con otros cables o artículos metálicos para evitar chispas y cortocircuitos de la batería. Si se produce una fuga en la batería, evite cualquier contacto con el líquido derramado y coloque la máquina de limpieza en una bolsa de plástico.
- NO utilice paquetes de baterías ni aparatos alimentados por baterías que están dañados o que se han modificado, con el fin de evitar funcionamiento impredecible que resulte en lesiones o la muerte.

VIDA ÚTIL Y DESECHO DE LAS BATERÍAS DE IÓN-LITIO

- Dado que las leyes y normativas relativas al reciclaje y desecho de baterías de ión-litio varían según el país y el estado, consulte las leyes y normativas aplicables en el lugar donde vive.
- El sitio web de Rechargeable Battery Recycling Corporation, www.rbrc.org, es una fuente excelente para encontrar las instalaciones de reciclaje de dichas baterías. Si no está seguro de si la instalación en cuestión puede reciclar baterías de ión-litio, póngase en contacto con la empresa para verificarlo.
- Descargue completamente las baterías antes de desecharlas. Envuelva los contactos de carga de la máquina de limpieza con cinta aislante y empaquételos para evitar que entren en contacto y provoquen un cortocircuito.
- Esta máquina de limpieza está equipada con un paquete de baterías de ión-litio recargables y sin mantenimiento que DEBE desecharse correctamente.
- Para desechar la máquina de limpieza, lleve gafas, guantes y ropa protectora.

PRECAUCIÓN


- La máquina de limpieza Smorobot debe instalarse y manejarse según lo especificado en el presente manual. Este producto está destinado a utilizarse en piscinas permanentemente instaladas. No lo utilice en piscinas desmontables. Una piscina permanentemente instalada se construye en o sobre el suelo o en un edificio de manera que no pueda desmontarse fácilmente para su almacenamiento. Una piscina desmontable se construye de modo que pueda desmontarse fácilmente para su almacenamiento y ensamblarse de nuevo hasta recuperar su integridad original.
- Ciertos motivos del revestimiento de vinilo son particularmente susceptibles al rápido desgaste o desprendimiento por objetos que entran en contacto con la superficie de vinilo, como cepillos de piscina, juguetes de piscina, flotadores, fuentes, dispensadores de cloro y máquinas automáticas de limpieza de piscinas. Algunos motivos del revestimiento de vinilo pueden rasguñarse o desgastarse seriamente simplemente limpiando la superficie con un cepillo de piscina. La tinta del motivo también puede desprenderse durante el proceso de instalación o al entrar en contacto con objetos de la piscina. Smorobot no se hace responsable de la eliminación del motivo, el desgaste o las marcas en los revestimientos de vinilo, y la Garantía Limitada no los cubre.
- Es necesario detener el sistema de filtración antes de utilizar su máquina de limpieza de piscinas.
- La condensación visible alrededor de la barra de LED es completamente normal y no afecta a la seguridad del usuario ni al correcto funcionamiento del robot.
- Asegúrese de secar el puerto de carga antes de cargar la máquina de limpieza.

Índice


INICIO -----	40
1.1 Contenido de la caja	
1.2 Uso por primera vez	
ESPECIFICACIONES -----	41
2.1 Robot	
2.2 Condiciones de agua	
CARACTERÍSTICAS E INDICACIONES -----	42
RECOMENDACIONES DE CARGA -----	43
RECUPERACIÓN DEL ROBOT DE LA PISCINA -----	44
5.1 Puesta a la cota del agua	
5.2 Uso del gancho	
APP SMOROBOT -----	45
6.1 Instalación de la APP SMOROBOT	
6.2 Conexión del dispositivo	
6.3 Selección del modo de limpieza	
MANTENIMIENTO -----	47
7.1 Limpieza de la cesta de filtro	
7.2 Otras instrucciones de cuidado	
7.1.1 Después de cada uso	
7.1.2 Después de un ciclo de limpieza en una piscina sucia	
7.1.3 Cada 3 o 4 meses o antes del almacenamiento estacional	
7.3 Almacenamiento estacional	
RESOLUCIÓN DE FALLOS DE LA APP SMOROBOT -----	49
RESOLUCIÓN DE FALLOS DEL ROBOT -----	51

1. INICIO

1.1 Contenido de la caja

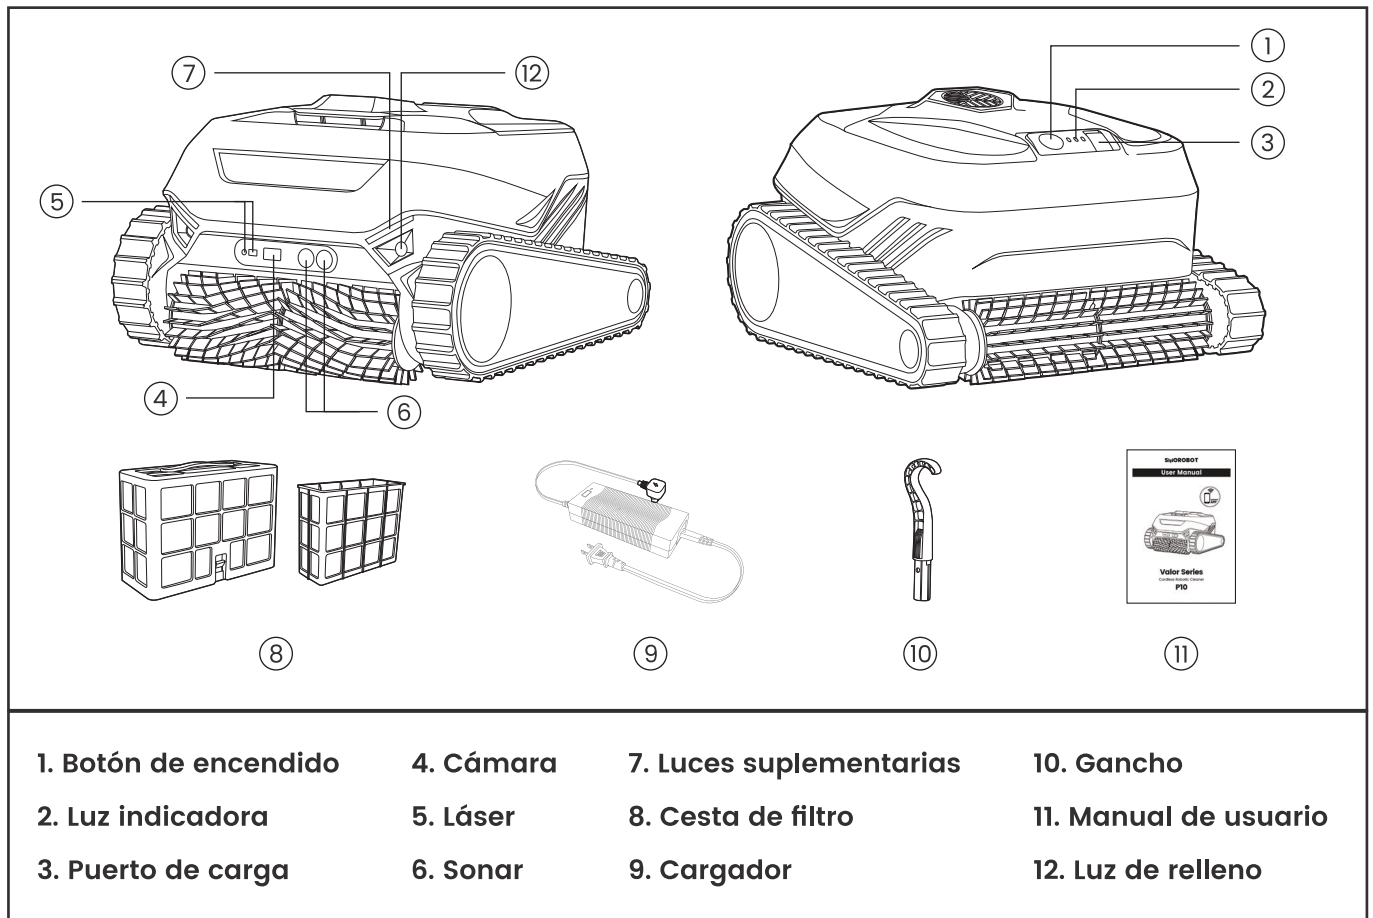

1.2 Uso por primera vez




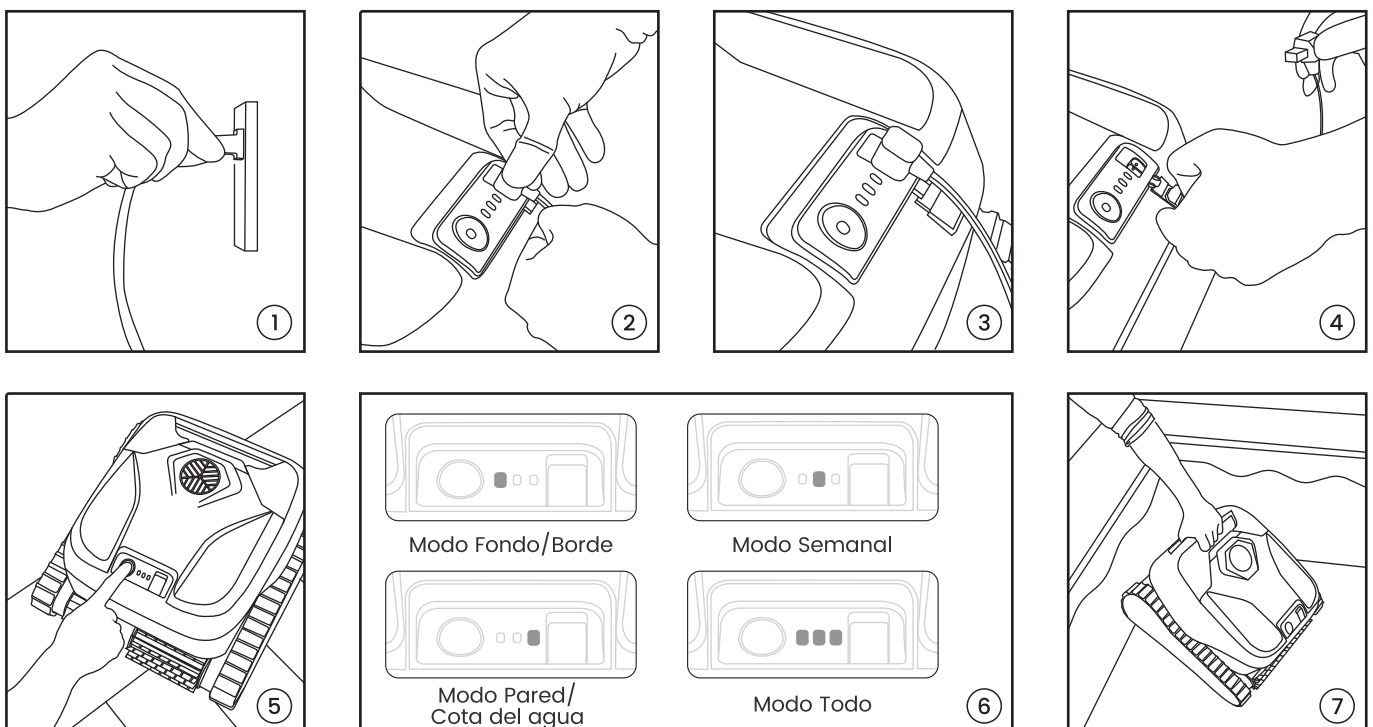


1. Enchufar el cargador a una toma de corriente de pared protegida por GFCI a una distancia mínima de 3,5 m (11,5 pies) de la piscina.
2. Conectar el cargador al robot.
3. Cargar completamente la batería hasta que se enciendan 3 luces verdes.
4. Desenchufar el cargador y volver a colocar la tapa de goma en el puerto de carga.
5. Mantener pulsado el botón de encendido durante 3 segundos hasta que se encienda la luz indicadora.
6. Pulsar brevemente para seleccionar un modo.
Fondo/Borde: Limpiar el fondo y zonas de pendiente suave, ideal para la limpieza diaria.
Semanal: Limpiar el fondo varias veces cada semana.
Pared/Cota del agua: Limpiar las paredes y la cota del agua de la piscina.
Todo: Limpiar completamente el fondo, las pendientes suaves, las paredes y la cota del agua de la piscina.
7. Se recomienda sacar la cesta de filtro de la capa interna para el primer uso. Colocar el robot en la parte poco profunda (profundidad del agua > 0,5 m o 1,64 pies) de la piscina* desde la superficie plana inferior. Comenzará la limpieza en 60 segundos.

***No incluídas las piscinas con superficie de azulejo de vidrio.**

2. ESPECIFICACIONES

2.1 Robot

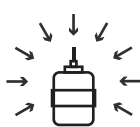 Temperatura de carga: 6°C-35°C / 43°F-95°F	 Protección del motor: IP68
 Profundidad del agua: 0,5 m-3 m / 1,64 pies-10 pies	 Batería de ión-litio: 25,2 V CC; 9800 mAh
 Cesta de filtro: Capa externa de 180 µm + capa interna de 80 µm	 Cargador: Entrada de 100-240 V 50-60 Hz y salida de 29,4 V-4 A

2.2 Condiciones de agua


(Cl) Cloro: 4 ppm máx.

(°C/°F) Temperatura: 6°C-35°C / 43°F-95°F

(pH) pH: 7,0 - 7,8

(NaCl) NaCl: 5.000 ppm máx.

3. CARACTERÍSTICAS E INDICACIONES

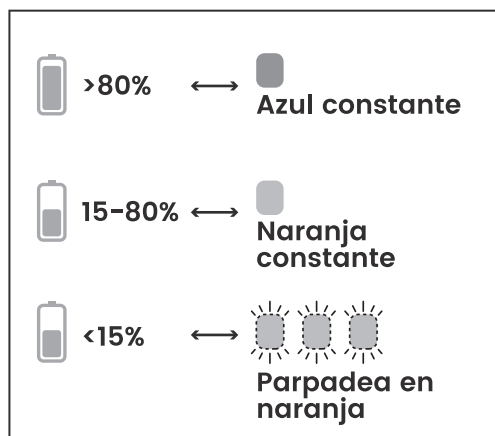


Botón de encendido y luz indicadora LED durante la carga

Nivel de carga de batería y color de LED:

>80%: Azul constante

15-80%: Naranja constante


<15%: Parpadea en naranja

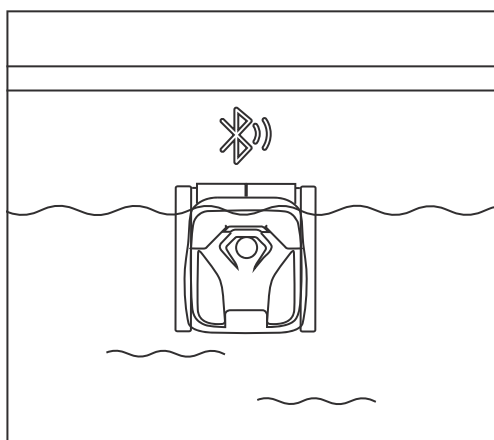

Puesta a la cota del agua

Durante los últimos 10 minutos de un ciclo de limpieza, el robot trepará por la pared más cercana y esperará 3 minutos en la cota del agua. Si no se saca de este lugar, volverá al fondo de la piscina y permanecerá 2 minutos antes de volver a intentar esperar 3 minutos en la cota del agua. Si aún no se saca de la piscina tras un total de 3 intentos hasta la cota del agua, el robot bajará y esperará en el fondo para ahorrar energía.


Si inicia el ciclo con la aplicación y activa el modo "Puesta a la cota del agua", recibirá una notificación push en su teléfono para informarle de que el robot está esperando.

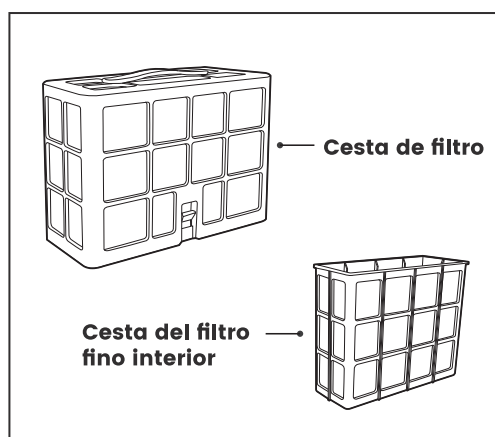

Doble cesta de filtro


La doble cesta de filtro mejorada se compone de una capa externa (180 μ m) y una capa interna (80 μ m). Para el primer uso, se recomienda utilizar solo la capa externa. Para los ciclos diarios o en una piscina con residuos ligeros, instale el filtro fino interior para mantener su piscina inmaculada.

Enjuague la cesta de filtro después de cada ciclo antes de que los residuos se sequen en ella.

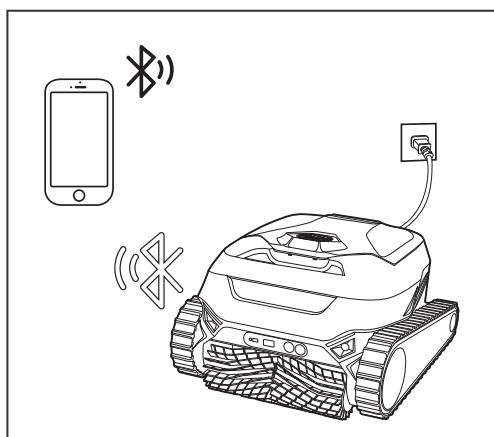

Aplicación móvil SMOROBOT

Descargue la aplicación en su teléfono móvil, regístrese y siga las instrucciones de la aplicación para emparejar su teléfono móvil con su robot. Puede configurarlo con la APP SMOROBOT antes de que el robot entre en el agua. Cuando se esté emparejando, la luz LED situada encima del botón de encendido del robot empezará a parpadear. Ahora puede programar ciclos de limpieza, establecer el tipo de ciclo de limpieza y recibir notificaciones cuando está listo para salir de la piscina.

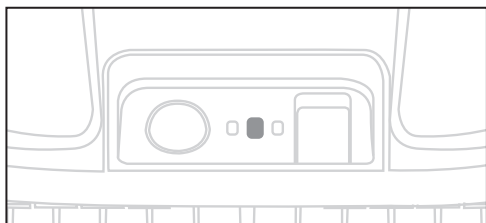


Modo Semanal

Utilice el Modo Semanal para mantener limpio el fondo de su piscina durante una semana con una sola carga. Es muy recomendable que los usuarios personalicen los ajustes del Modo Semanal en la APP SMOROBOT para adaptarse mejor a sus necesidades y horario de limpieza.

Por defecto, cuando el robot esté completamente cargado, limpiará automáticamente el fondo de la piscina 3 veces*, con un intervalo de 48 horas entre cada dos ciclos de limpieza.


1. Mantener pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para encenderlo hasta que se encienda la luz LED.
2. Pulsar brevemente el botón de encendido para cambiar entre los modos de limpieza hasta que se encienda la luz central, y esta operación estará disponible solo cuando el nivel de carga de la batería sea superior al 80%.
3. Colocar el robot en la piscina y empezará a funcionar en 60 segundos.

***El tamaño de la piscina puede afectar al número predeterminado de ciclos de limpieza en este modo.**

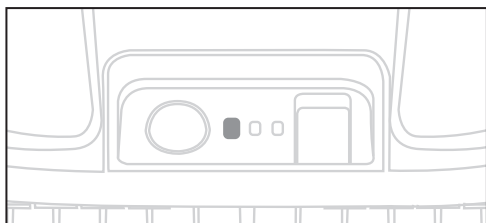


Modo Fondo/Borde

La mayoría de los residuos tienden a acumularse en el fondo de la piscina, incluida la pendiente suave entre la parte poco profunda y la parte profunda. El Modo Fondo/Borde cubre bien estas zonas y es ideal para la limpieza diaria.

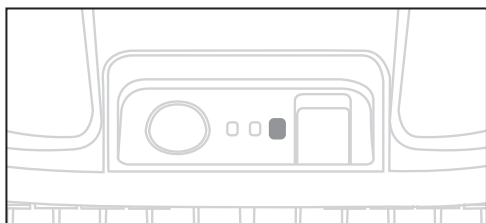

Modo Pared/Cota del agua


De vez en cuando, puede querer fregar las paredes y la cota del agua de la piscina. En Modo Pared/Cota del agua, los cepillos rodantes potentes del robot se dirigen a la cota del agua y a las superficies de las paredes, incluidas las zonas inclinadas que conectan el fondo y la pared.

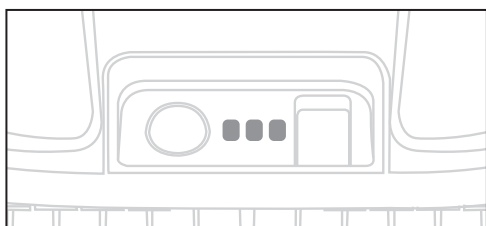


Modo Todo

El robot limpia completamente el fondo, las pendientes suaves, las paredes y la cota del agua de la piscina. Cargue completamente el robot y el ciclo terminará cuando el nivel de carga de la batería sea bajo.


4. RECOMENDACIONES DE CARGA

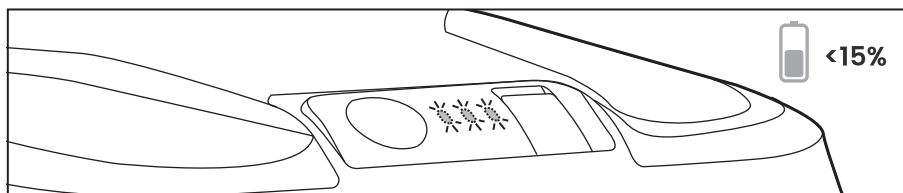


No recomendamos utilizar el robot cuando el nivel de carga de la batería sea inferior al 80% (con la luz LED del botón de encendido naranja constante o que parpadea en naranja). Si la luz LED parpadea en naranja, no se podrá seleccionar ninguno de los modos.

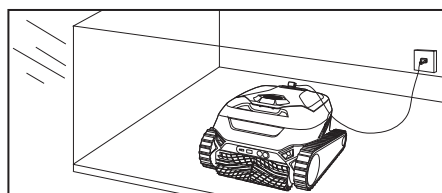


Cargar siempre el robot en una zona sombreada a una temperatura de 6°C a 35°C / 43°F a 95°F.

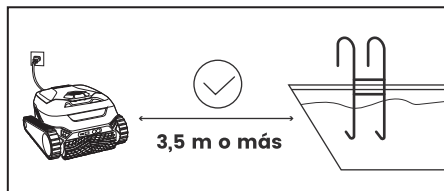


Asegurarse de que el robot esté al menos a 3,5 m (11,5 pies) de la piscina.

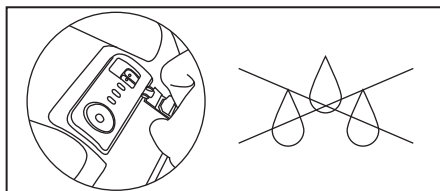


Asegurarse de que el puerto de carga esté seco antes de cargar el robot.

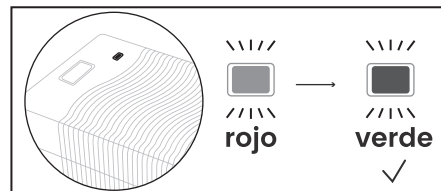


Cuando esté completamente cargado, la luz del cargador cambiará de rojo constante a verde constante.

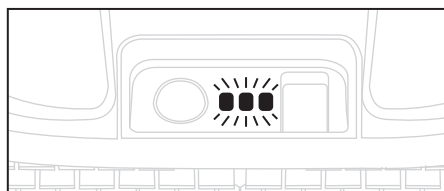

Cuando esté completamente cargado, se encenderán tres luces LED verdes.

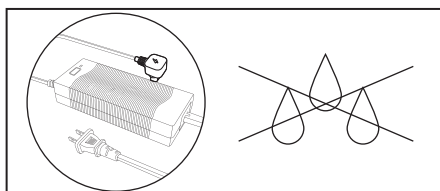


El cargador no es impermeable. Utilizarlo y guardarlo en un entorno seco.

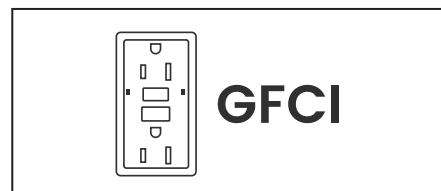

Utilizar una toma de corriente de pared protegida por GFCI.

5. RECUPERACIÓN DEL ROBOT DE LA PISCINA




5.1 Puesta a la cota del agua

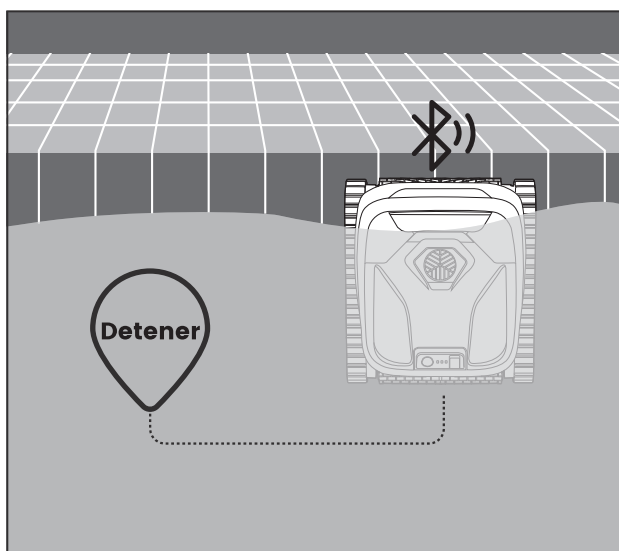

Durante los últimos 10 minutos de un ciclo de limpieza, el robot trepará por la pared más cercana y esperará 3 minutos en la cota del agua. Si no se saca de este lugar, volverá al fondo de la piscina y permanecerá 2 minutos antes de volver a intentar esperar 3 minutos en la cota del agua. Si aún no se saca de la piscina tras un total de 3 intentos hasta la cota del agua, el robot bajará y esperará en el fondo para ahorrar energía.

En este último caso, se enviará una notificación de extracción dentro de la aplicación si la conexión Bluetooth es buena y la APP SMOROBOT está autorizada a enviar notificaciones.

5.2 Uso del gancho

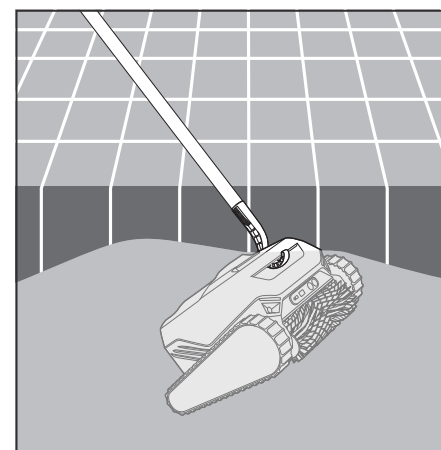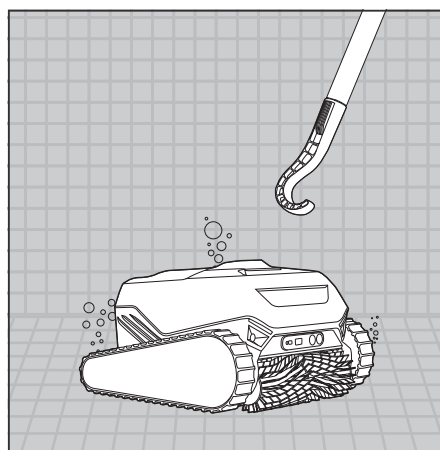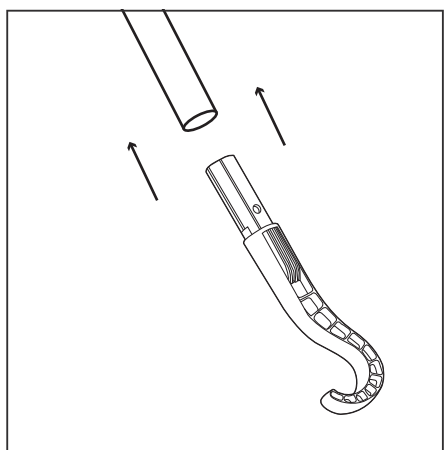

6. APP SMOROBOT

6.1 Instalación de la APP SMOROBOT

Descargue la APP SMOROBOT en su teléfono móvil y utilícela para obtener una experiencia de limpieza personalizada según las especificaciones de la piscina. Puede descargar la aplicación mediante el escaneo de los códigos QR siguientes, o desde App Store o Google Play con su teléfono móvil.





ios



Android

6.2 Conexión del dispositivo


1. Activar el Bluetooth de su teléfono móvil y encender la máquina de limpieza.
2. Pulsar el botón “+” en la APP SMOROBOT para añadir un nuevo dispositivo.
3. Su teléfono móvil buscará automáticamente el nuevo dispositivo.
4. Seleccionar el dispositivo de la lista y conectarlo en la APP SMOROBOT.

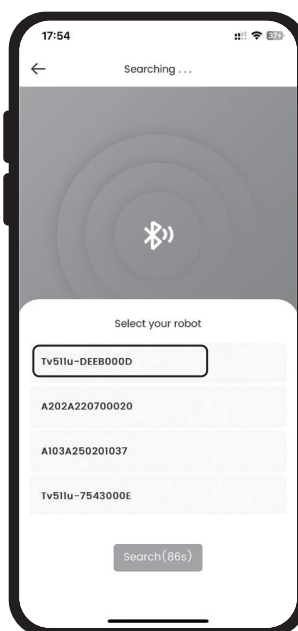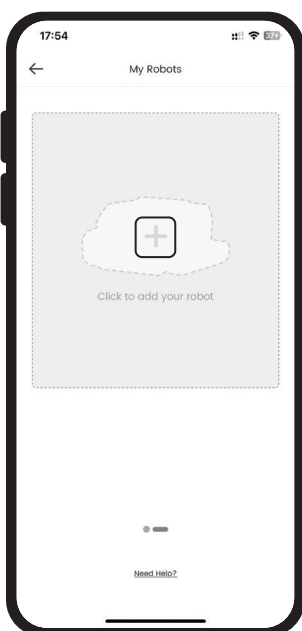

6.3 Selección del modo de limpieza

Cuando la máquina de limpieza está conectada a la aplicación de su teléfono móvil,

1. Elegir el nivel de residuos en la piscina en la APP SMOROBOT.
2. Elegir uno de los modos de limpieza recomendados y pulsar el botón Start (Inicio) en la APP SMOROBOT.
3. Colocar la máquina de limpieza en la piscina. Y la APP SMOROBOT mostrará el tiempo de limpieza restante del modo actual.
4. Cuando el modo “Puesta a la cota del agua” esté activado, el robot podrá moverse hasta la cota del agua automáticamente para facilitar su recuperación y enviará al usuario una notificación en la APP SMOROBOT vía Bluetooth.

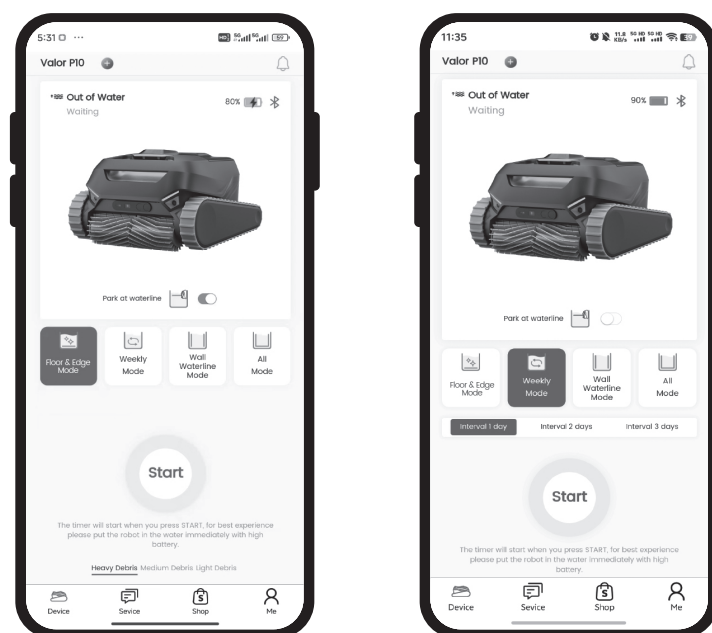

Puesta a la cota del agua



6.4 Servicios posventa


Póngase en contacto con nosotros en la APP SMOROBOT para hacer preguntas, resolver problemas y solicitar asesoramiento y ayuda. Valoramos sus comentarios y le ayudaremos mediante los procedimientos posventa más sencillos.

6.5 Actualización OTA


Permanezca atento a las últimas versiones del software o a las versiones personalizadas para su piscina con la APP SMOROBOT. Siga el ritmo de los avances técnicos con una simple pulsación.

7. MANTENIMIENTO


7.1 Limpieza de la cesta de filtro

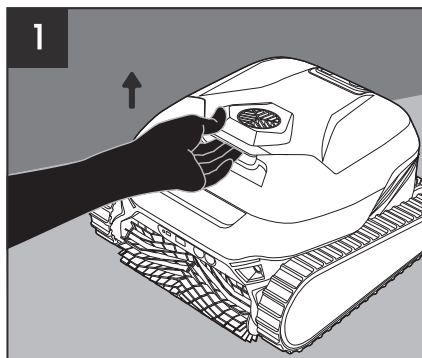


Abrir la tapa abatible superior.

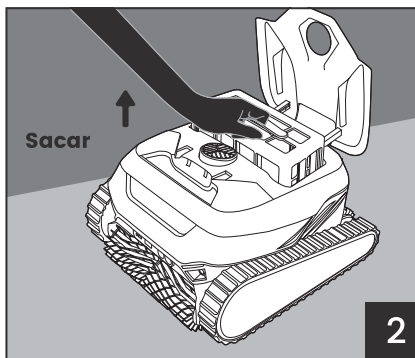

Sacar la cesta de filtro y abrir el cierre para soltar la tapa inferior.

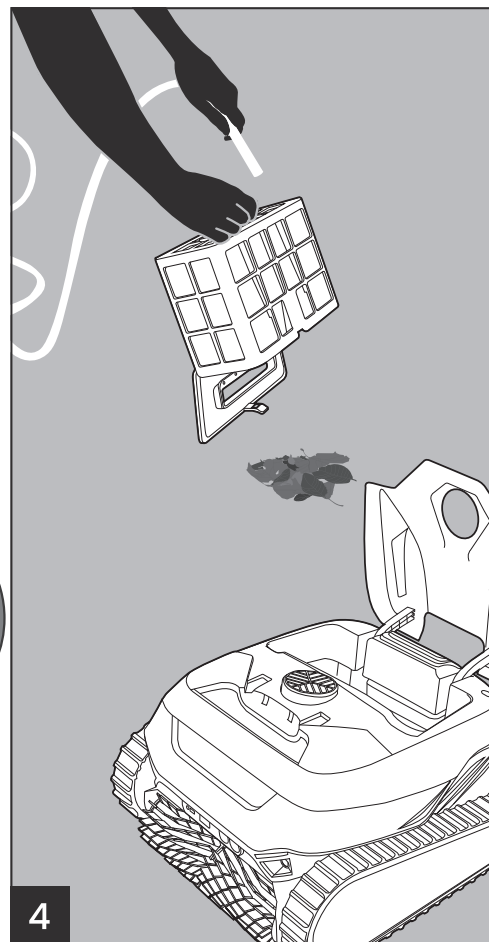

Enjuagar la(s) capa(s) de la cesta de filtro con una manguera.

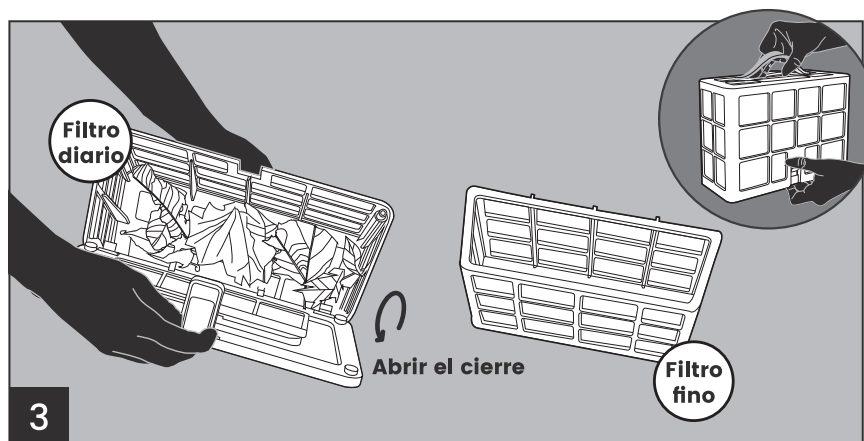


Eliminar los residuos (y sacar la cesta del filtro fino interior).

Importante:


- Colocar la cesta del filtro fino interior en una piscina solo en el nivel de "Residuos ligeros".
- Enjuagar la cesta de filtro inmediatamente después de sacar el robot de la piscina.
- Limpiar periódicamente la cesta de filtro con agua jabonosa y un cepillo de cerdas suaves.

7.2 Otras instrucciones de cuidado


7.2.1 Después de cada uso

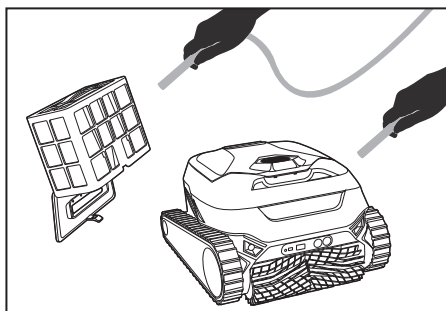

Limpiar el robot y la cesta de filtro.

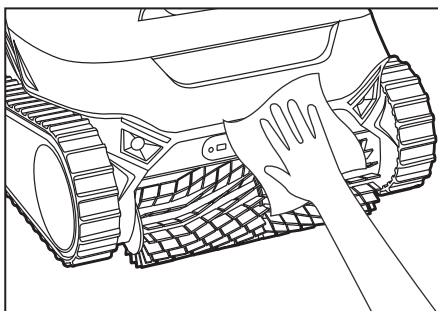

Utilizar un paño suave para limpiar el sensor láser, el sonar y la cámara.

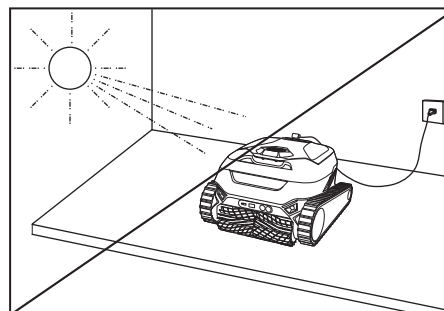

Mantener el robot alejado de la luz solar intensa y directa.

7.2.2 Después de un ciclo de limpieza en una piscina sucia


Asegúrese de que no haya residuos atascados en el rodete, las orugas, las ruedas o los engranajes, ni entre los cepillos. Limpie el robot siguiendo las siguientes instrucciones.

① Retirar las piezas:

Retirar los dos tornillos de cada lado para quitar los paneles laterales. Luego, retirar las orugas, las ruedas y los engranajes de transferencia.

② Limpiar:


Limpiar las piezas con agua o un paño y secarlas

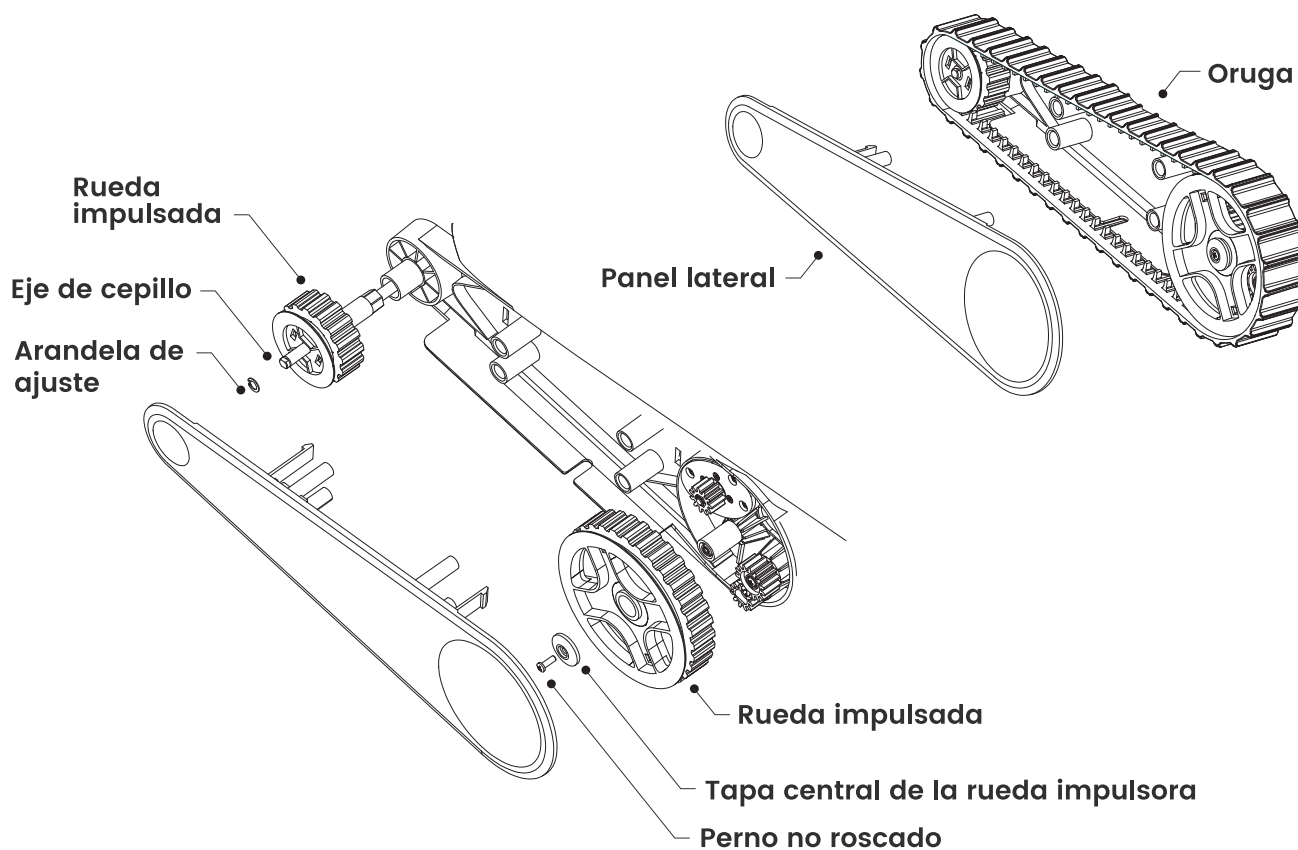


7.2.3 Cada 3 o 4 meses o antes del almacenamiento estacional

Inspeccione si las orugas, las ruedas, los engranajes y los cepillos están desgastados.


7.3 Almacenamiento estacional

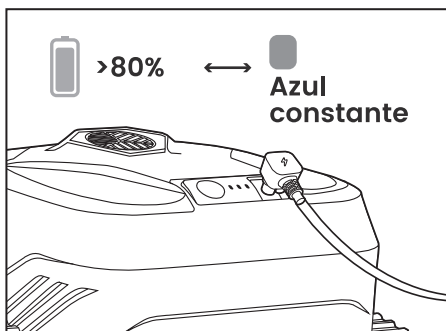

Cargar la máquina hasta el 80% al 100% de su capacidad total antes del almacenamiento.

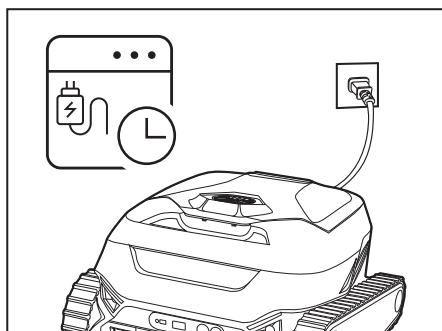

Cargarla al menos cada tres meses.

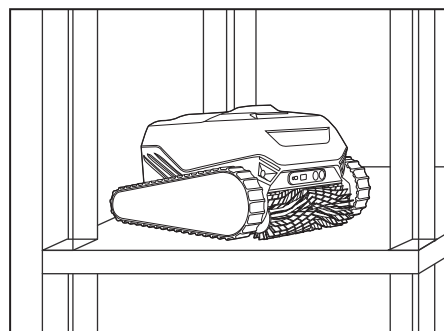

Guárdela en un entorno con una temperatura de 5°C a 45°C/41°F a 113°F y una humedad inferior al 75% de la humedad relativa.

8. RESOLUCIÓN DE FALLOS DE LA APP SMOROBOT

Problema	Posible causa	Solución propuesta
Incapaz de emparejar la APP SMOROBOT con el robot.	El robot no está encendido. El Bluetooth de uno de los dispositivos está desactivado o no está en modo de emparejamiento.	Asegurarse de que el robot esté encendido en el modo de emparejamiento y de que el teléfono móvil esté buscando dispositivos cercanos.
	El Bluetooth está activado pero no está en modo de emparejamiento.	Desactivar el Bluetooth de su teléfono móvil, y luego activarlo.
	El robot está demasiado lejos del teléfono móvil.	Acercar su teléfono móvil al botón de encendido del robot.
	No ha concedido los permisos necesarios al instalar la APP SMOROBOT.	Volver a instalar la APP SMOROBOT, y conceder todos los permisos. Si aún no encuentra su robot, reinicie su teléfono móvil.
	Otros	Si el problema no se resuelve, póngase en contacto con Atención al Cliente de Smorobot.
Incapaz de cambiar los modos de limpieza desde la APP SMOROBOT.	La conexión Bluetooth no es buena.	Comprobar si el Bluetooth aún está conectado al robot en la APP SMOROBOT.
	El robot está demasiado lejos del teléfono móvil.	Acercar su teléfono móvil al botón de encendido del robot.
	El robot está bajo el agua.	El robot no se puede conectar vía Bluetooth bajo el agua.
Incapaz de recibir un código de verificación	El correo electrónico es incorrecto.	Verificar si el correo electrónico es correcto.
	El código de verificación está en la carpeta spam.	Comprobar su carpeta spam.
	Retraso en la recepción	Reenviar el código de verificación después de 60 segundos

Problema	Posible causa	Solución propuesta
Incapaz de actualizar o actualización fallida	Carga insuficiente de la batería	Cargar completamente el robot
	El teléfono móvil está lejos del robot	Mantener el teléfono móvil cerca del robot
	Red inestable	Cambiar el teléfono móvil a datos móviles o a una red estable
Modo de limpieza no disponible	Se olvida de pulsar el botón Start (Inicio)	Pulsar "Start (Inicio)" antes de poner el robot en el agua
	El nivel de residuos elegido no admite este modo	Cambiar el nivel de residuos
La APP SMOROBOT está desconectada del robot	El robot se ha sumergido en el agua	Conectar el robot en el suelo
	La distancia entre el teléfono móvil y el robot es demasiado grande	Mantener el teléfono móvil cerca del robot

***Si su pregunta no está incluida en esta lista, consulte la página de Ayuda de la APP SMOROBOT para obtener más información.**

9. RESOLUCIÓN DE FALLOS

Problema	Posible causa	Solución propuesta
El robot no se mueve.	Hay un objeto atascado en las orugas o las ruedas, o entre los cepillos.	Eliminar todos los residuos en las orugas o las ruedas, o entre los cepillos. (Ver 7.2.2). Mantener pulsado el botón de encendido durante 20 segundos para apagar el robot. Luego, mantener pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para encender el robot.
El robot no espera en la cota del agua después de finalizar la limpieza. Se encuentra al pie de la pared.	Durante los últimos 10 minutos de un ciclo de limpieza, el robot trepará por la pared más cercana y esperará 3 minutos en la cota del agua. Si no se saca de este lugar, volverá al fondo de la piscina y permanecerá 2 minutos antes de volver a intentar esperar 3 minutos en la cota del agua. Si aún no se saca de la piscina tras un total de 3 intentos hasta la cota del agua, el robot bajará y esperará en el fondo para ahorrar energía.	Instalar el gancho suministrado en el palo de la piscina y recuperar el robot con el gancho.
El robot se mueve en círculos.	La cesta de filtro está obstruida.	Vaciar y limpiar la cesta de filtro.
	Hay un objeto atascado en las orugas o las ruedas, o entre los cepillos.	Eliminar todos los residuos en las orugas o las ruedas, o entre los cepillos. (Ver 7.2.2).
	Un motor de accionamiento deja de funcionar.	Ponerse en contacto con Atención al Cliente de Smorobot.
El robot no se carga.	No hay tensión en la toma de corriente de pared.	Asegurarse de que haya tensión en la toma de corriente de pared.

Problema	Posible causa	Solución propuesta
El robot no se carga.	El cargador no funciona correctamente.	Asegurarse de que el cargador funcione correctamente (cuando el cargador está enchufado a una toma de corriente con tensión pero no conectado al robot, la luz del cargador debe encenderse en verde; si no se enciende ninguna luz, el cargador debe estar averiado). Si no es así, póngase en contacto con Atención al Cliente de Smorobot para su reemplazo.
	Desgaste en el enchufe del cargador o en los pines de carga.	Eliminar el óxido del enchufe del cargador o de los pines de carga.
	Otros.	Ponerse en contacto con Atención al Cliente de Smorobot.
El robot no trepa por la pared.	La cesta de filtro está llena o lleva residuos pesados.	Vaciar y limpiar la cesta de filtro.
	Los residuos entran en el rodete.	Eliminar todos los residuos en el rodete.
	La superficie de la pared es demasiado resbaladiza.	Comprobar y ajustar los niveles de productos químicos en el agua o eliminar las algas de las paredes.
	El robot no está completamente cargado. En Modo Fondo/Borde o Modo Semanal. El motor de la bomba deja de funcionar.	Cargar completamente el robot. Elegir el Modo Pared/Cota del agua o el Modo Todo. Ponerse en contacto con Atención al Cliente de Smorobot.
El robot pasa por los residuos pero no los limpia.	La cesta de filtro está llena o lleva residuos pesados. Los residuos entran en el rodete.	Vaciar y limpiar la cesta de filtro. Eliminar todos los residuos en el rodete.

Formas de ponerse en contacto con Atención al Cliente de Smorobot:

a. APP SMOROBOT (recomendada)

b. Enviar un correo electrónico a support@smorobot.com

Para obtener más instrucciones de uso, consulte las FAQ (preguntas frecuentes) de la APP SMOROBOT. Si necesita más ayuda, póngase en contacto con nosotros en la página de Ayuda de la APP SMOROBOT o envíe un correo electrónico a support@smorobot.com



Warnungen



ALLGEMEIN

- Kindern, Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und Personen, die mit dem Reiniger nicht vertraut sind, wird dringend empfohlen, diesen nicht zu verwenden. Wenn der Reiniger in Betrieb ist, beaufsichtigen Sie bitte Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht damit spielen.
- Um die Menschen in Ihrer Umgebung zu schützen, verwenden Sie bitte nur Original-Ersatzteile für den Reiniger. VERÄNDERN Sie den Reiniger NICHT und entfernen, umgehen oder manipulieren Sie keine der Sicherheitsvorrichtungen darin. Wenn ein nicht originales Ersatzteil verwendet wird, haftet der Hersteller nicht für daraus resultierende Schäden.
- Stellen Sie bitte sicher, dass der Reiniger abgeschaltet ist, bevor Sie irgendwelche autorisierten Anpassungen oder Wartungsarbeiten daran durchführen.
- VERWENDEN oder laden Sie den Reiniger NICHT in einer explosiven und/oder brennbaren Umgebung auf.
- Im Falle eines Kontakts mit dem Austritt waschen Sie den Reiniger mit Wasser oder einem pH-Neutralisator. Bei Kontakt mit menschlichen Augen suchen Sie bitte umgehend medizinische Hilfe auf. Der Austritt aus der Batterie kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen.
- Da dieses Produkt Magnete und Komponenten enthält, die elektromagnetische Felder erzeugen, welche Herzschrittmacher, Defibrillatoren und andere medizinische Geräte beeinträchtigen KÖNNEN, müssen Personen mit Herzschrittmachern oder solchen medizinischen Geräten einen sicheren Abstand zum Reiniger einhalten. Falls Sie glauben, dass der Reiniger Ihren Herzschrittmacher oder Ihr medizinisches Gerät beeinträchtigt, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts für spezifische Informationen über solche Beeinträchtigungen und VERWENDEN Sie den Reiniger NICHT, wenn Sie irgendeine Beeinträchtigung durch den Reiniger vermuten.
- Der Reiniger MUSS mit einer Steckdose verbunden sein, die durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schutzschalter) geschützt ist, und solche FI-geschützten Steckdosen müssen von einem qualifizierten Installateur geliefert und regelmäßig geprüft werden. Um den FI-Schutzschalter zu testen, drücken Sie die „Test“-Taste, dann sollte der FI-Schutzschalter den Strom unterbrechen. Drücken Sie die „Reset“-Taste, dann sollte der FI-Schutzschalter den Strom wiederherstellen. Funktioniert der FI-Schutzschalter nicht wie oben beschrieben, ist er defekt und sollte durch einen geeigneten FI-Schutzschalter ersetzt werden. Wenn der FI-Schutzschalter die Stromzufuhr zum Reiniger unterbricht, ohne dass die „Test“-Taste gedrückt wird, fließt ein Erdstrom, der auf die Möglichkeit eines Stromschlags hinweist. In diesem Fall VERWENDEN Sie den Reiniger NICHT, sondern trennen Sie ihn sicher von der Steckdose. Beauftragen Sie bitte einen qualifizierten Servicemitarbeiter, um das Problem zu beheben.
- Betreten Sie den Pool nicht, während der Smorobot-Reiniger im Wasser ist.
- SCHAUEN Sie NICHT direkt in den Laser, um Augenschäden zu vermeiden.
- Setzen Sie den Reiniger oder sein Ladegerät NICHT direktem Sonnenlicht, Regen, widrigen Wetterbedingungen, Wärmequellen, Pool- und Spa-Chemikalien oder Wasser aus, wenn Sie den Reiniger aufladen. Stellen Sie den Reiniger oder sein Ladegerät NICHT auf ungeschützten Boden.
- Entfernen Sie den Reiniger immer aus dem Pool, wenn Sie eine Stoßchlorung durchführen oder Säure in den Pool geben.
- Im Falle eines abnormalen Betriebs oder der Freisetzung von Gerüchen aus dem Reiniger schalten Sie ihn sofort ab, ziehen Sie den Stecker aus der Stromversorgung und kontaktieren Sie einen Fachmann.
- Tauchen Sie das Ladegerät NICHT in Wasser oder Schlamm. Das Ladegerät ist nicht wasserdicht.
- Wenn der Ladeanschluss nicht vollständig verschraubt ist, setzen Sie den Reiniger bitte nicht ins Wasser.

WARNUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT ELEKTRISCHEN GERÄTEN

- Wenn es physische Schäden am Gehäuse des Reinigers gibt, wie eine aufgeblähte oder rissige Hülle, HÖREN Sie bitte AUF, das Ladegerät zu verwenden oder die Batterie aufzuladen.
- Verwenden Sie nur das vom Hersteller gelieferte Batterieladegerät. Unsachgemäße Verwendung kann zu Stromschlägen, Überhitzung oder dem Austreten von ätzenden



Warnungen



Flüssigkeiten aus der Batterie führen.

- Falls das Batterieladegerät beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten SMOROBOT-Händler, um es zu ersetzen. VERSUCHEN Sie NICHT, das Batterieladegerät zu reparieren, da ein beschädigter Draht Metall- oder Wasseroberflächen berühren kann, was zu einem Stromschlag führt.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel, um das Ladegerät an die Stromversorgung anzuschließen.
- Da die Batterien brennbare oder explosive Gase erzeugen können, RAUCHEN Sie NICHT in der Nähe des Reinigers oder setzen Sie den Reiniger keinen Funken oder Flammen aus.
- VERSUCHEN Sie NICHT, das Batteriepack zu zerlegen, da es zu Kurzschlüssen kommen kann, die schwere Verbrennungen verursachen. Stellen Sie sicher, dass freiliegende Drähte KEINE anderen Drähte oder metallischen Gegenstände berühren, um Funkenbildung und Kurzschlüssen der Batterie zu verhindern. Wenn ein Batterieleck auftritt, vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit den austretenden Flüssigkeiten und legen Sie den Reiniger in einen Plastikbeutel.
- VERWENDEN Sie KEINE Batteriepacks oder batteriebetriebenen Geräte, die beschädigt oder modifiziert sind, um unvorhersehbare Verhaltensweisen zu verhindern, die zu Verletzungen oder Tod führen könnten.

BATTERIELEBENSDAUER & ENTSORGUNG VON LITHIUM-IONEN-BATTERIEN

- Da die Vorschriften und Gesetze zur Wiederverwertung und Entsorgung von Lithium-Ionen-Batterien je nach Ländern und Bundesstaaten variieren, informieren Sie sich bitte über die Vorschriften und Gesetze, die für Ihren Wohnort gelten.
- Die Website der Rechargeable Battery Recycling Corporation, www.rbrc.org, ist eine hervorragende Quelle, um eine Einrichtung zu finden, die solche Batterien recycelt. Wenn Sie unsicher sind, ob die betreffende Einrichtung Lithium-Ionen-Batterien recyceln kann, erkundigen Sie sich bitte bei ihnen, um dies zu überprüfen.
- Bitte entladen Sie alle Batterien vollständig, bevor Sie sie entsorgen. Kleben Sie die Ladeanschlüsse des Reinigers mit Isolierband ab und verpacken Sie sie so, dass sie keinen Kontakt herstellen und einen Kurzschluss verursachen können.
- Dieser Reiniger enthält ein wartungsfreies, wiederaufladbares Lithium-Ionen-Batteriepack, das ordnungsgemäß entsorgt werden MUSS.
- 5. Bei der Entsorgung des Reinigers tragen Sie bitte Schutzbrille, Handschuhe und Schutzkleidung.

VORSICHT

- Der Smorobot-Reiniger muss wie hierin angegeben installiert und betrieben werden. Dieses Produkt ist für den Einsatz in dauerhaft installierten Pools vorgesehen. Verwenden Sie es nicht in aufstellbaren Pools. Ein dauerhaft installierter Pool wird im Boden oder in einem Gebäude so konstruiert, dass er nicht leicht zur Lagerung demontiert werden kann. Ein aufstellbarer Pool ist so konstruiert, dass er leicht zur Lagerung demontiert und in seinem ursprünglichen Zustand wieder zusammengebaut werden kann.
- Bestimmte Vinylfolienmuster sind besonders anfällig für schnellen Oberflächenverschleiß oder Musterausfall, der durch den Kontakt von Objekten mit der Vinyloberfläche verursacht wird, einschließlich Poolbürsten, Poolspielzeug, Schwimmer, Brunnen, Chlorverteiler und automatische Poolreiniger. Einige Vinylfolienmuster können allein durch das Reiben der Oberfläche mit einer Poolbürste ernsthaft verkratzt oder abgeschabt werden. Tinte aus dem Muster kann auch während des Installationsprozesses oder beim Kontakt mit Objekten im Pool abgerieben werden. Smorobot ist weder verantwortlich noch deckt die eingeschränkte Garantie das Entfernen von Mustern, Abnutzung oder Markierungen auf Vinylfolien ab.
- Es ist notwendig, Ihr Filtersystem abzuschalten, bevor Sie Ihren Poolreiniger verwenden.
- Kondenswasser, das sichtbar um die LED-Leiste ist, ist völlig normal und beeinträchtigt nicht die Sicherheit des Benutzers oder die ordnungsgemäße Funktion des Roboters.
- Achten Sie darauf, den Ladeanschluss vor dem Laden des Reinigers zu trocknen.

Inhaltsverzeichnis

ERSTE SCHRITTE

56

1.1 Was ist in der Box

1.2 Erstmögliche Verwendung

SPEZIFIKATIONEN

57

2.1 Roboter

2.2 Wasserbedingungen

FUNKTIONEN UND ANZEIGEN

58

LADEEMPFEHLUNGEN

59

ROBOTER AUS DEM POOL HOLEN

60

5.1 Parken an der Wasserlinie

5.2 Verwenden des Hakens

SMOROBOT APP

61

6.1 Installation der SMOROBOT APP

6.2 Verbinden des Geräts

6.3 Auswahl eines Reinigungsmodus

WARTUNG

63

7.1 Reinigen des Filterkorbs

7.2 Andere Pflegehinweise

7.1.1 Nach jedem Gebrauch

7.1.2 Nach einem Reinigungsvorgang in einem schmutzigen Pool

7.1.3 Alle 3-4 Monate oder vor der Lagerung außerhalb der Saison

7.3 Lagerung außerhalb der Saison

FEHLERBEHEBUNG FÜR DIE SMOROBOT APP


65

FEHLERBEHEBUNG FÜR DEN ROBOTER


67

1. ERSTE SCHRITTE

1.1 Was ist in der Box

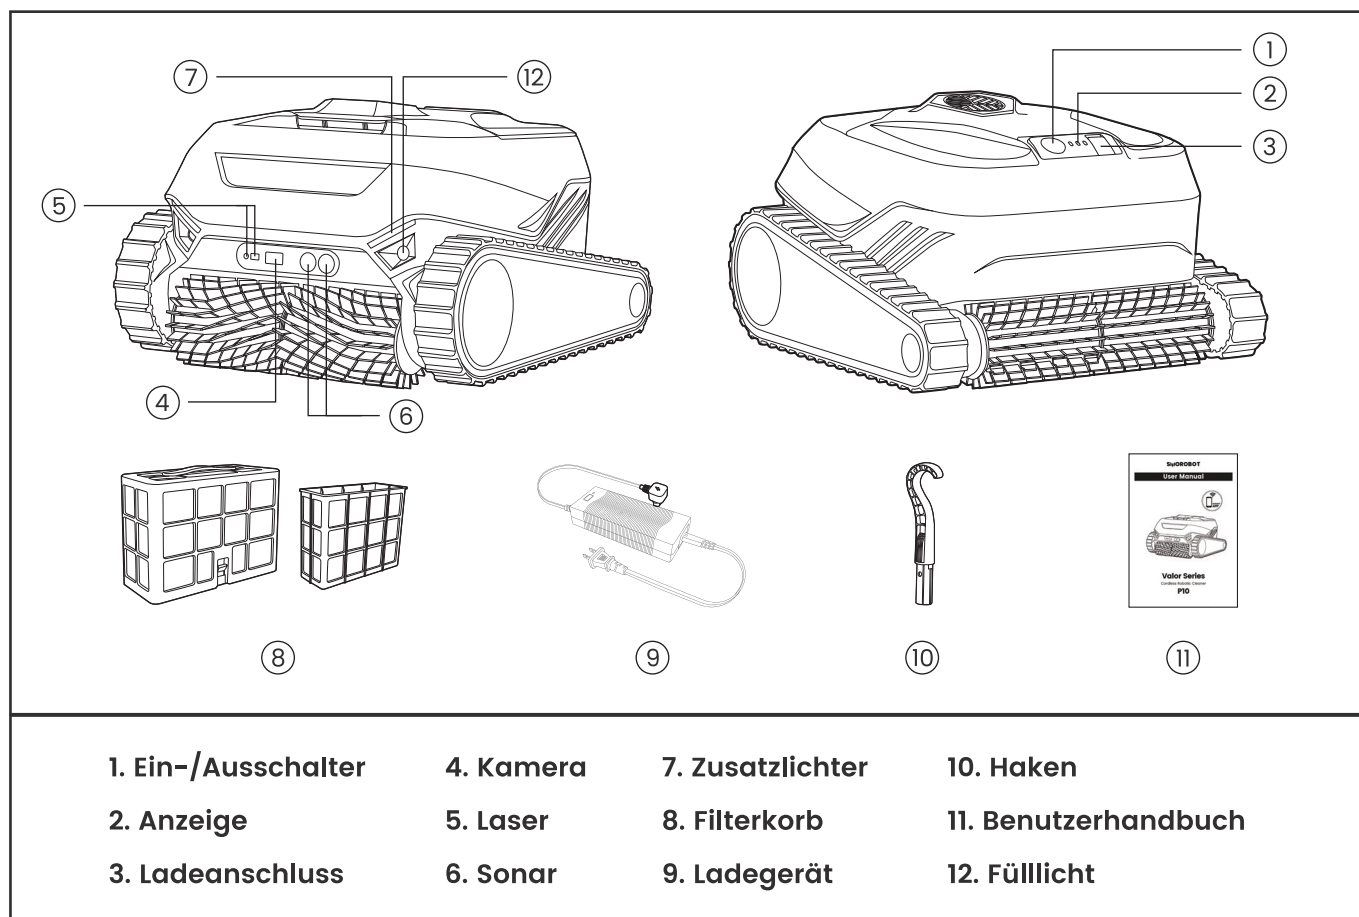

1.2 Erstmalige Verwendung




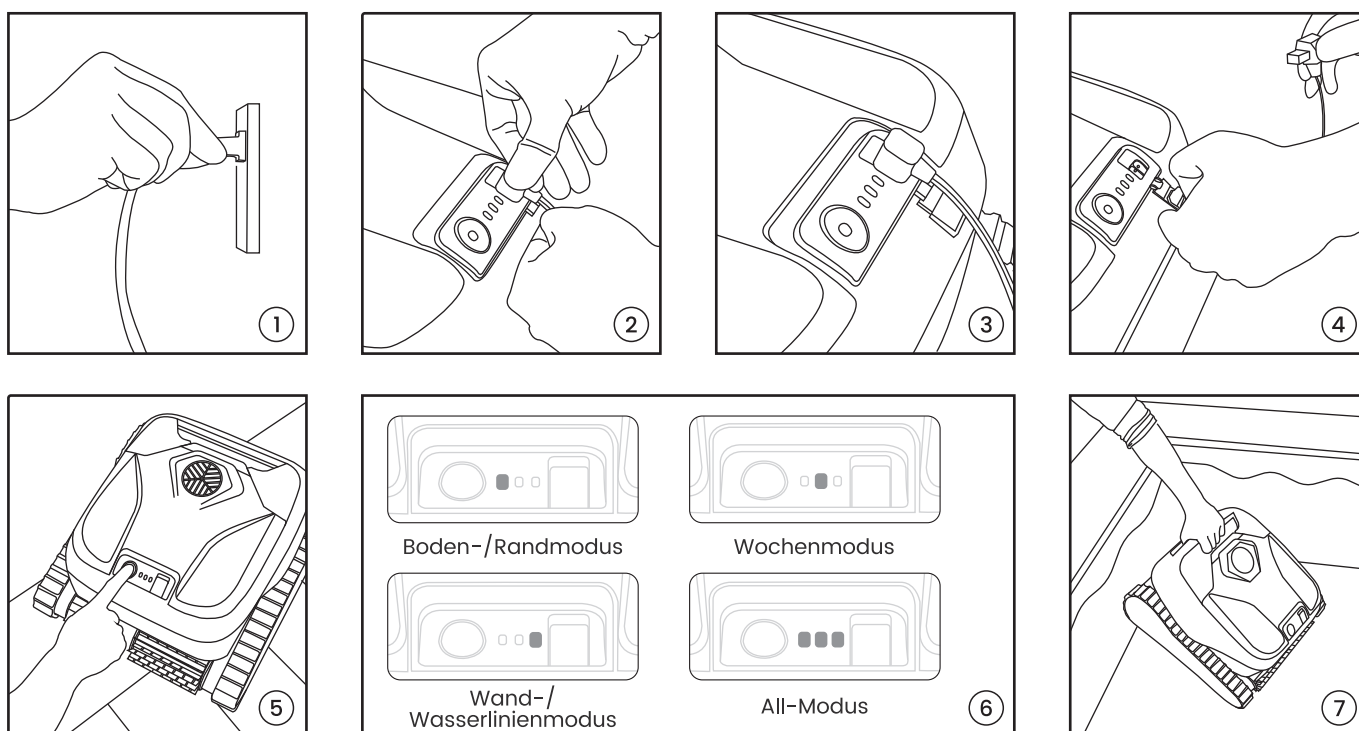


1. Schließen Sie das Ladegerät an eine FI-geschützte Steckdose an, die sich mindestens 3,5 m (11,5 Fuß) vom Pool entfernt befindet.
2. Verbinden Sie das Ladegerät mit dem Roboter.
3. Laden Sie die Batterie vollständig auf, bis 3 grüne Lichter leuchten.
4. Ziehen Sie das Ladegerät ab und setzen Sie die Gummikappe wieder auf den Ladeanschluss.
5. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter 3 Sekunden lang, bis die Anzeige leuchtet.
6. Drücken Sie kurz, um einen Modus auszuwählen.
Boden/Rand: reinigt den Boden und sanfte Schräge, ideal für die tägliche Reinigung.
Wöchentlich: reinigt den Boden mehrmals pro Woche.
Wand/Wasserlinie: reinigt die Poolwände und die Wasserlinie.
Alles: reinigt gründlich den Poolboden, sanfte Schräge, Wände und die Wasserlinie.
7. Es wird empfohlen, den inneren Filterkorb bei der erstmaligen Verwendung herauszunehmen.
 Platzieren Sie den Roboter am flachen Boden im flachen Bereich des Pools* (Wassertiefe > 0,5m oder 1,64 Fuß). Er beginnt innerhalb von 60 Sekunden mit der Reinigung.

***Nicht einschließlich Pools mit Glasfliesen-Oberflächen.**

2. SPEZIFIKATIONEN

2.1 Roboter

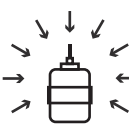 Ladetemperatur: 6°C bis 35°C / 43°F bis 95°F	 Motorschutz: IP68
 Wassertiefe: 0,5 m bis 3 m / 1,64 Fuß bis 10 Fuß	 Lithium-Ionen-Batterie: 25,2V DC; 9800 mAh
 Filterkorb: äußere Schicht 180µm + innere Schicht 80µm	 Ladegerät: Eingang 100 bis 240V 50 bis 60Hz & Ausgang 29,4 V bis 4A

2.2 Wasserbedingungen


(Cl) Chlor: 4 ppm max.

(°C/°F) Temperatur: 6°C bis 35°C / 43°F bis 95°F

(pH) pH: 7,0 bis 7,8

(NaCl) NaCl: 5.000 ppm max.

3. FUNKTIONEN UND ANZEIGEN

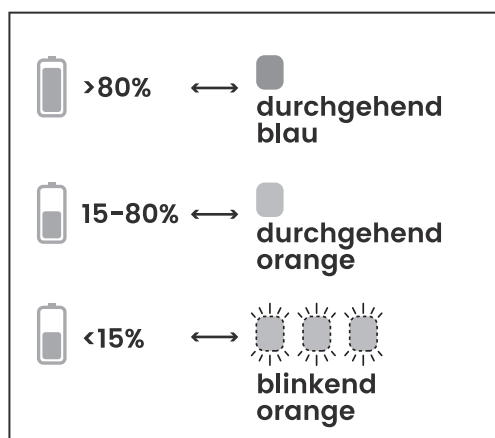


Ein-/Ausschalter und LED-Anzeige beim Laden

Batteriestand und LED-Farbe:

> 80%: durchgehend blau


15-80%: durchgehend orange

< 15%: blinkend orange

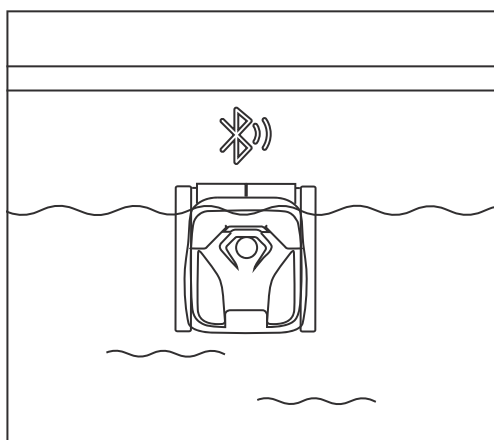

Parken an der Wasserlinie


Während der letzten 10 Minuten eines Reinigungsvorgangs wird der Roboter die nächstgelegene Wand erklimmen und für 3 Minuten an der Wasserlinie warten. Wenn er nicht von dort entfernt wird, kehrt er zum Poolboden zurück und bleibt dort für 2 Minuten, bevor er einen weiteren Versuch unternimmt, für 3 Minuten an der Wasserlinie zu warten. Wenn der Roboter nach insgesamt Versuchen, die Wasserlinie zu erreichen, immer noch nicht aus dem Pool genommen wird, geht der Roboter nach unten und wartet am Boden, um Energie zu sparen. Wenn Sie den Zyklus mit der App starten und den Modus „Parken an der Wasserlinie“ einschalten, erhalten Sie eine Push-Benachrichtigung auf Ihrem Telefon, um Ihnen mitzuteilen, dass der Roboter wartet.

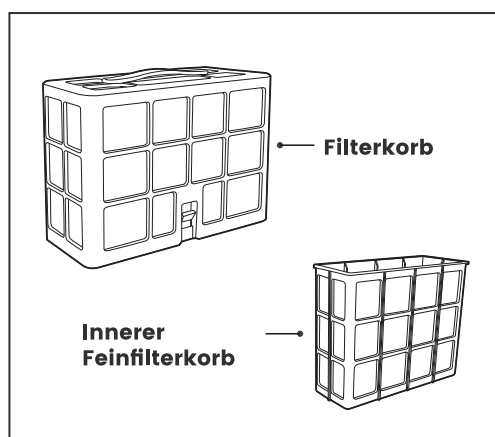

Doppelte Filterkörbe


Die verbesserten doppelten Filterkörbe bestehen aus einer äußeren Schicht (180µm) und einer inneren Schicht (80µm). Für die erstmalige Verwendung wird empfohlen, nur die äußere Schicht zu verwenden. Für tägliche Zyklen oder in einem Pool mit leichtem Schmutz installieren Sie den inneren Feinfilter, um Ihren Pool makellos zu halten.

Spülen Sie den Filterkorb nach jedem Zyklus, bevor der Schmutz darauf trocknet.

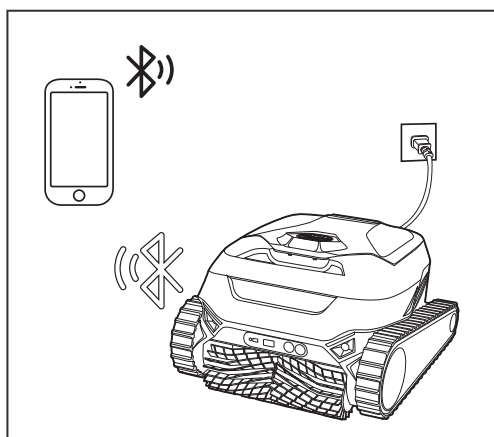

SMOROBOT Mobile App

Laden Sie die App auf Ihr Mobiltelefon, melden Sie sich an und folgen Sie den Anweisungen der App, um Ihr Mobiltelefon mit Ihrem Roboter zu koppeln. Sie können ihn mit der SMOROBOT App konfigurieren, während er sich außerhalb des Wassers befindet. Während des Koppelns beginnt die LED über dem Ein-/Ausschalter des Roboters zu blinken. Nun können Sie Reinigungszyklen planen, den Reinigungsmodus einstellen und Benachrichtigungen erhalten, wenn er aus dem Pool herausgenommen werden kann.

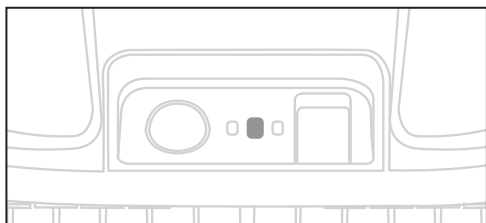


Wochenmodus

Verwenden Sie den Wochenmodus, um den Poolboden für eine Woche mit einer Ladung sauber zu halten. Es wird sehr empfohlen, dass Benutzer die Einstellungen des Wochenmodus in der SMOROBOT App individuell anzupassen, um ihre Reinigungsbedürfnisse und -pläne besser gerecht zu werden. Im Standardmodus wird der Roboter, wenn er vollständig aufgeladen ist, den Poolboden automatisch 3 Mal* reinigen, mit 48 Stunden zwischen zwei Reinigungszyklen.


1. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter für 3 Sekunden, um ihn einzuschalten, bis die LED aufleuchtet.
2. Drücken Sie kurz den Ein-/Ausschalter, um zwischen den Reinigungsmodi zu wechseln, bis das mittlere Licht aufleuchtet, auswählbar nur, wenn der Batteriestand über 80% ist.
3. Platzieren Sie den Roboter im Pool, und er beginnt innerhalb von 60 Sekunden zu arbeiten.

***Die Poolgröße kann die Standardanzahl der Reinigungszyklen in diesem Modus beeinflussen.**

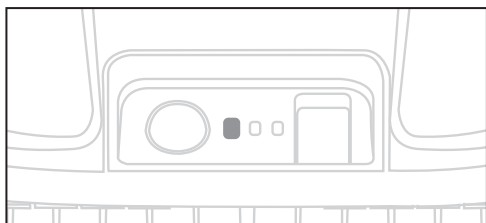


Boden-/Randmodus

Die meisten Verschmutzungen sammeln sich auf dem Poolboden an, einschließlich der sanften Schräge zwischen dem flachen und dem tiefen Bereich. Der Boden-/Randmodus deckt diese Bereiche gut ab und eignet sich ideal für die tägliche Reinigung.

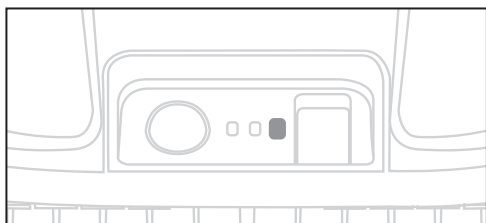

Wand-/Wasserlinienmodus


Hin und wieder möchten Sie möglicherweise die Poolwände und die Wasserlinie gründlich reinigen. Im Wand-/Wasserlinienmodus zielen die leistungsstarken Bürstenwalzen des Roboters gezielt auf die Wasserlinie und die Wandflächen ab, einschließlich geneigter Bereiche, die den Boden und die Wand verbinden.

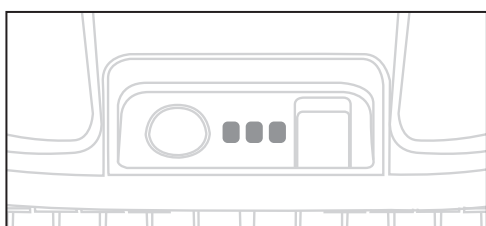


All-Modus

Der Roboter reinigt den Boden, sanfte Schrägen, Wände und die Wasserlinie des Pools gründlich. Laden Sie den Roboter vollständig auf, und der Zyklus endet, während die Batterie schwach wird.


4. LADEEMPFEHLUNGEN

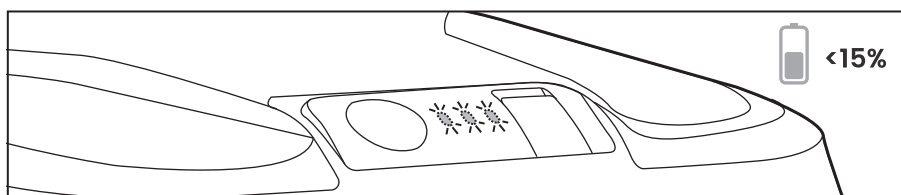


Wir empfehlen nicht, den Roboter zu verwenden, wenn die Batteriestand unter 80% liegt (durchgehend oder blinkend orange auf der Ein-/Ausschalter-LED). Im Fall einer blinkenden orangenen LED kann keiner der Modi ausgewählt werden.

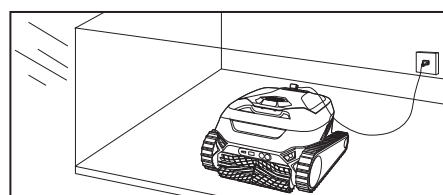


Laden Sie den Roboter immer in einem schattigen Bereich bei einer Temperatur von 6°C bis 35°C / 43°F bis 95°F.

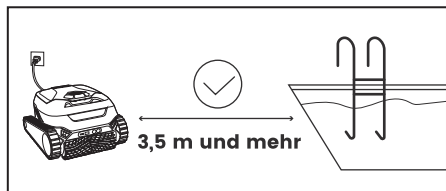


Stellen Sie sicher, dass der Roboter mindestens 3,5m (11,5 Fuß) vom Pool entfernt ist.

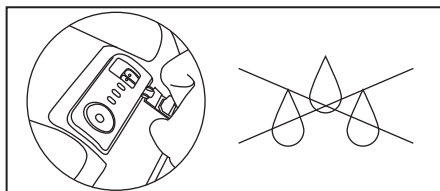


Stellen Sie sicher, dass der Ladeanschluss trocken ist, bevor Sie den Roboter laden.

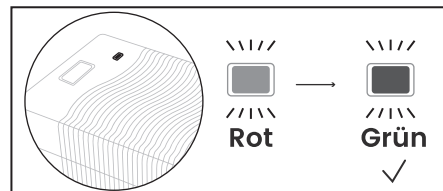

Wenn er vollständig geladen ist, wechselt das Ladegerät-Licht von dauerhaftem Rot zu dauerhaftem Grün.

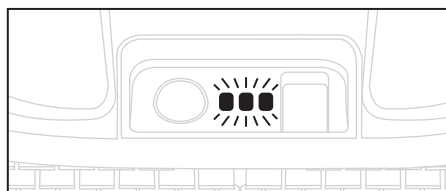

Wenn er vollständig geladen ist, zeigt die LED drei grüne Lichter an, die eingeschaltet sind.

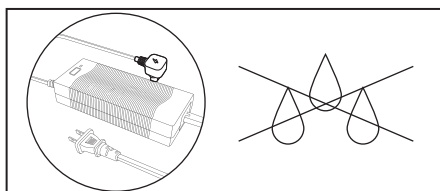


Das Ladegerät ist nicht wasserdicht. Verwenden und bewahren Sie ihn in einer trockenen Umgebung auf.



Verwenden Sie eine durch FI-Schutz gesicherte Wandsteckdose.

5. DEN ROBOTER AUS DEM POOL HOLEN




5.1 Parken an der Wasserlinie

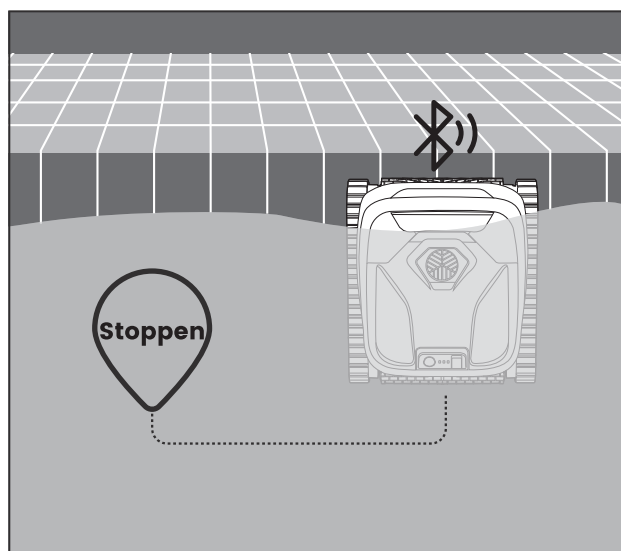

Während der letzten 10 Minuten eines Reinigungsvorgangs wird der Roboter die nächstgelegene Wand erklimmen und für 3 Minuten an der Wasserlinie warten. Wenn er nicht von dort entfernt wird, kehrt er zum Poolboden zurück und bleibt dort für 2 Minuten, bevor er einen weiteren Versuch unternimmt, für 3 Minuten an der Wasserlinie zu warten. Wenn der Roboter nach insgesamt 3 Versuchen, die Wasserlinie zu erreichen, immer noch nicht aus dem Pool genommen wird, geht der Roboter nach unten und wartet am Boden, um Energie zu sparen.

In diesem Fall wird eine Benachrichtigung in der App gesendet, wenn die Bluetooth-Verbindung gut ist und die SMOROBOT App Benachrichtigungen senden darf.

5.2 Verwenden des Hakens

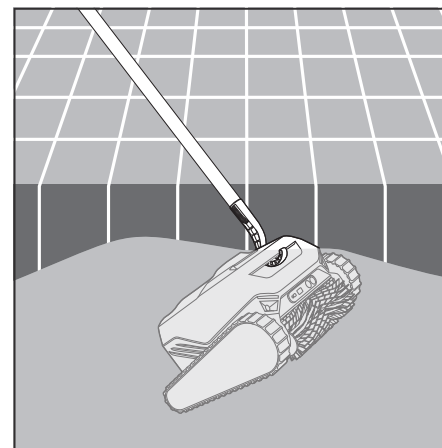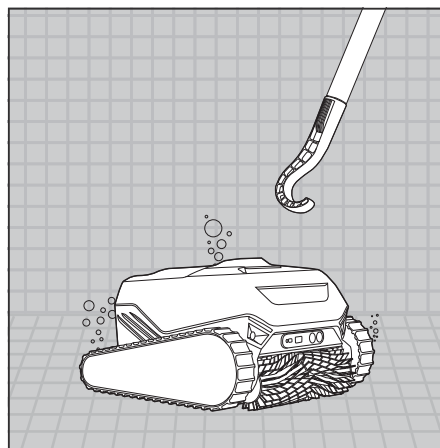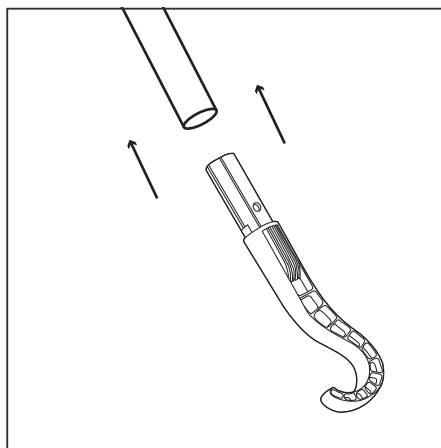

6. SMOROBOT APP

6.1 Installation der SMOROBOT APP

Laden Sie die SMOROBOT App auf Ihr Mobiltelefon herunter und verwenden Sie sie, um ein personalisiertes Reinigungserlebnis entsprechend den Pool-Spezifikationen zu erhalten. Sie können die App herunterladen, indem Sie die untenstehenden QR-Codes scannen oder sie mit Ihrem Mobiltelefon im App Store oder bei Google Play suchen.





ios



Android

6.2 Verbinden des Geräts


1. Aktivieren Sie das Bluetooth Ihres Mobiltelefons und schalten Sie den Reiniger ein.
2. Klicken Sie auf die „+“-Taste in der SMOROBOT App, um ein neues Gerät hinzuzufügen.
3. Ihr Mobiltelefon sucht automatisch nach dem neuen Gerät.
4. Wählen Sie das Gerät aus der Liste aus und verbinden Sie es in der SMOROBOT App.

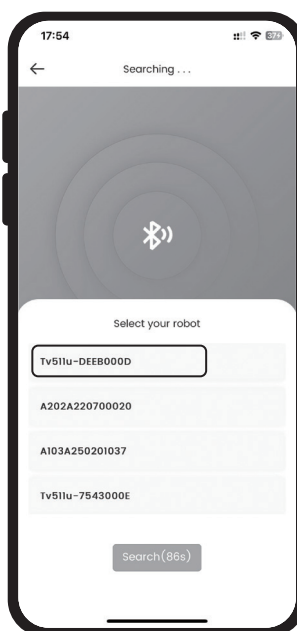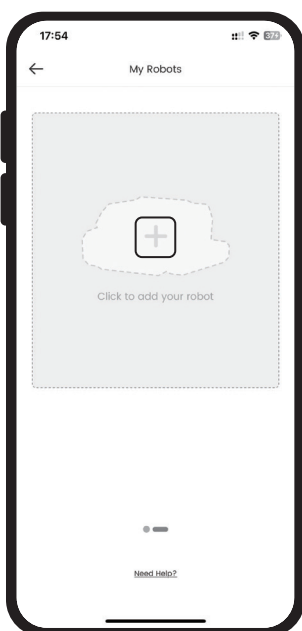

6.3 Auswahl eines Reinigungsmodus

Wenn der Reiniger mit der App auf Ihrem Mobiltelefon verbunden ist,

1. wählen Sie den Schmutzgrad im Pool in der SMOROBOT App.
2. Wählen Sie einen der empfohlenen Reinigungsmodi aus und drücken Sie die Starttaste in der SMOROBOT App.
3. Platzieren Sie den Reiniger im Pool. Die SMOROBOT App zeigt die verbleibende Reinigungszeit des aktuellen Modus an.
4. Wenn der Modus „Parken an der Wasserlinie“ eingeschaltet ist, ermöglicht er dem Roboter, automatisch zur Wasserlinie zu fahren, um eine einfache Entnahme zu ermöglichen, und sendet dem Benutzer eine Benachrichtigung in der SMOROBOT App via Bluetooth.

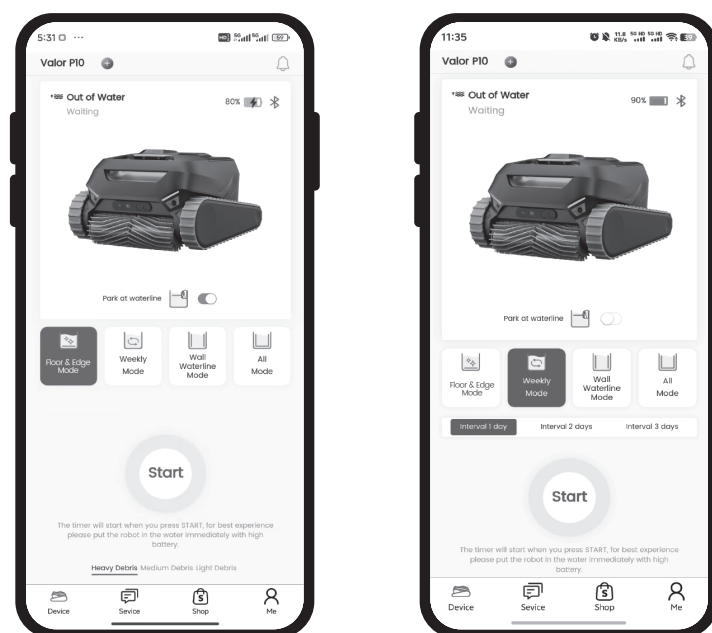

Parken an der Wasserlinie



6.4 Kundendienst


Kontaktieren Sie uns in der SMOROBOT App, um Fragen zu stellen, Probleme zu lösen und Beratung und Unterstützung zu suchen. Ihr Feedback ist uns sehr wichtig, und wir unterstützen Sie gerne mit einem möglichst einfachen After-Sales-Service.

6.5 OTA-Upgrade


Bleiben Sie mit der SMOROBOT App auf dem neuesten Stand der Softwareversionen oder der für Ihren Pool angepassten Versionen. Halten Sie Schritt mit technischen Fortschritten durch einen einfachen Klick.

7. WARTUNG


7.1 Reinigen des Filterkorbs

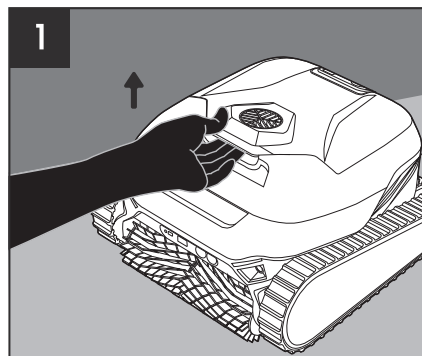


Öffnen Sie die obere Klappe.

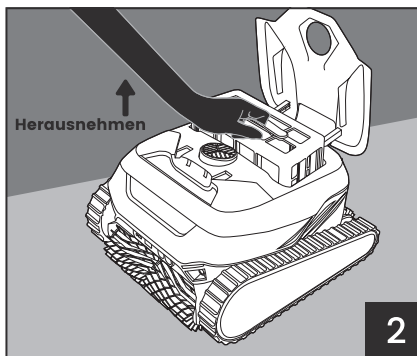

Nehmen Sie den Filterkorb heraus und öffnen Sie den Verschluss, um die Bodenklappe zu lösen.

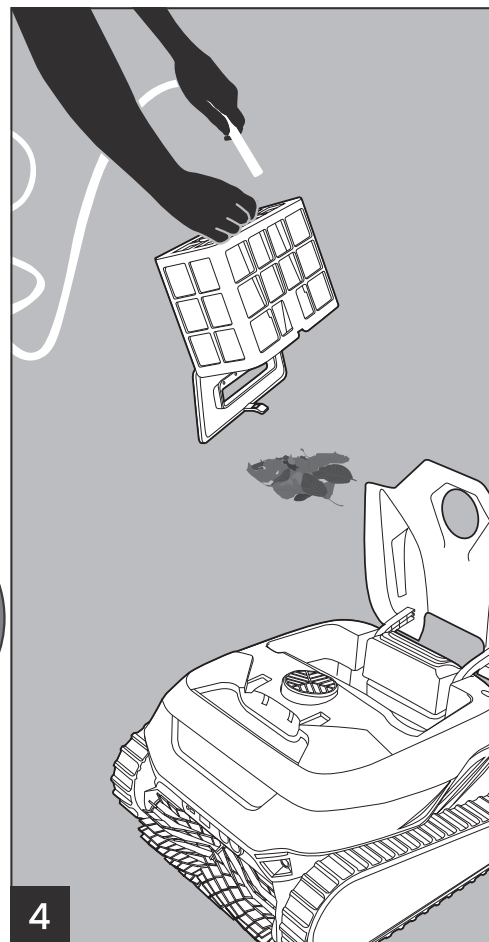

Spülen Sie die Filterkorb-Schicht(en) mit einem Schlauch ab.

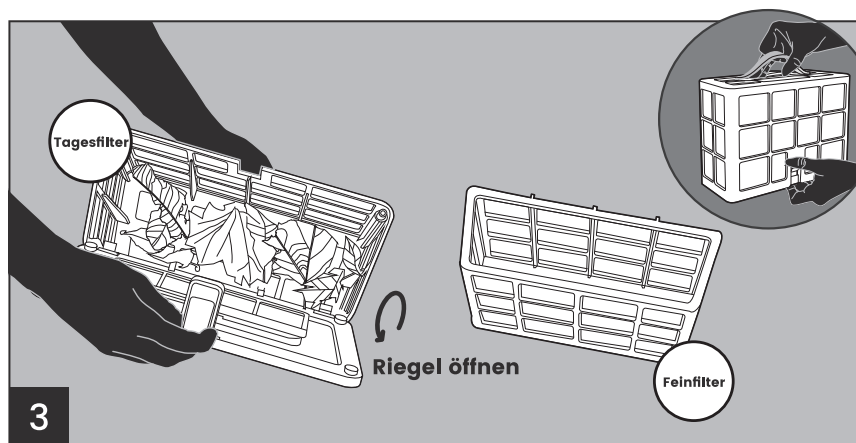


Entfernen Sie den Schmutz (und nehmen Sie den inneren Feinfilterkorb heraus).

Wichtig:


- Setzen Sie den inneren Feinfilterkorb nur bei einem Schmutzgrad „Leichter Schmutz“ im Pool ein.
- Spülen Sie den Filterkorb sofort, nachdem der Roboter aus dem Pool genommen wird, ab.
- Reinigen Sie den Filterkorb regelmäßig mit Seifenwasser und einer weichen Bürste.

7.2 Andere Pflegehinweise


7.2.1 Nach jedem Gebrauch

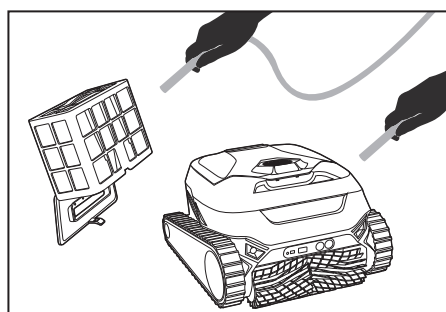

Reinigen Sie den Roboter und den Filterkorb.

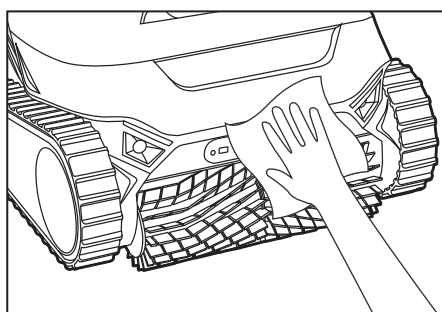

Verwenden Sie ein weiches Tuch, um den Lasersensor, das Sonar und die Kamera zu reinigen.

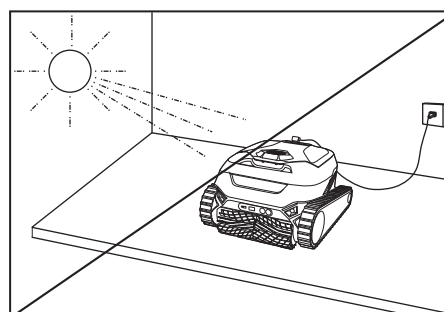

Halten Sie den Roboter von starkem und direktem Sonnenlicht fern.

7.2.2 Nach einem Reinigungsvorgang in einem schmutzigen Pool


Stellen Sie sicher, dass keine Rückstände im Impeller, den Kettenlaufwerken, den Rädern oder Zahnrädern oder zwischen den Bürsten stecken. Reinigen Sie den Roboter gemäß den untenstehenden Anweisungen.

① Teile abnehmen:

Entfernen Sie die zwei Schrauben auf jeder Seite, um die Seitenabdeckungen abzunehmen. Entfernen Sie dann die Kettenlaufwerke, Räder und Übertragungszahnräder.

② Reinigung:


Reinigen Sie die Teile mit Wasser oder einem Tuch und trocknen Sie sie ab.

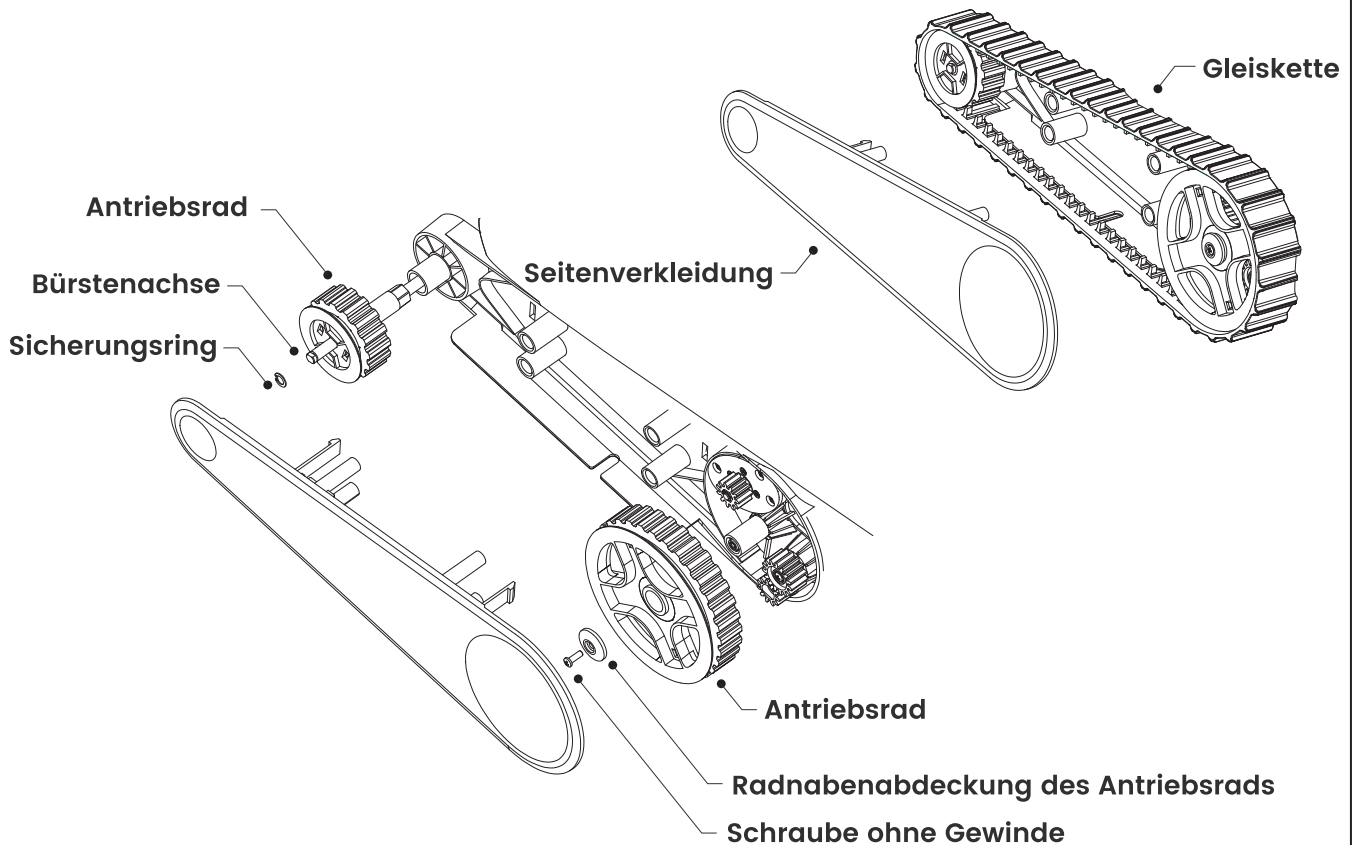


7.2.3 Alle 3-4 Monate oder vor der Lagerung außerhalb der Saison

Überprüfen Sie die Kettenlaufwerke, Räder, Zahnräder und Bürsten auf Abnutzung.


7.3 Lagerung außerhalb der Saison

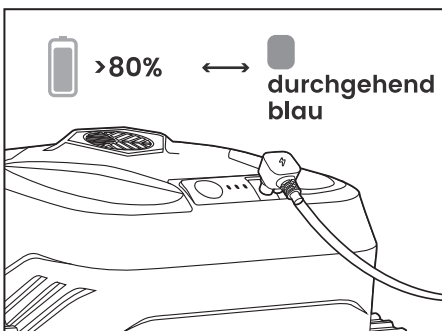

Laden Sie die Maschine vor der Lagerung auf 80–100% ihrer Gesamtkapazität auf.

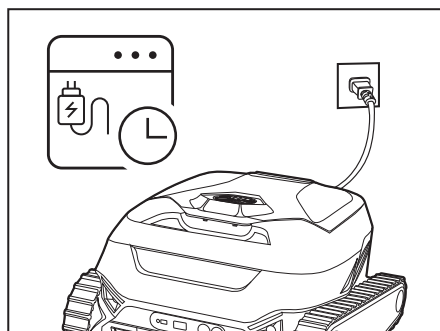

Laden Sie sie mindestens alle drei Monate auf.

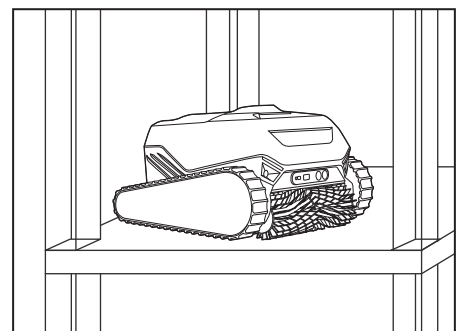

Bitte lagern Sie die Maschine in einer Umgebung mit einer Temperatur von 5°C bis 45°C (41°F bis 113°F) und einer Luftfeuchtigkeit von weniger als 75% relativer Feuchte (rF).

8. FEHLERBEHEBUNG FÜR DIE SMOROBOT APP

Problem	Mögliche Ursache	Vorgeschlagene Lösung
Fehler beim Koppeln der SMOROBOT App mit dem Roboter.	Der Roboter ist nicht eingeschaltet. Das Bluetooth auf einem der Geräte ist entweder ausgeschaltet oder nicht im Kopplungsmodus.	Stellen Sie sicher, dass der Roboter im Kopplungsmodus eingeschaltet ist und das Mobiltelefon nach Geräten in der Nähe sucht.
	Das Bluetooth ist eingeschaltet, aber nicht im Kopplungsmodus.	Schalten Sie das Bluetooth auf Ihrem Telefon aus und dann wieder ein.
	Der Roboter ist zu weit vom Mobiltelefon entfernt.	Bringen Sie Ihr Mobiltelefon näher an den Ein-/Ausschalter des Roboters.
	Sie haben die erforderlichen Berechtigungen bei der Installation der SMOROBOT App nicht erteilt.	Installieren Sie die SMOROBOT App neu und erteilen Sie alle Berechtigungen. Wenn sie Ihren Roboter immer noch nicht findet, starten Sie bitte Ihr Mobiltelefon neu.
	Sonstige	Falls das Problem nicht gelöst wird, kontaktieren Sie bitte den Smorobot Kundendienst.
Fehler beim Wechseln der Reinigungsmodi über die SMOROBOT App.	Die Bluetooth-Verbindung ist nicht gut.	Überprüfen Sie in der Smorobot App, ob das Bluetooth noch mit dem Roboter verbunden ist.
	Der Roboter ist zu weit vom Mobiltelefon entfernt.	Bringen Sie Ihr Mobiltelefon näher an den Ein-/Ausschalter des Roboters.
	Der Roboter ist unter Wasser.	Der Roboter konnte unter Wasser keine Verbindung über Bluetooth herstellen.
Fehler beim Erhalt eines Bestätigungscode	Die E-Mail-Adresse ist falsch.	Überprüfen Sie, ob die E-Mail-Adresse korrekt ist.
	Der Bestätigungscode befindet sich im Spam-Ordner.	Überprüfen Sie den Spam-Ordner.
	Verzögerung beim Empfang	Senden Sie den Bestätigungscode nach 60 Sekunden erneut.

Problem	Mögliche Ursache	Vorgeschlagene Lösung
Upgrade nicht möglich oder Upgrade fehlgeschlagen	Unzureichende Batterieleistung	Laden Sie den Roboter vollständig auf.
	Das Mobiltelefon ist zu weit vom Roboter entfernt.	Halten Sie das Mobiltelefon nahe am Roboter.
	Instabiles Netzwerk	Wechseln Sie das Mobiltelefon zu mobilen Daten oder einem stabilen Netzwerk.
Reinigungsmodus nicht verfügbar	Vergessen, die Starttaste zu drücken.	Klicken Sie auf „Start“, bevor Sie den Roboter ins Wasser setzen.
	Der ausgewählte Verschmutzungsgrad unterstützt diesen Modus nicht.	Ändern Sie den Verschmutzungsgrad.
Die SMOROBOT App ist vom Roboter getrennt.	Der Roboter wurde ins Wasser getaucht.	Verbinden Sie den Roboter auf dem Boden.
	Der Abstand zwischen dem Mobiltelefon und dem Roboter ist zu groß.	Halten Sie das Mobiltelefon nahe am Roboter.

***Wenn Ihre Frage hier nicht aufgeführt ist, lesen Sie bitte die Hilfeseite in der SMOROBOT App für weitere Informationen.**

9. FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Vorgeschlagene Lösung
Der Roboter bewegt sich nicht.	Ein Objekt steckt in den Ketten oder Rädern oder zwischen den Bürsten fest.	Entfernen Sie alle Verschmutzungen in den Ketten oder Rädern sowie zwischen den Bürsten. (Siehe auch 7.2.2). Schalten Sie den Roboter aus, indem Sie den Ein-/Ausschalter 20 Sekunden lang drücken. Drücken Sie dann den Ein-/Ausschalter 3 Sekunden lang, um den Roboter zu starten.
Der Roboter wartet nach Abschluss der Reinigung nicht an der Wasserlinie. Er steht am Fuß einer Wand.	Während der letzten 10 Minuten eines Reinigungsvorgangs wird der Roboter die nächstgelegene Wand erklimmen und für 3 Minuten an der Wasserlinie warten. Wenn er nicht von dort entfernt wird, kehrt er zum Poolboden zurück und bleibt dort für 2 Minuten, bevor er einen weiteren Versuch unternimmt, für 3 Minuten an der Wasserlinie zu warten. Wenn der Roboter nach insgesamt 3 Versuchen, die Wasserlinie zu erreichen, immer noch nicht aus dem Pool genommen wird, geht der Roboter nach unten und wartet am Boden, um Energie zu sparen.	Befestigen Sie den mitgelieferten Haken an Ihrer Poolstange und holen Sie den Roboter mit dem Haken heraus.
Der Roboter bewegt sich im Kreis.	Der Filterkorb ist verstopft.	Entleeren und reinigen Sie den Filterkorb.
	Ein Objekt steckt in den Ketten oder Rädern oder zwischen den Bürsten fest.	Entfernen Sie alle Verschmutzungen in den Ketten oder Rädern sowie zwischen den Bürsten. (Siehe auch 7.2.2).
	Ein Antriebsmotor funktioniert nicht.	Kontaktieren Sie den Smorobot Kundendienst.
Der Roboter lädt nicht.	Keine Spannung in der Steckdose.	Stellen Sie sicher, dass Spannung in der Steckdose vorhanden ist.

Problem	Mögliche Ursache	Vorgeschlagene Lösung
Der Roboter lädt nicht.	Das Ladegerät ist defekt.	Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät funktioniert (wenn das Ladegerät an eine Steckdose mit Spannung angeschlossen ist, aber nicht mit dem Roboter verbunden ist, sollte die Ladelampe grün leuchten; wenn kein Licht leuchtet, ist es ein defektes Ladegerät). Wenn nicht, kontaktieren Sie den Smorobot Kundendienst für einen Austausch.
	Korrosion am Ladegerätestecker oder den Ladestiften.	Entfernen Sie Rost vom Ladegerätestecker oder den Ladestiften.
	Sonstiges.	Kontaktieren Sie den Smorobot Kundendienst.
Der Roboter klettert nicht an den Wänden hoch.	Der Filterkorb ist voll oder enthält groben bzw. schweren Schmutz.	Entleeren und reinigen Sie den Filterkorb.
	Schmutz gelangt in den Impeller.	Entfernen Sie alle Verschmutzungen im Impeller.
	Die Wandoberfläche ist zu rutschig.	Überprüfen und passen Sie die chemischen Werte im Wasser an oder entfernen Sie Algen von den Wänden.
	Der Roboter ist nicht vollständig geladen. Im Boden-/Randmodus oder Wochenmodus. Der Pumpenmotor funktioniert nicht.	Laden Sie den Roboter vollständig auf. Wählen Sie den Wand-/Wasserlinienmodus oder den All-Modus. Kontaktieren Sie den Smorobot Kundendienst.
Der Roboter fährt am Schmutz vorbei, entfernt ihn jedoch nicht.	Der Filterkorb ist voll oder enthält groben bzw. schweren Schmutz. Schmutz gelangt in den Impeller.	Entleeren und reinigen Sie den Filterkorb. Entfernen Sie alle Verschmutzungen im Impeller.

Kontaktmöglichkeiten zum Smorobot Kundendienst:

a. SMOROBOT App (empfohlen)

b. Senden Sie eine E-Mail an support@smorobot.com

Für weitere Gebrauchsanweisungen lesen Sie bitte die FAQ in der SMOROBOT App.

Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns über die Hilfeseite in der SMOROBOT App oder senden Sie eine E-Mail an support@smorobot.com



Avvertenze



AVVERTENZE GENERALI

- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte dei bambini o delle persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure senza esperienza e conoscenza sul prodotto. I bambini non devono giocare con il pulitore. Si prega di controllare a vista i bambini quando è in funzione.
- Per proteggere coloro che vi circondano, si prega di utilizzare i ricambi originali del prodotto. NON modificare il prodotto ed evitare di rimuovere, bypassare o manomettere i dispositivi di sicurezza installati in esso. Se vengono utilizzati i pezzi di ricambio non originali, il produttore non sarà responsabile di alcun danno che ne deriva.
- Assicurarsi che il pulitore sia spento prima di eseguire qualsiasi regolazione o manutenzione autorizzate su di esso.
- NON utilizzare o ricaricare il pulitore in un ambiente a rischio di esplosione e/o infiammabili.
- Se l'apparecchio viene in contatto con il materiale contenuto della batteria, pulirlo con acqua o con neutralizzatore pH. In caso di contatto con gli occhi, si prega di rivolgersi immediatamente ad un medico. Il materiale contenuto della batteria potrebbe provocare irritazioni o ustioni.
- Questo prodotto è dotato di magneti e di componenti che emettono campi elettromagnetici che POSSONO interferire con i pacemaker, i defibrillatori e gli altri dispositivi medici, per questo motivo, le persone portatori di pacemaker o di dispositivi medici del genere devono mantenere il pulitore a una distanza di sicurezza. Se si ritiene che l'apparecchio stia interferendo con il proprio pacemaker o dispositivo medico, consultare il medico o il fabbricante del dispositivo medico per ottenere informazioni specifiche su tale interferenza. NON utilizzare il pulitore quando si sospetta l'esistenza di interferenza derivante dall'apparecchio.
- Il pulitore DEVE essere connesso con la presa protetta dall'interruttore differenziale (GFCI) e tale presa con GFCI deve essere fornita da un installatore qualificato e deve essere sottoposta a test regolare. Per testare il GFCI, premere il tasto "Test" e come risposta il GFCI dovrebbe interrompere l'alimentazione. Premere il tasto "Reset" e il GFCI dovrebbe ripristinare l'alimentazione. Se il GFCI non funziona come descritto sopra, sarebbe difettoso e deve essere sostituito con uno adeguato. Se il GFCI interrompe l'alimentazione del pulitore senza che il tasto "Test" sia stato premuto, significa che scorre la corrente di terra e c'è la possibilità di scosse elettriche. In questo caso, NON utilizzare l'apparecchio e scollegarlo dalla presa elettrica in sicurezza. Si prega di contattare gli addetti al servizio qualificati per risolvere il problema.
- NON entrare in piscina quando lo Smorobot è in acqua.
- NON guardare direttamente nel raggio laser per prevenire i danni agli occhi.
- NON esporre il pulitore o il suo caricabatterie alla luce solare diretta, alle condizioni meteorologiche avverse, alla fonte di calore, ai materiali chimici per piscina o spa, né metterli in contatto con acqua durante la ricarica. NON mettere il pulitore o il suo caricabatterie sul terreno esposto.
- Rimuovere sempre il pulitore dalla piscina quando si esegue il trattamento di superclorazione o si aggiunge acido nella piscina.
- In caso di funzionamento anormale o di rilascio dell'odore sgradevole dal pulitore, spegnere immediatamente l'apparecchio, scollegarlo dall'alimentazione elettrica e contattare il professionista.
- Non immergere il caricabatterie in acqua o in fango. Il caricabatterie non è impermeabile.
- Se la porta di ricarica non è completamente serrata, non mettere il pulitore nell'acqua.

AVVERTENZE RELATIVE AGLI APPARECCHI ELETTRICI

- Se ci sono danni fisici al telaio del pulitore, come involucro gonfio o rotto, si prega di SMETTERE di utilizzare il caricabatterie o di caricare la batteria.
- Si deve utilizzare solo il caricabatterie originale fornito dal produttore. L'utilizzo improprio potrebbe causare le scosse elettriche, il surriscaldamento o la perdita dei liquidi corrosivi dalla batteria.



Warnungen



- Se il caricabatteria è danneggiato, si prega di contattare il produttore o il venditore autorizzato di SMOROBOT per sostituirlo. NON tentare di riparare il caricabatterie perché il cavo danneggiato potrebbe entrare in contatto con superfici metalliche o acqua, causando scosse elettriche.
- NON utilizzare una prolunga per collegare il caricabatterie all'alimentazione elettrica.
- NON fumare nelle vicinanze del pulitore o avvicinarlo a scintille o fiamme poiché le batterie potrebbero generare gas infiammabili o esplosivi.
- NON tentare di smontare il pacco batterie poiché potrebbe verificarsi un cortocircuito che causa gravi ustioni. Assicurarsi che i cavi esposti NON siano in contatto con altri cavi o con gli oggetti metallici, al fine di prevenire le scintille e il cortocircuito della batteria. Se si verifica la perdita della batteria, evitare di mettersi in contatto con la perdita di liquidi e mettere il pulitore in un sacchetto di plastica.
- NON utilizzare i pacchi batterie o gli apparecchi alimentati a batteria che sono danneggiati o modificati, al fine di prevenire gli infortuni o la morte causati dai comportamenti imprevedibili.

DURATA DELLA BATTERIA & SMALTIMENTO DELLE BATTERIE AGLI IONI DI LITIO

- Poiché le normative e le legislazioni in materia del riciclaggio e lo smaltimento delle batterie agli ioni di litio variano da paese a paese e da stato a stato, si prega di consultare quelle vigenti nel luogo in cui si risiede.
- Per avere le migliori indicazioni sul centro di riciclaggio e smaltimento di tali batterie, accedere al sito web www.rbrc.org della Rechargeable Battery Recycling Corporation (RBRC). Se non si è certi che il centro in questione sia in grado di trattare le batterie agli ioni di litio, si prega di informarsi con loro per verificare.
- Prima di smaltire le batterie, si prega di scaricarle completamente. Applicare il nastro isolante ai contatti di ricarica del pulitore e avvolgerli per evitare che entrino in contatto fra di loro e causino cortocircuito.
- Questo pulitore contiene il pacco batterie agli ioni di litio ricaricabile ed esente da manutenzione e il pacco batterie DEVE essere smaltito correttamente.
- Quando si smaltisce l'apparecchio, indossare gli occhiali, i guanti e gli indumenti protettivi.

ATTENZIONE


- L'apparecchio Smorobot deve essere installato e operato seguendo le istruzioni qui specificate. Questo prodotto è dedicato all'utilizzo con le piscine installate in via permanente. Non utilizzare il prodotto con le piscine immagazzinabili. La piscina installata in via permanente è costruita interrata o fuori terra oppure in un edificio in modo tale da non poter essere facilmente smontata per lo stoccaggio. La piscina immagazzinabile è costruita in modo da poter essere facilmente smontata per stoccaggio e rimontata mantenendo la sua integrità originale.
- Il rivestimento in vinile è particolarmente suscettibile a rapida usura superficiale e a rimozione causate dal fatto che il rivestimento vinilico entri in contatto con gli oggetti come spazzola per piscina, giocattoli da piscina, galleggianti, fontane, erogatori di coloro e pulitori automatici per piscina. Il rivestimento in vinile potrebbe essere graffiato o abraso semplicemente strofinando con una spazzola per piscina sulla superficie. Il colore del rivestimento può anche essere strofinato via durante il processo di installazione o quando entra in contatto con oggetti nella piscina. Smorobot non è responsabile per, né la Garanzia Limitata copre, la rimozione del motivo, le abrasioni o i segni sui rivestimenti in vinile.
- È necessario fermare il sistema di filtraggio prima di utilizzare il pulitore per piscina.
- La comparsa della condensa visibile intorno alla barra LED è del tutto normale e non compromette la sicurezza degli utilizzatori né incide sul corretto funzionamento del robot.
- Assicurarsi di asciugare la porta di ricarica prima di caricare il pulitore.

Indice


PER INIZIARE	72
1.1 Contenuto della confezione	
1.2 I primi passi per iniziare l'utilizzo	
SPECIFICHE	73
2.1 Robot	
2.2 Condizioni dell'acqua	
Caratteristiche e indicazioni	74
Raccomandazioni sulla ricarica	75
Estrarre il robot dalla piscina	76
5.1 Attesa alla linea d'acqua	
5.2 Utilizzo del gancio	
APP SMOROBOT	77
6.1 Installare l'APP SMOROBOT	
6.2 Connettere il dispositivo	
6.3 Selezionare la modalità di pulizia	
Manutenzione	79
7.1 Pulire il cestello filtrante	
7.2 Altre istruzioni per la cura	
7.1.1 La cura dopo la pulizia	
7.1.2 La cura dopo un ciclo di pulizia nella piscina sporca	
7.1.3 La cura a ogni 3-4 mesi o prima dello stoccaggio fuori stagione	
7.3 Stoccaggio fuori stagione	
Risoluzione dei problemi dell'APP SMOROBOT	81
Risoluzione dei problemi di robot	83

1. PER INIZIARE

1.1 Contenuto della confezione

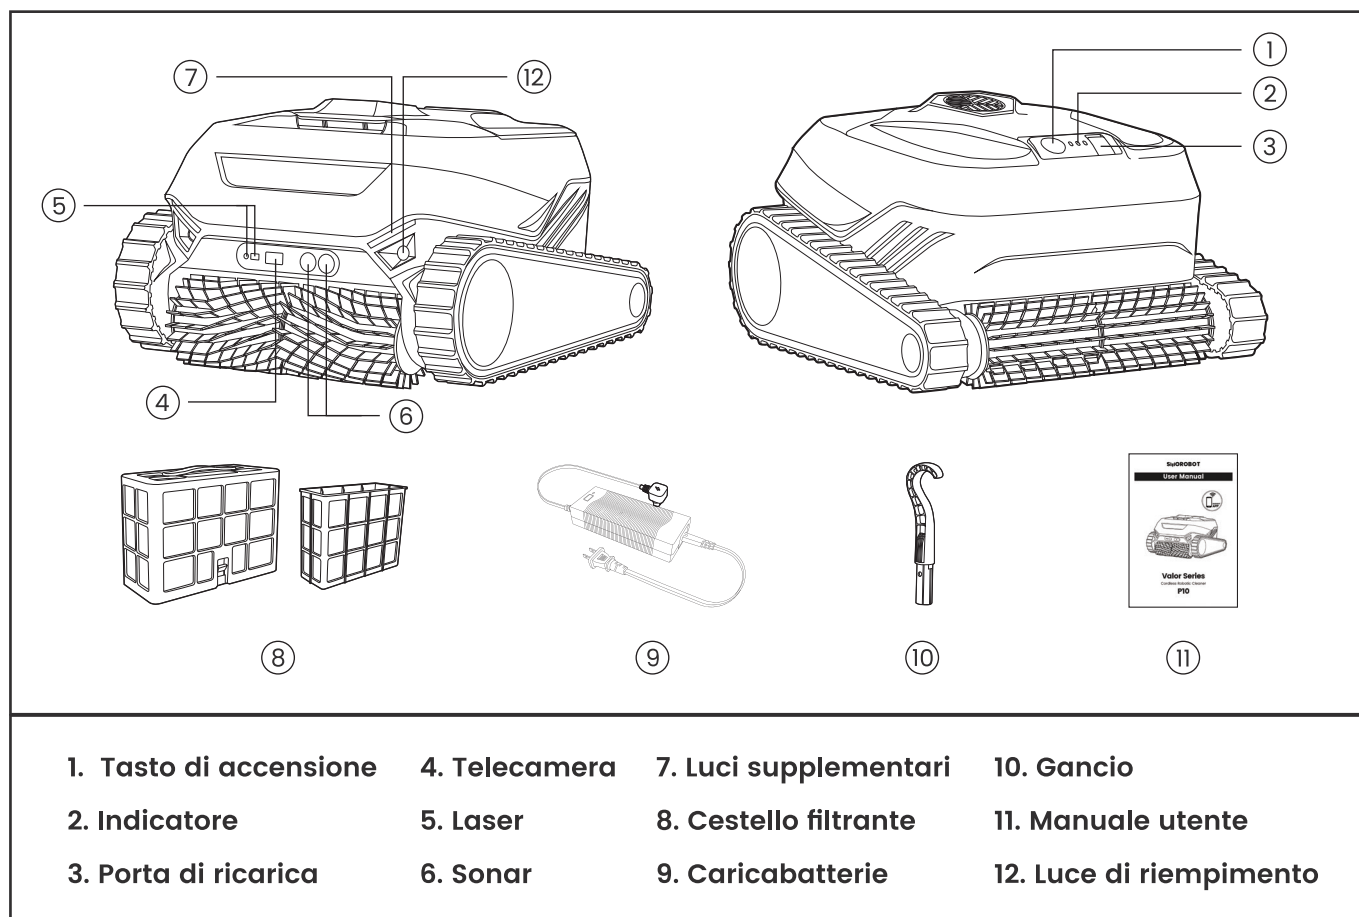

1.2 primi passi per iniziare l'utilizzo




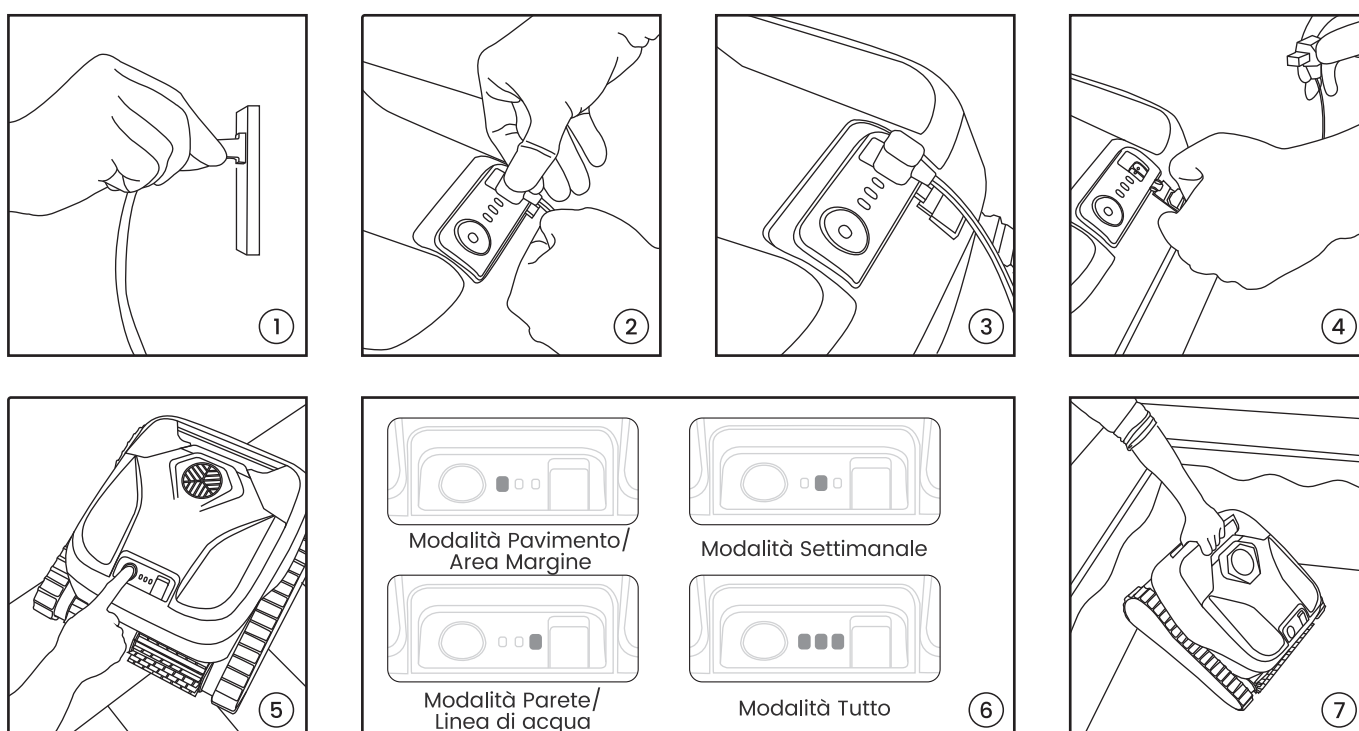


1. Collegare il caricabatterie alla presa a muro con GFCI, la quale deve essere posizionata ad almeno 3,5 metri (11,5 piedi) dalla piscina.
2. Collegare il caricabatterie al robot.
3. Caricare completamente la batteria fino a quando le 3 luci verdi si accendono.
4. Disinserire il caricabatterie e rimettere il cappuccio di gomma alla porta di ricarica.
5. Premere il tasto di accensione e tenerlo premuto per 3 secondi finché l'indicatore luminoso si accende.
6. Premere brevemente per selezionare una modalità di pulizia.
Pavimento/Area Margine: pulire il pavimento e le aree leggermente in pendenza. Questa modalità è ideale per la pulizia quotidiana.
Settimanale: pulire il pavimento più volte alla settimana.
Parete/Linea d'Acqua: pulire le pareti della piscina e la linea d'acqua.
Tutto: pulire completamente il pavimento, la lieve pendenza, le pareti e la linea d'acqua della piscina.
7. Si consiglia di rimuovere lo strato interno del cestello filtrante al primo utilizzo. Mettere il robot nella piscina* partendo dalla superficie piana del fondo nelle acque basse (profondità d'acqua superiore a 0,5 m o 1,64 piedi). Il robot inizierà la pulizia entro 60 secondi.

*Sono escluse le piscine con superficie di piastrelle in vetro.

2. SPECIFICHE

2.1 Robot

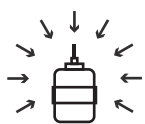 Temperatura di ricarica: 6°C-35°C / 43°F-95°F	 Grado di protezione del motore: IP68
 Profondità dell'acqua: 0,5 metri - 3 metri / 1,64 piedi - 10 piedi	 Batteria agli ioni di litio: 25,2V CC; 9800 mAh
 Cestello filtrante: strato esterno 180µm + strato interno 80µm	 Caricabatterie: Ingresso 100-240V 50-60Hz & Uscita 29,4V-4A

2.2 Condizioni dell'acqua


(Cl) Cloro: 4 ppm max.

(°C/°F) Temperatura: 6°C-35°C / 43°F-95°F

(pH) pH: 7,0 - 7,8

(NaCl) NaCl: 5.000 ppm max.

3. CARATTERISTICHE E INDICAZIONI

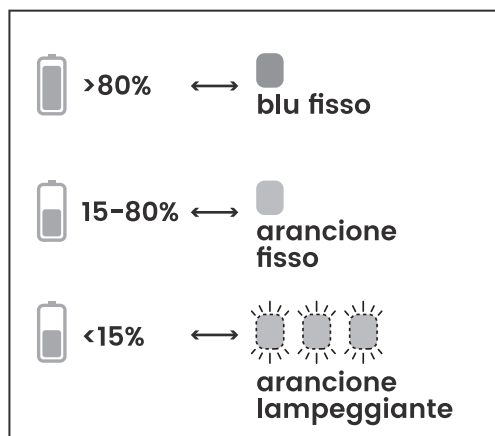


Tasto di accensione e Indicatore a LED della ricarica

Livello di batteria e il colore dell'indicatore

>80%: blu fisso

15-80%: arancione fisso


<15%: arancione lampeggiante

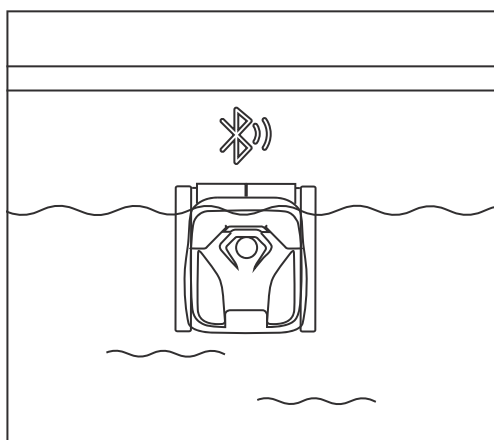

Attesa alla linea d'acqua

Negli ultimi 10 minuti di un ciclo di pulizia, il robot si arram-picherà sulla parete più vicina e attenderà per 3 minuti alla linea d'acqua. Se non viene ritirato da lì, ritorna al pavimento della piscina e vi rimane per 2 minuti, per poi tentare di atten-dere nuovamente 3 minuti alla linea d'acqua. Se non viene ancora estratto dalla piscina dopo un totale di 3 tentativi di attendere alla linea d'acqua, per risparmiare l'energia, il robot scende e attende sul fondo della piscina.


Se si attiva il ciclo di pulizia nell'app e viene scelta la modalità "Attesa alla linea d'acqua", l'utente riceverà una notifica push sullo smartphone che avvisa l'attesa del robot.

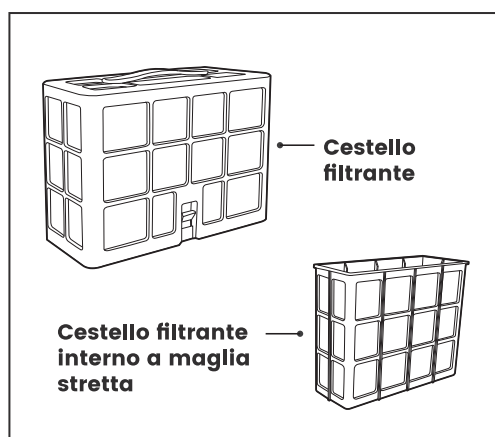

Doppio Cestello Filtrante


Il cestello filtrante doppio ottimizzato consiste in uno strato esterno (180µm) e uno strato interno (80µm). Al primo utilizzo, si consiglia di utilizzare solo lo strato esterno. Al fine di mantenere la piscina immacolata, installare il filtro interno a maglia stretta nei cicli di pulizia su base giornaliera o in piscina con leggeri detriti

Sciagquare il cestello filtrante dopo ciascun ciclo per evitare che i detriti si secchino e aderiscano al cestello.

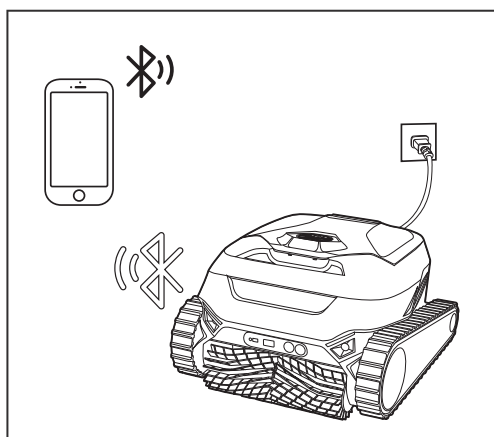

L'App Mobile di SMOROBOT

Scaricare l'app sullo smartphone, registrarsi e seguire le istruzioni nell'app per associare lo smartphone al robot. Si può impostare il robot nell'app SMOROBOT quando è fuori dall'acqua. Quando completato l'abbinamento, la luce LED sul tasto di accensione inizierà a lampeggiare. Ora è possibile programmare il ciclo di pulizia, impostare la modalità del ciclo e ricevere le notifiche quando il robot è pronto per essere estratto dalla piscina.

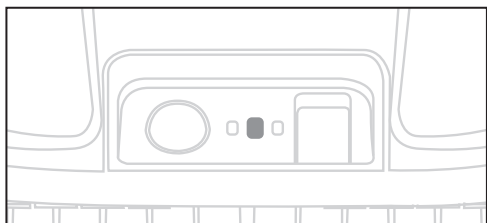


Modalità Settimanale

Utilizzando la Modalità Settimanale, si può mantenere il pavimento della piscina pulito per una settimana con una sola carica. È altamente raccomandato che gli utenti personalizzino la Modalità Settimanale nell'app SMOROBOT per soddisfare meglio le esigenze e il programma di pulizia.

Quando viene completamente carico, per impostazione predefinita il robot pulirà automaticamente il pavimento della piscina 3 volte*, con un intervallo di 48 ore tra ogni due cicli di pulizia.


1. Per accendere il robot, premere il tasto di accensione e tenerlo premuto per 3 secondi finché la luce LED si accende.
2. Premere brevemente il tasto di accensione per alternare le modalità di pulizia finché si accende la luce centrale. Le modalità sono selezionabili solo quando il livello della batteria è superiore all'80%.
3. Mettere il robot nella piscina, il quale inizierà a funzionare entro 60 secondi.

***Le dimensioni della piscina possono influenzare il numero di default dei cicli di pulizia in questa modalità.**

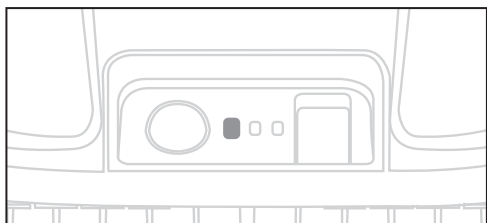


Modalità Pavimento/Area Margine

La maggior parte dei detriti tende ad accumularsi sul pavimento della piscina, compresa la lieve pendenza tra la zona di acque basse e quella di acque profonde. La pulizia con la modalità Pavimento/Area Margine può coprire queste aree ed è ideale per la pulizia su base giornaliera.

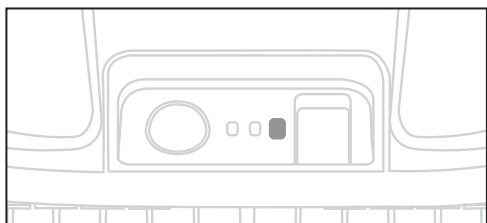

Modalità Parete/Linea d'Acqua


Nel caso in cui si voglia pulire le pareti e la linea d'acqua della piscina, con la modalità Parete/Linea d'Acqua, la spazzola a rullo potente del robot pulirà la superficie della linea d'acqua e parete, incluse le aree inclinate che collegano il fondo e la parete.

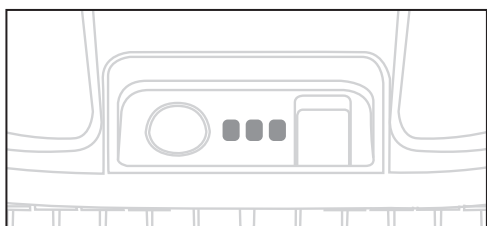


Modalità Tutto

Il robot pulirà in modo completo il fondo, la lieve pendenza, le pareti e la linea d'acqua della piscina. Caricare completamente il robot e il ciclo termina mentre la batteria è scaricata.


4. RACCOMANDAZIONI SULLA RICARICA

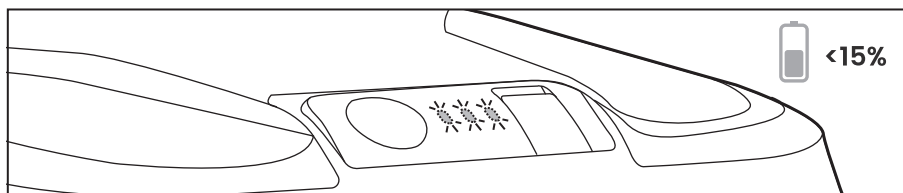


Non si consiglia di utilizzare il robot quando il livello della batteria è inferiore all'80% (l'indicatore a LED sul tasto di accensione rimane arancione fisso o lampeggiante). Se lampeggia arancione, non si può scegliere nessuna modalità.

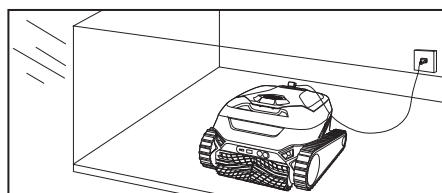


Caricare sempre il robot in un'area ombreggiata ad una temperatura di 6°C - 35°C / 43°F - 95°F.

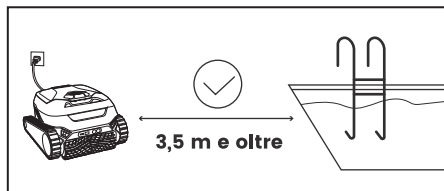


Assicurarsi che il robot si trovi ad almeno 3,5 m (11,5 piedi) di distanza dalla piscina.

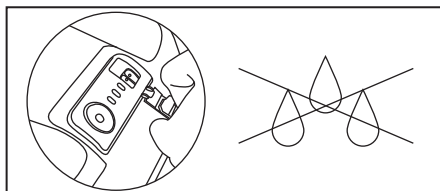


Assicurarsi che la porta di ricarica sia asciutta prima di caricare il robot.

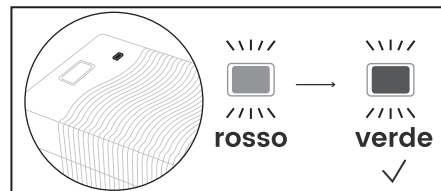


Quando il robot viene completamente carico, l'indicatore della ricarica passa dal rosso fisso al verde fisso.

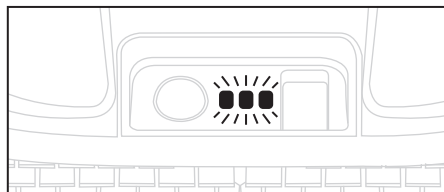

Quando il robot viene completamente carico, si accendono le 3 luci verdi dell'indicatore a LED.

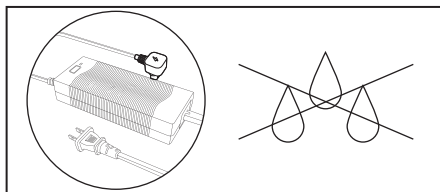


Il caricabatterie non è impermeabile. Usarlo e conservarlo in un ambiente asciutto.

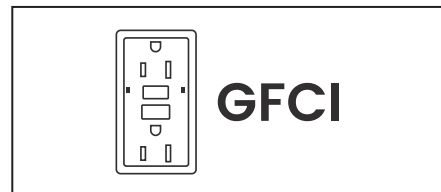

Utilizzare la presa a muro con GFCI.

5. ESTRARRE IL ROBOT DALLA PISCINA




5.1 Attesa alla linea d'acqua

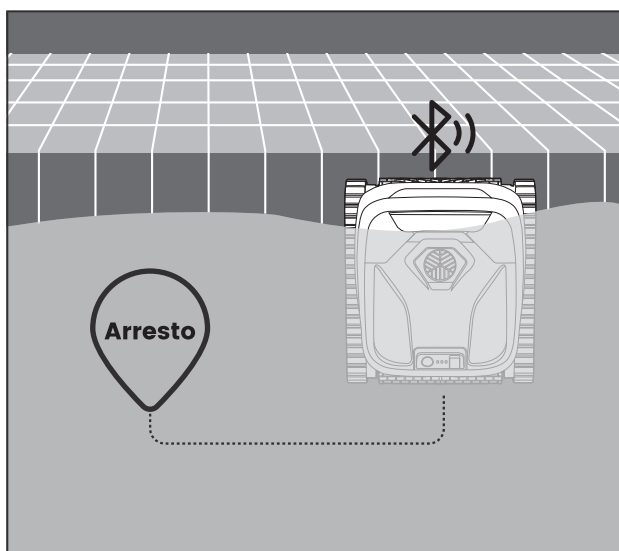

Negli ultimi 10 minuti di un ciclo di pulizia, il robot si arrampicherà sulla parete più vicina e attenderà per 3 minuti alla linea d'acqua. Se non viene ritirato da lì, ritorna al pavimento della piscina e vi rimane per 2 minuti, per poi tentare di attendere nuovamente 3 minuti alla linea d'acqua. Se non viene ancora estratto dalla piscina dopo un totale di 3 tentativi di attendere alla linea d'acqua, per risparmiare l'energia, il robot scende e attende sul fondo della piscina.

In quest'ultimo caso, ci sarà una notifica di ritiro nell'app a condizione che la connessione Bluetooth funzioni correttamente e l'app SMOROBOT sia autorizzata a inviare notifiche.

5.2 Utilizzo del gancio

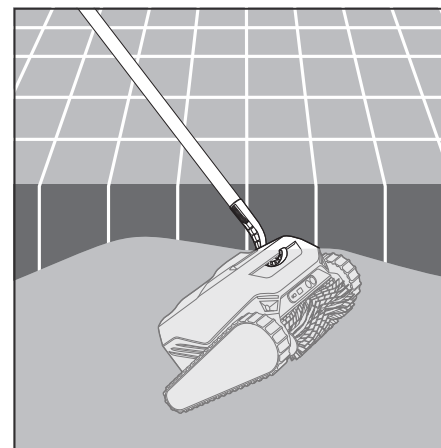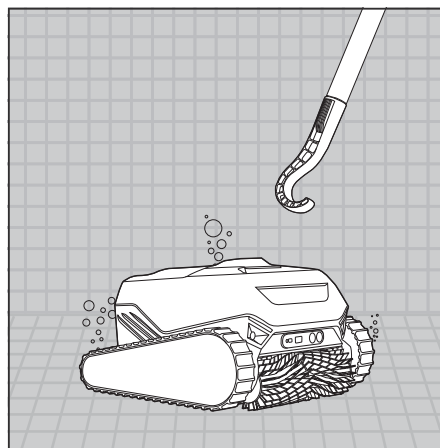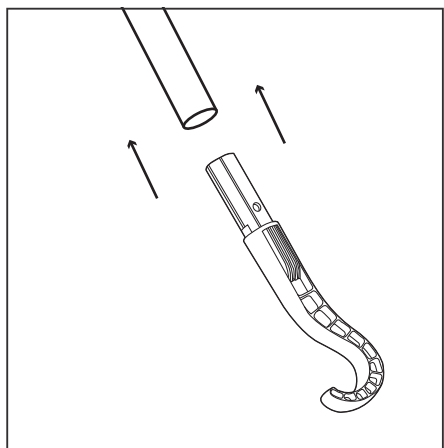

6. APP SMOROBOT

6.1 Installare l'APP SMOROBOT

Scaricare l'app SMOROBOT sullo smartphone, con la quale è possibile personalizzare l'esperienza di pulizia secondo le specifiche della piscina. Scaricare l'app scansionando il seguente codice QR oppure scaricare dall'App Store o dal Google Play.





ios



Android

6.2 Connettere il dispositivo


1. Attivare il Bluetooth dello smartphone e accendere il pulitore.
2. Fare clic sul tasto “+” nell'app SMOROBOT per aggiungere un nuovo dispositivo.
3. Lo smartphone cerca automaticamente il nuovo dispositivo.
4. Scegliere il dispositivo nella lista e connetterlo all'applicazione.

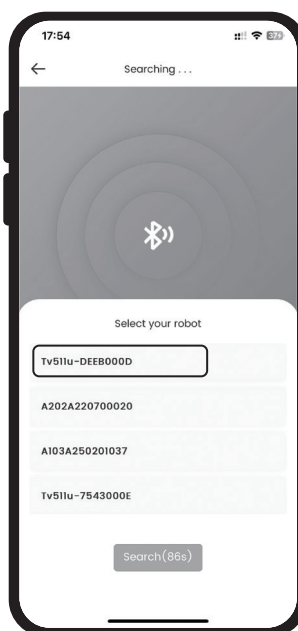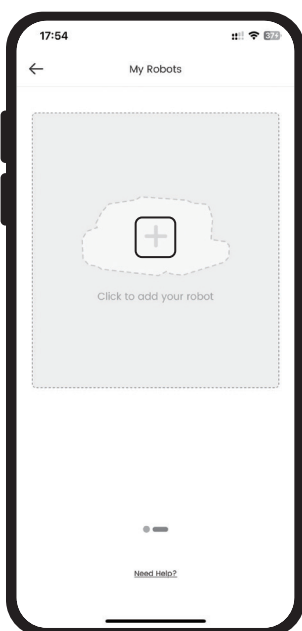

6.3 Selezionare la modalità di pulizia

Dopo che il pulitore è connesso all'applicazione,

1. scegliere il livello dei detriti nella piscina nell'app SMOROBOT.
2. Selezionare una modalità di pulizia e premere il tasto di avvio nell'app SMOROBOT.
3. Mettere il pulitore nella piscina. E nell'app SMOROBOT si visualizza il tempo rimanente della pulizia nella modalità selezionata.
4. Dopo che la modalità "Attesa alla Linea d'Acqua" è attivata, il robot si muove automaticamente alla linea d'acqua in modo da essere ritirato facilmente e nel frattempo viene inviata una notifica nell'app SMOROBOT dell'utente tramite Bluetooth.

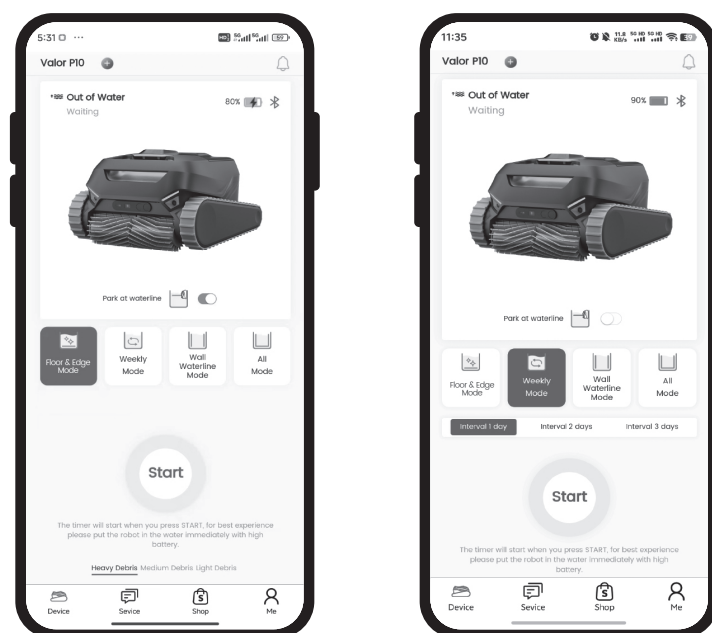

Attesa alla linea di acqua



6.4 Servizi Post-Vendita


Contattarci nell'app SMOROBOT per segnalare dubbi, risolvere problemi e ottenere consigli e assistenza. Riteniamo il tuo feedback importante e vorremmo fornire assistenza mediante le procedure di postvendita più semplificate.

6.5 Aggiornamento OTA


Aggiornare il software alla versione più recente o alla versione personalizzata per piscina nell'app SMOROBOT. Con un semplice click, puoi tenere il passo con le tecnologie vantaggiose.

7. MANUTENZIONE


7.1 Pulire il cestello filtrante

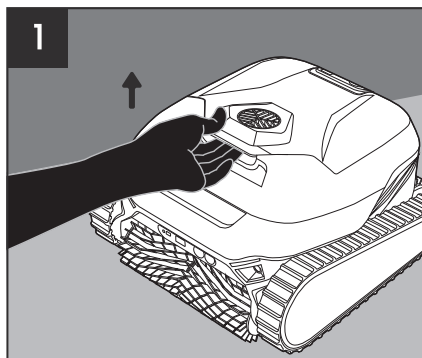


1
Aprire la copertura a ribalta superiore.

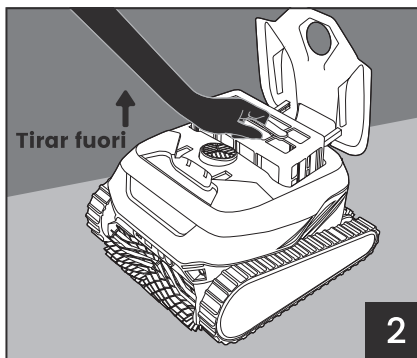

2
Tirar fuori
Estrarre il cestello filtrante e sbloccare la chiusura per aprire il coperchio inferiore.

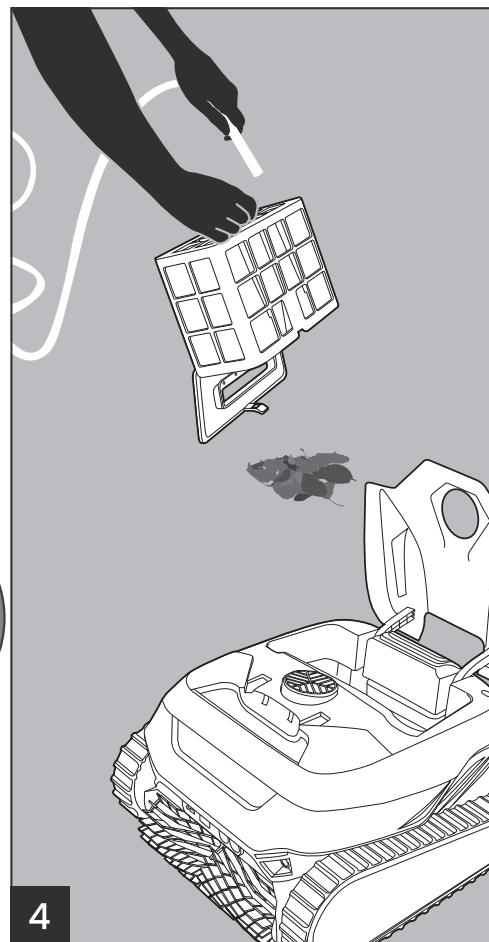

4
Sciacquare gli strati del cestello con un tubo.

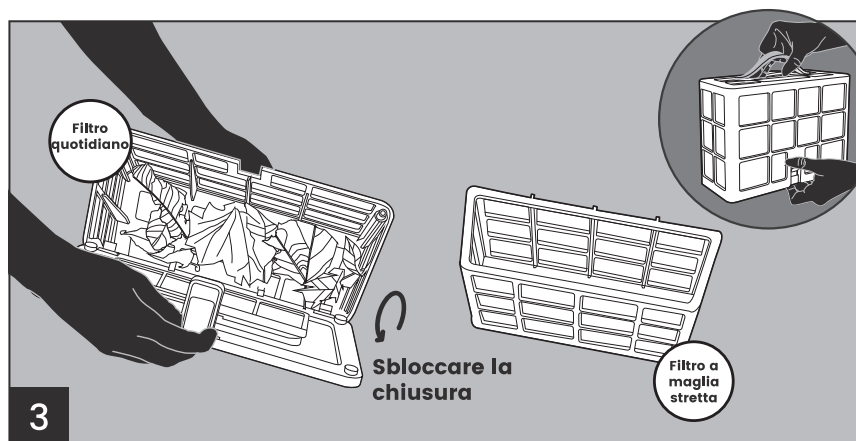


3
Togliere i detriti (ed estrarre il filtro interno a maglia stretta).

Attenzione::


- Installare il filtro interno a maglia stretta nella piscina solo quando il livello dei detriti è leggero.
- Sciacquare il cestello filtrante subito dopo che il robot viene estratto dalla piscina.
- Pulire il cestello filtrante periodicamente con acqua saponata e pennello a setole morbide.

7.2 Altre istruzioni per la cura


7.2.1 La cura dopo la pulizia

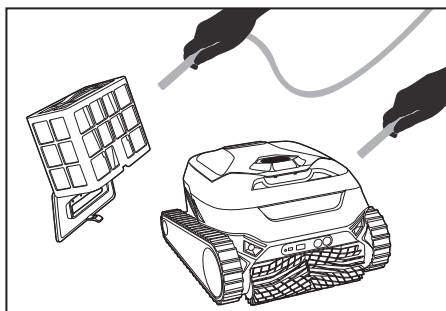

Pulire il robot e il cestello filtrante

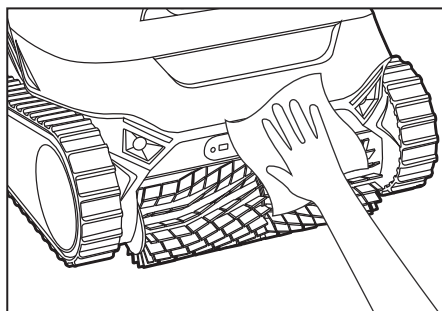

Utilizzare un panno morbido per pulire il sensore laser, il sonar e la telecamera.

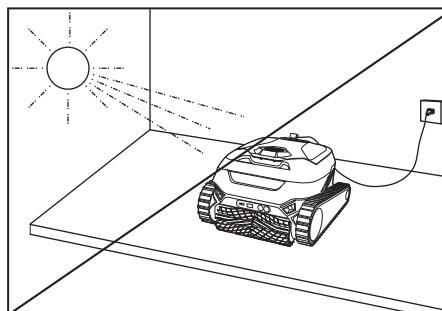

Tenere il robot lontano dalla luce solare forte e diretta.

7.2.2 La cura dopo un ciclo di pulizia nella piscina sporca


Assicurarsi che non ci siano detriti ostruiti nelle parti di rotore, cingoli, ruote, ingranaggi o tra le spazzole. Pulire il robot seguendo le seguenti istruzioni.

① Smontare le parti:

Rimuovere le due viti su ogni lato per poi togliere i pannelli laterali. In seguito rimuovere i cingoli, le ruote e gli ingranaggi di trasmissione.

② Pulire:


Pulire le parti con acqua o con un panno e asciugarle.

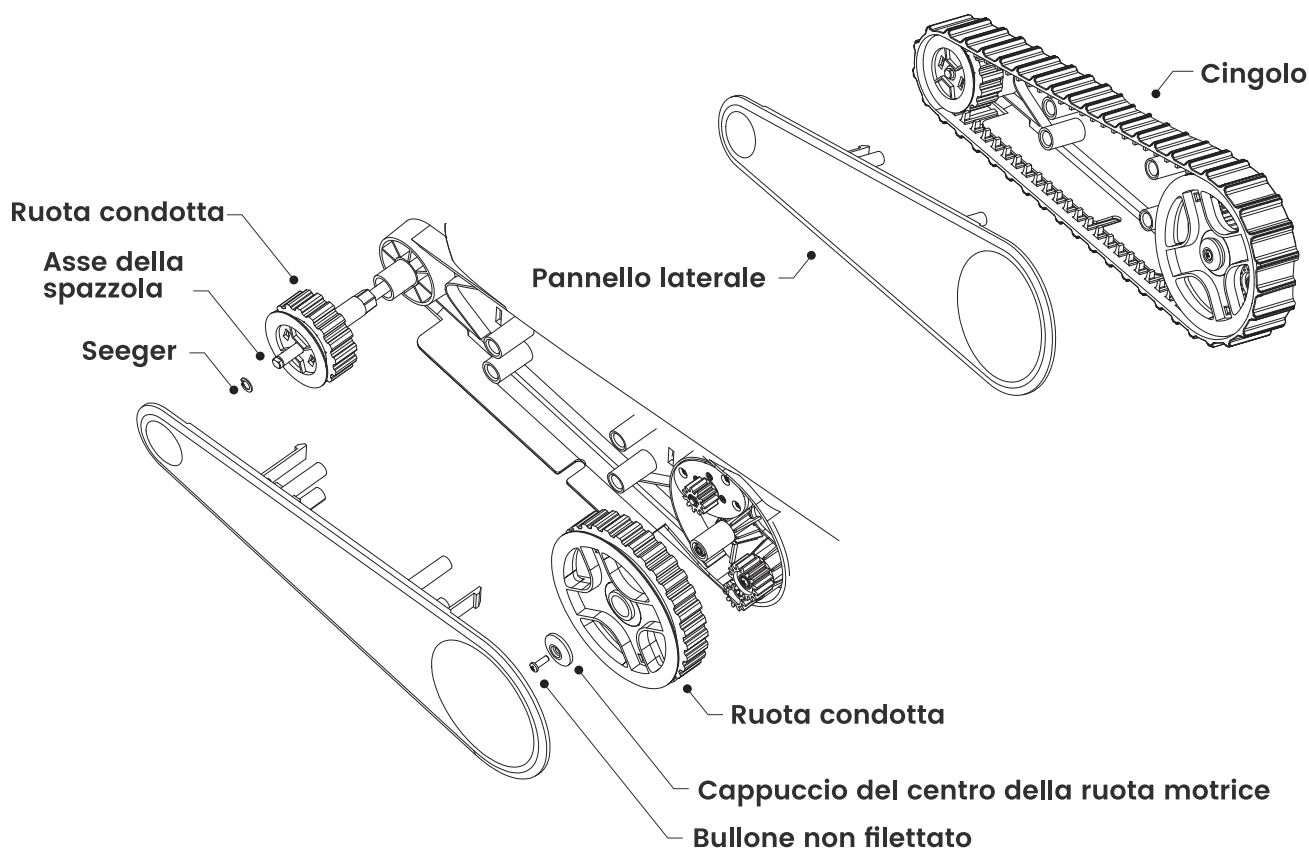


7.2.3 La cura a ogni 3-4 mesi o prima dello stoccaggio fuori stagione

Controllare che i cingoli, le ruote, gli ingranaggi e le spazzole non siano usurati.


7.3 Stoccaggio fuori stagione

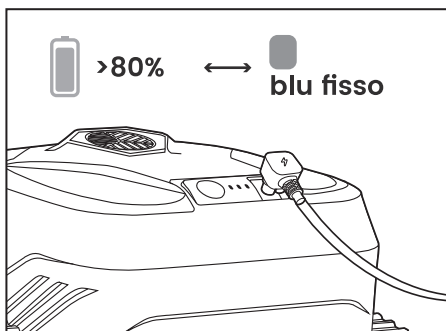

Caricare la macchina all'80%-100% della sua capacità massima prima dello stoccaggio.

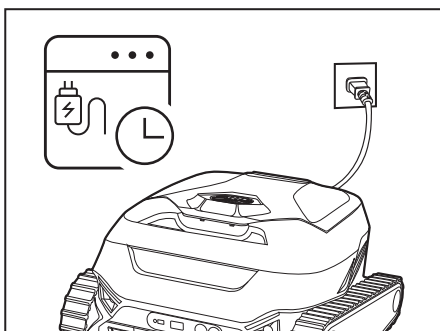

Caricare la macchina almeno 1 volta ogni tre mesi.

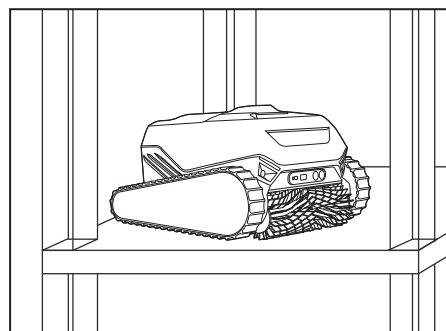

Conservare la macchina in un ambiente con temperatura di 5°C-45°C/41°F-113°F e con umidità relativa (RH) inferiore al 75%.

8. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DELL'APP SMOROBOT

Problemi	Causa possibile	Proposta di soluzione
Impossibile associare l'app SMOROBOT con il robot.	Il robot non è acceso. Il Bluetooth di uno dei dispositivi non è attivato o non è in modalità di abbinamento.	Assicurarsi che il robot sia acceso e in modalità di abbinamento e che lo smartphone stia cercando i dispositivi nelle vicinanze.
	Il Bluetooth è acceso però non è in modalità di abbinamento.	Disattivare e poi attivare il Bluetooth sullo smartphone.
	Il robot è troppo lontano dallo smartphone.	Avvicinare lo smartphone al tasto di accensione del robot.
	Non viene concessa l'autorizzazione necessaria quando si installa l'app SMOROBOT.	Reinstallare l'app SMOROBOT e dare tutte le autorizzazioni. Se non è ancora trovato il robot, si prega di riavviare lo smartphone.
	Altre cause	Se il problema non è risolto, contattare l'Assistenza Clienti di SMOROBOT.
Impossibile cambiare le modalità di pulizia nell'app SMOROBOT.	La connessione Bluetooth non funziona correttamente.	Controllare che nell'app SMOROBOT il Bluetooth sia ancora connesso al robot.
	Il robot è troppo lontano dallo smartphone.	Avvicinare lo smartphone al tasto di accensione del robot.
	Il robot si trova sott'acqua.	Il robot non riesce a connettersi tramite Bluetooth quando sta sott'acqua.
Impossibile ricevere il codice di verifica.	L'indirizzo e-mail non è corretto.	Verificare che l'indirizzo e-mail sia corretto.
	Il codice di verifica si trova nella cartella spam.	Controllare la cartella spam.
	Ritardo nella ricezione	Rinviare il codice di verifica dopo 60 secondi

Problemi	Causa possibile	Proposta di soluzione
Impossibile eseguire aggiornamento o aggiornamento fallito	Potenza della batteria insufficiente	Caricare completamente il robot
	Lo smartphone è lontano dal robot	Avvicinare lo smartphone al robot
	Rete non stabile	Passare ai dati mobili o ad una rete più stabile
Modalità di pulizia non disponibile	Non viene premuto il tasto di avvio	Premere "Avvio" prima di mettere il robot nell'acqua
	Il livello dei detriti selezionato non corrisponde a questa modalità	Modificare il livello dei detriti
L'app SMOROBOT è disconnessa dal robot	Il robot si trova sott'acqua	Connettere il robot quando si trova a terra.
	La distanza fra lo smartphone e il robot è troppo elevata	Avvicinare lo smartphone al robot

***Se il problema non è presente nell'elenco, fare riferimento alla pagina Help nell'app SMOTOBOT per ulteriori informazioni.**

9. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problemi	Causa possibile	Proposta di soluzione
Il robot non si muove.	Ci sono oggetti estranei bloccati nei cingoli, nelle ruote o fra le spazzole.	Rimuovere i detriti nei cingoli, nelle ruote o fra le spazzole. (Vedere anche la sezione 7.2.2) Spegner il robot premendo il tasto di accensione per 20 secondi. Poi premere il tasto di accensione per 3 secondi per avviare il robot.
Il robot non attende alla linea d'acqua dopo che la pulizia è finita. Rimane ai piedi della parete.	Negli ultimi 10 minuti di un ciclo di pulizia, il robot si arrampicherà sulla parete più vicina e attenderà per 3 minuti alla linea d'acqua. Se non viene ritirato da lì, ritorna al pavimento della piscina e vi rimane per 2 minuti, per poi tentare di attendere nuovamente 3 minuti alla linea d'acqua. Se non viene ancora estratto dalla piscina dopo un totale di 3 tentativi di attendere alla linea d'acqua, per risparmiare l'energia, il robot scende e attende sul fondo della piscina.	Installare il gancio fornito in dotazione al foro della piscina ed estrarre il robot utilizzando il gancio.
Il robot gira in cerchio.	Il cestello filtrante è intasato.	Vuotare e pulire il cestello filtrante.
	Ci sono oggetti estranei bloccati nei cingoli, nelle ruote o fra le spazzole.	Rimuovere i detriti nei cingoli, nelle ruote o fra le spazzole. (Vedere anche la sezione 7.2.2)
	Un motore di azionamento smette di funzionare.	Contattare l'Assistenza Clienti di Smorobot.
È impossibile caricare il robot.	Nessuna tensione nella presa a muro.	Assicurarsi che ci sia tensione nella presa a muro.

Problem	Mögliche Ursache	Vorgeschlagene Lösung
È impossibile caricare il robot.	Il caricabatterie non funziona correttamente.	Assicurarsi che il caricabatterie funzioni bene (quando il caricabatterie è collegato alla presa di corrente però non è collegato al robot, l'indicatore del caricabatterie deve diventare verde; se l'indicatore non si accende, significa che il caricabatterie si guasta). In tal caso, contattare l'Assistenza Clienti di Smorobot per la sostituzione.
	Corrosione sulla spina del caricabatterie o sui pin di ricarica.	Rimuovere la ruggine sulla spina e sui pin.
	Altre cause	Contattare l'Assistenza Clienti di Smorobot.
Il robot non può arrampicarsi sulla parete.	Il cestello filtrante è pieno o contiene detriti pesanti.	Vuotare e pulire il cestello filtrante.
	Ci sono detriti nel rotore.	Rimuoverli dal rotore.
	La superficie della parete è troppo scivolosa.	Controllare e regolare il contenuto chimico nell'acqua o eliminare le alghe sulla parete.
	Il robot non è completamente carico. Nella modalità Pavimento/Area Margine o la modalità Settimanale. Il motore della pompa smette di funzionare.	Caricare completamente il robot. Scegliere la modalità Parete/Linea d'Acqua o la modalità Tutto. Contattare l'Assistenza Clienti di Smorobot.
Il robot passa per i detriti però non può eliminarli.	Il cestello filtrante è pieno o contiene detriti pesanti. Ci sono detriti nel rotore.	Vuotare e pulire il cestello filtrante. Rimuoverli dal rotore.

Modi per contattare l'Assistenza Clienti di Smorobot:

a. tramite app SMOROBOT (modo consigliato)

b. scrivere e inviare e-mail a: support@smorobot.com

Per avere ulteriori istruzioni, si prega di fare riferimento alle FAQ nell'app SMOROBOT.

Per avere ulteriori assistenze, contattarci sulla pagina Help nell'app SMOROBOT oppure inviarci e-mail a: support@smorobot.com



Toll Free: +1 888-482-4564 (US)
E-mail: support@smorobot.com

www.smorobot.com